


Toestelinformatie

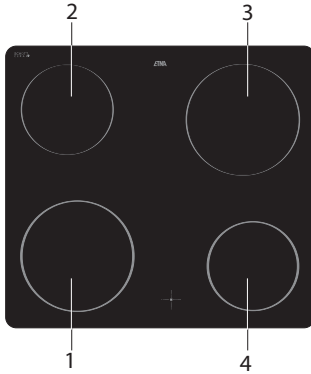


Kookgedeelte (EFK769)

- 1 – kookzone linksvoor
- 2 – kookzone linksachter
- 3 – kookzone rechtsachter
- 4 – kookzone rechtsvoor

Fornuis

- A – bedieningspaneel
- B – oven
- C – opbergvak
- D – stelvoeten

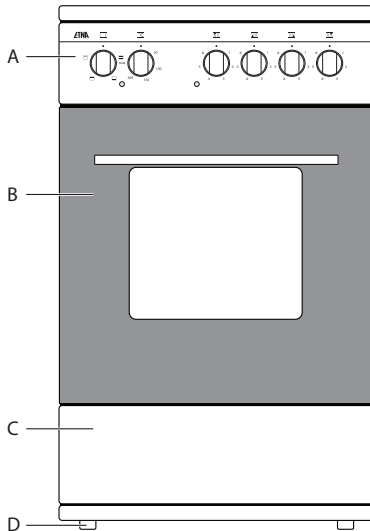

Bedieningspaneel

- 6 – functieknop oven
- 7 – indicatielampje oven
- 8 – thermostaatknop oven
- 9 – indicatielampje kookzone
- 10 – bedieningsknop kookzone
- 11 – bedieningsknop kookzone
- 12 – bedieningsknop kookzone
- 13 – bedieningsknop kookzone

