




Handleiding

EKV1831WIT


EKV1831RVS

Toestelbeschrijving

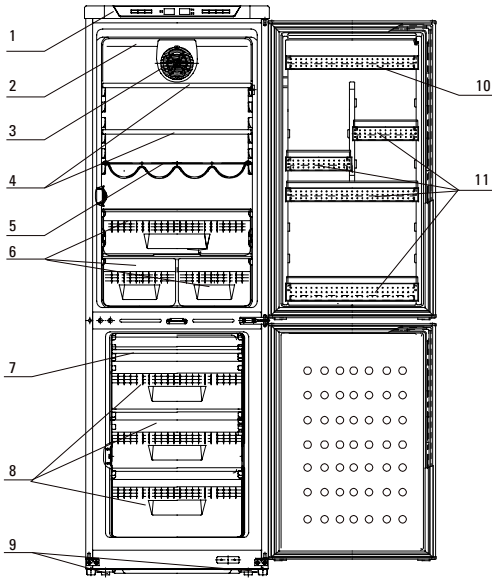

- 1 bedieningspaneel
- 2 verlichting
- 3 ventilator
- 4 draagplateau koelgedeelte
- 5 flessenrek
- 6 groentelade
- 7 ijsblokjeshouder
- 8 vrieslade
- 9 stelvoeten
- 10 deurvak met eierrek
- 11 deurvak

Bedieningspaneel

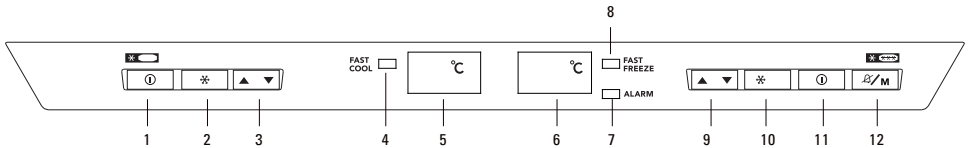

- 1 aan/uit koelgedeelte
- 2 Fast Cool
- 3 instellen temperatuur koelgedeelte
- 4 indicatielampje Fast Cool
- 5 temperatuurdisplay koelgedeelte
- 6 temperatuurdisplay vriesgedeelte
- 7 indicatielampje alarm
- 8 indicatielampje Fast Freeze
- 9 instellen temperatuur vriesgedeelte
- 10 Fast Freeze
- 11 aan/uit vriesgedeelte
- 12 alarm vriesgedeelte uitschakelen

Inleiding

Uw nieuwe koel-vriescombinatie is bestemd voor huishoudelijke doeleinden. Het toestel is geschikt voor het bewaren van levensmiddelen. In de vriezer kunt u ook verse levensmiddelen invriezen.

De bewaartijden zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit van de levensmiddelen.

Het "Voorlichtingsbureau voor de voeding" in Den Haag kan u informatie verschaffen over het bewaren van levensmiddelen.

In deze handleiding vindt u informatie over de installatie, veiligheid, bediening en onderhoud van uw toestel.

Als u de informatie doorleest, bent u snel op de hoogte van alle mogelijkheden van het toestel.

Bewaar dit boekje. Een eventueel volgende gebruiker van dit toestel kan daar zijn voordeel mee doen.

Inhoud

Inleiding	1
Veiligheid	2
Voor uw veiligheid	2
Bediening	3
Voor u het toestel kunt gebruiken	3
Koelgedeelte	3
Vriesgedeelte	4
Tips	5
Bewaartips	5
Energietips	5
Storingen	6
Storingen zelf verhelpen	6
Onderhoud	7 – 9
Ontdooien	7
Wijzigen van de draairichting van de deur ..	7
Reinigen	9
Lamp vervangen	9
Milieuaspecten	10
Afvoeren verpakking en toestel	10

Voor uw veiligheid

- De huisinstallatie waarop u het toestel aansluit moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
- Sluit het toestel aan op een volgens de geldende voorschriften geïnstalleerde wandcontactdoos.
- Let op de afstand tussen de koelkast en een hittebron. De mantel mag niet warmer dan 75 °C worden.
- Koelleidingen nooit verbuigen.
- Om beschadigingen aan het koelsysteem te voorkomen het toestel nooit reinigen met scherpe voorwerpen. Bij beschadigingen aan het koelsysteem, waarbij koelvloeistof vrijkomt, de ruimte ventileren. Waarschuw onmiddellijk de Servicedienst!
- Gebruik de plint, laden en schappen nooit als opstapje.
- Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
- Reparaties mogen alleen door een bevoegd servicemonteur worden uitgevoerd.
- Heeft u een beschadigde koelkast ontvangen, neem dan direct contact op met uw leverancier.
- Gebruik geen verlengsnoer voor het aansluiten van het toestel.
- Trek de stekker tijdens reparatiewerkzaamheden en tijdens het schoonmaken uit het stopcontact.
- Trek de stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact. Pak altijd de stekker zelf vast en trek deze recht uit het stopcontact.
- Bewaar geen explosieve en licht ontvlambare stoffen in de vriezer. Alcohol en vloeistoffen met een hoog alcoholpercentage alleen afgesloten en staand bewaren.
- Geen flessen met vloeistof die bevriest in de vriezer bewaren, ze kunnen kapot vriezen.
- Heeft u uw oude koelkast nog in huis en gebruikt u deze niet meer, verwijder dan de deur(en). Dit om te voorkomen dat kinderen zichzelf kunnen opsluiten en in levensgevaar komen.

Voor u het toestel kunt gebruiken

Opstellen

Het toestel is geschikt voor klimaatklasse N-T (omgevingstemperatuur 16 - 43 °C).

Plaats het toestel op een vlakke, stabiele ondergrond.

Zorg voor voldoende ventilatie, houd rondom het toestel minimaal 10 cm ruimte vrij.

Met de stelvoeten kunt u het toestel waterpas zetten.

Laat het toestel nadat het geplaatst is minimaal 3 uur staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

Reinigen

Maak eerst het interieur schoon en droog.

Gebruik voor het schoonmaken een sopje van een neutraal schoonmaakmiddel (allesreiniger of afwasmiddel). Het interieur na het schoonmaken afnemen met schoon water en droogwrijven.

Laat het toestel 1 à 2 uur drogen.

Steek de stekker in het stopcontact en stel de temperatuur van het koelgedeelte en het vriesgedeelte in. Het toestel koelt nu continu tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

Koelgedeelte

In- en uitschakelen

Met de ⊕ knop kunt u het koelgedeelte apart in- en uitschakelen.

Dit is bijvoorbeeld handig als u op vakantie gaat en het koelgedeelte tijdelijk wilt uitschakelen terwijl het vriesgedeelte gewoon ingeschakeld blijft.

Temperatuur instellen

Stel de temperatuur van het koelgedeelte in met de ▲ en ▼ knoppen.

De temperatuurdisplay toont de ingestelde temperatuur.

Fast Cool

Als u snel grote hoeveelheden voedsel tegelijk wilt koelen (bijvoorbeeld een grote hoeveelheid boodschappen) kunt u gebruik maken van de Fast Cool functie. De koelkast koelt dan extra snel totdat de ingestelde temperatuur bereikt is.


Tijdens gebruik van de Fast Cool functie brandt het indicatielampje. De Fast Cool functie schakelt automatisch uit zodra de gewenste temperatuur bereikt is. U kunt de functie al eerder uitschakelen als u nogmaals op de Fast Cool knop ✖ of op de ▲ of ▼ knop van het koelgedeelte drukt.

Deur alarm

Als de deur langer dan 2 minuten open staat klinkt er een alarm. Zolang de deur open blijft staan wordt het alarm gedurende 10 minuten iedere 30 seconden herhaald. Daarna stopt het alarm automatisch.

Vriesgedeelte

In- en uitschakelen

Met de  knop kunt u het vriesgedeelte apart in- en uitschakelen.




Temperatuur instellen

Stel de temperatuur van het vriesgedeelte in met de  en  knoppen.

De temperatuurdisplay toont de ingestelde temperatuur.

Fast Freeze

Als u snel grote hoeveelheden voedsel tegelijk wilt invriezen (bijvoorbeeld een grote hoeveelheid boodschappen) kunt u gebruik maken van de Fast Freeze functie. De vriezer koelt dan extra snel totdat de ingestelde temperatuur bereikt is.

Tijdens gebruik van de Fast Freeze functie brandt het indicatielampje. De Fast Freeze functie schakelt automatisch uit zodra de gewenste temperatuur bereikt is. U kunt de functie al eerder uitschakelen als u nogmaals op de Fast Freeze knop  of op de  of  knop van het vriesgedeelte drukt.

Temperatuuralarm

Als de temperatuur is ingesteld tussen de -15 en -24 °C en de temperatuur van het vriesgedeelte stijgt tot boven de -10 °C gaat het temperatuuralarm af. Het alarm indicatielampje op het bedieningspaneel knippert en er klinken iedere 10 seconden 3 geluidssignalen.

Na 2 minuten schakelt het alarm automatisch uit, het alarm indicatielampje blijft knipperen zolang de temperatuur hoger dan -10 °C is.

Druk op de alarm knop  om het temperatuuralarm uit te schakelen. Het geluidssignaal stopt en het indicatielampje stopt met knipperen. Het alarm indicatielampje blijft wel branden zolang de temperatuur hoger dan -10 °C is.

Memoryfunctie

De memoryfunctie is handig als u te maken krijgt met een stroomuitval. De memoryfunctie registreert de hoogste temperatuur die tijdens de stroomuitval in het vriesgedeelte bereikt wordt. Aan de hand van deze geregistreerde temperatuur kunt u bepalen of het voedsel in de vriezer ontdooid is geweest en of u het nog kunt gebruiken.

De memoryfunctie werkt alleen als de temperatuur is ingesteld tussen de -15 en -24 °C en de temperatuur tijdens de stroomuitval stijgt tot boven de -10 °C.

Zodra de stroom weer ingeschakeld is, knippert het alarm indicatielampje om aan te geven dat er een stroomuitval is geweest. Druk op de alarm knop , de geregistreerde hoogste temperatuur verschijnt op de temperatuurdisplay van de vriezer.

Memoryfunctie uitschakelen

Druk 5 seconden lang op de alarm knop  om de memoryfunctie uit te schakelen. De temperatuurdisplay toont weer de ingestelde temperatuur. Het alarm indicatielampje blijft branden zolang de temperatuur hoger dan -10 °C is.

Bewaartips

Koop uitsluitend levensmiddelen in een onbeschadigde verpakking.

Leg diepvrieslevensmiddelen zo snel mogelijk na de aankoop in de vriezer. Zorg ervoor dat ze tijdens het transport niet ontdooien.

Energietips

Opstelling

Hoge omgevingstemperaturen beïnvloeden het energieverbruik nadelig. Ook direct zonlicht of andere warmtebronnen in de buurt van de koelkast hebben een ongunstige invloed op het energieverbruik.

Ventilatie-openingen vrijhouden. Afdgedekte (vervulde) openingen geven een hoger energieverbruik.

Gebruik

Te lage koel- of vriestemperaturen geven een onnodig hoog energieverbruik.

Laat gerechten eerst afkoelen voordat u ze in de koelkast plaatst.

Open de deur(en) zo min en zo kort mogelijk.

Plaats gerechten altijd afgedekt in de koelkast.

Schakel de koelkast uit als u deze voor een langere periode niet gebruikt. Bijvoorbeeld tijdens vakanties.

Storingen zelf verhelpen

Storing	Oorzaak	Remedie
Toestel doet niets; lampje brandt niet.	Stekker niet in het stopcontact.	Steek de stekker in het stopcontact.
Temperatuur in koelkast te hoog of te laag.	Thermostaat foutief ingesteld.	Stel de thermostaat goed in.
Water loopt uit de koelkast.	Dooiwaterafvoer verstopt.	Maak de dooiwaterafvoer vrij.
Toestel maakt lawaai.	Onjuiste opstelling levensmiddelen in de vriezer.	Plaats de levensmiddelen op de juiste wijze in de vriezer.
	Er ligt een voorwerp tegen het toestel.	Verplaats het voorwerp.
Verlichting brandt niet.	Lamp defect.	Vervang de lamp.

Ontdooien

Koelruimte

Zorg ervoor dat de dooiwaterafvoer vrij blijft. Met bijvoorbeeld een satéprikker kunt u een verstopte afvoer weer vrij maken.

De koelruimte ontdooit van tijd tot tijd automatisch. Het dooiwater loopt via het afvoergootje naar een opvangbakje waar het verdampt.

Vriesgedeelte


Het vriesgedeelte is voorzien van het No-Frost systeem. Hierdoor hoeft het vriesgedeelte niet ontdooid te worden.

Waarschuwing

Verwijder ijsaanslag nooit met scherpe voorwerpen, ontdooisprays, een föhn, een straalkachel of iets dergelijks. Dit kan tot onveilige situaties leiden en onherstelbare schade aan het toestel veroorzaken.


Wijzigen van de draairichting van de deur

1. Verwijder de scharnierafdekkingen links- en rechtsboven.

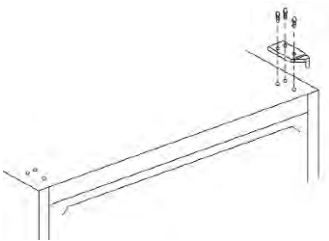


2. Verwijder daarna de 3 schroeven en het bovenste scharnier.


3. Til de bovenste deur uit het middelste scharnier en zet hem weg op een zachte ondergrond (bijv. een deken) om te voorkomen dat er krassen op de deur komen.

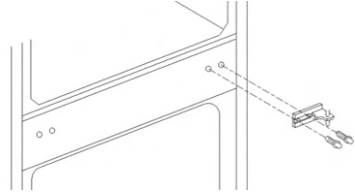


4. Verwijder de 2 schroeven en het middelste scharnier.
5. Til de onderste deur uit het onderste scharnier en zet hem weg op een zachte ondergrond (bijv. een deken) om te voorkomen dat er krassen op de deur komen.

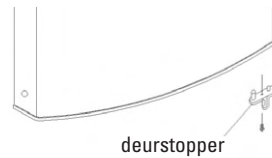


6. Verwijder de deurstopper uit de bodem van de bovenste deur en bewaar deze in het zakje van de handleiding.

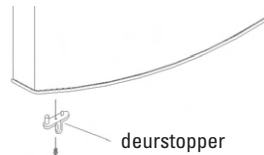

7. Neem de andere deurstopper uit het zakje van de handleiding en plaats de deurstopper aan de andere kant in de bodem van de bovenste deur.

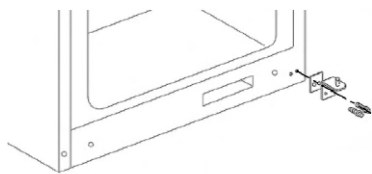


8. Verwijder het onderste scharnier van de koelkast en bewaar het scharnier in het zakje van de handleiding.

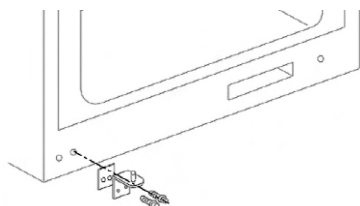


9. Neem het andere onderste scharnier uit het zakje van de handleiding en bevestig het scharnier aan de andere kant op de koelkast.

10. Plaats de onderste deur in het onderste scharnier, zodanig dat de pin van het onderste scharnier in de opening onderin de deur past.

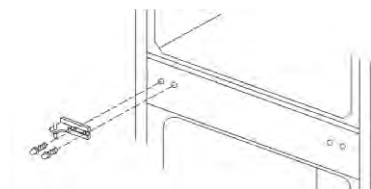

11. Draai het middelste scharnier 180 graden en zorg dat de pin van het scharnier in de opening bovenin de onderste deur past. Draai de 2 schroeven vast.


12. Plaats de bovenste deur in het middelste scharnier, zodanig dat de pin van het middelste scharnier in de opening onderin de deur past.

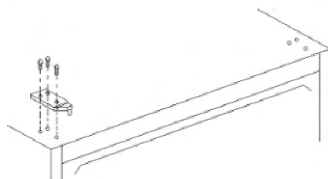

13. Plaats het bovenste scharnier aan de andere kant van de koelkast en zorg dat de pin van het scharnier in de opening bovenin de deur past. Draai de 3 schroeven vast.

14. Plaats de scharnierafdekkingen links- en rechtsboven terug.

Omdraaien van de handgreep

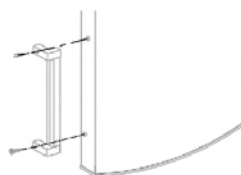

1. Verwijder de handgreep aan de linker kant van de deur.
2. Verwijder de afdekplaatjes aan de rechter kant van de deur.
3. Plaats de handgreep met de 2 schroeven aan de rechter kant van de deur.
4. Plaats de afdekplaatjes op de vrijgekomen gaten in de linker kant van de deur.

Reinigen

Waarschuwing

Trek voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact. De stekker nooit aan het snoer uit het stopcontact trekken!

Maak het interieur eens per maand schoon.

Gebruik voor het schoonmaken een sopje van een neutraal schoonmaakmiddel (allesreiniger of afwasmiddel). Het toestel na het schoonmaken afnemen met schoon water en droogwrijven. Laat het toestel 1 à 2 uur drogen.

De mantel kunt u eventueel behandelen met een onderhoudsmiddel voor lakken.

Waarschuwing

Gebruik nooit een stoomreiniger voor het reinigen van de vriezer. Dit is gevaarlijk.

Gebruik niet te veel vocht.

Vermijd het binnendringen van vocht in elektrische componenten.

Lamp vervangen

In geval van storingen kunt u zelf het lampje van de binnenverlichting vervangen.

Trek de stekker uit het stopcontact.

Als u het lampje vervangt mag u uitsluitend een lampje gebruiken van hetzelfde wattage, dit staat in de buurt van de fitting vermeld (bijvoorbeeld: 10 W).

Waarschuwing

Gebruik alleen lampen van dezelfde uitvoering met de volgende kenmerken:

Spanning: 230 V

Fitting: E 14

Vermogen: maximaal 15 W.

Afvoeren verpakking en toestel

De verpakking van het toestel is recyclebaar.

Voor de verpakking kunnen gebruikt zijn:

- karton
- poly-ethyleenfolie (PE)
- CFK-vrij polystyreen (PS-hard-schuim)

Deze materialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen afvoeren.

Op het typeplaatje is het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht:



Dit betekent dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet bij het gewone huisvuil mag worden gevoegd, maar naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente moet worden gebracht of naar een verkooppunt dat deze service verschaft.

Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaat en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen.

Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.