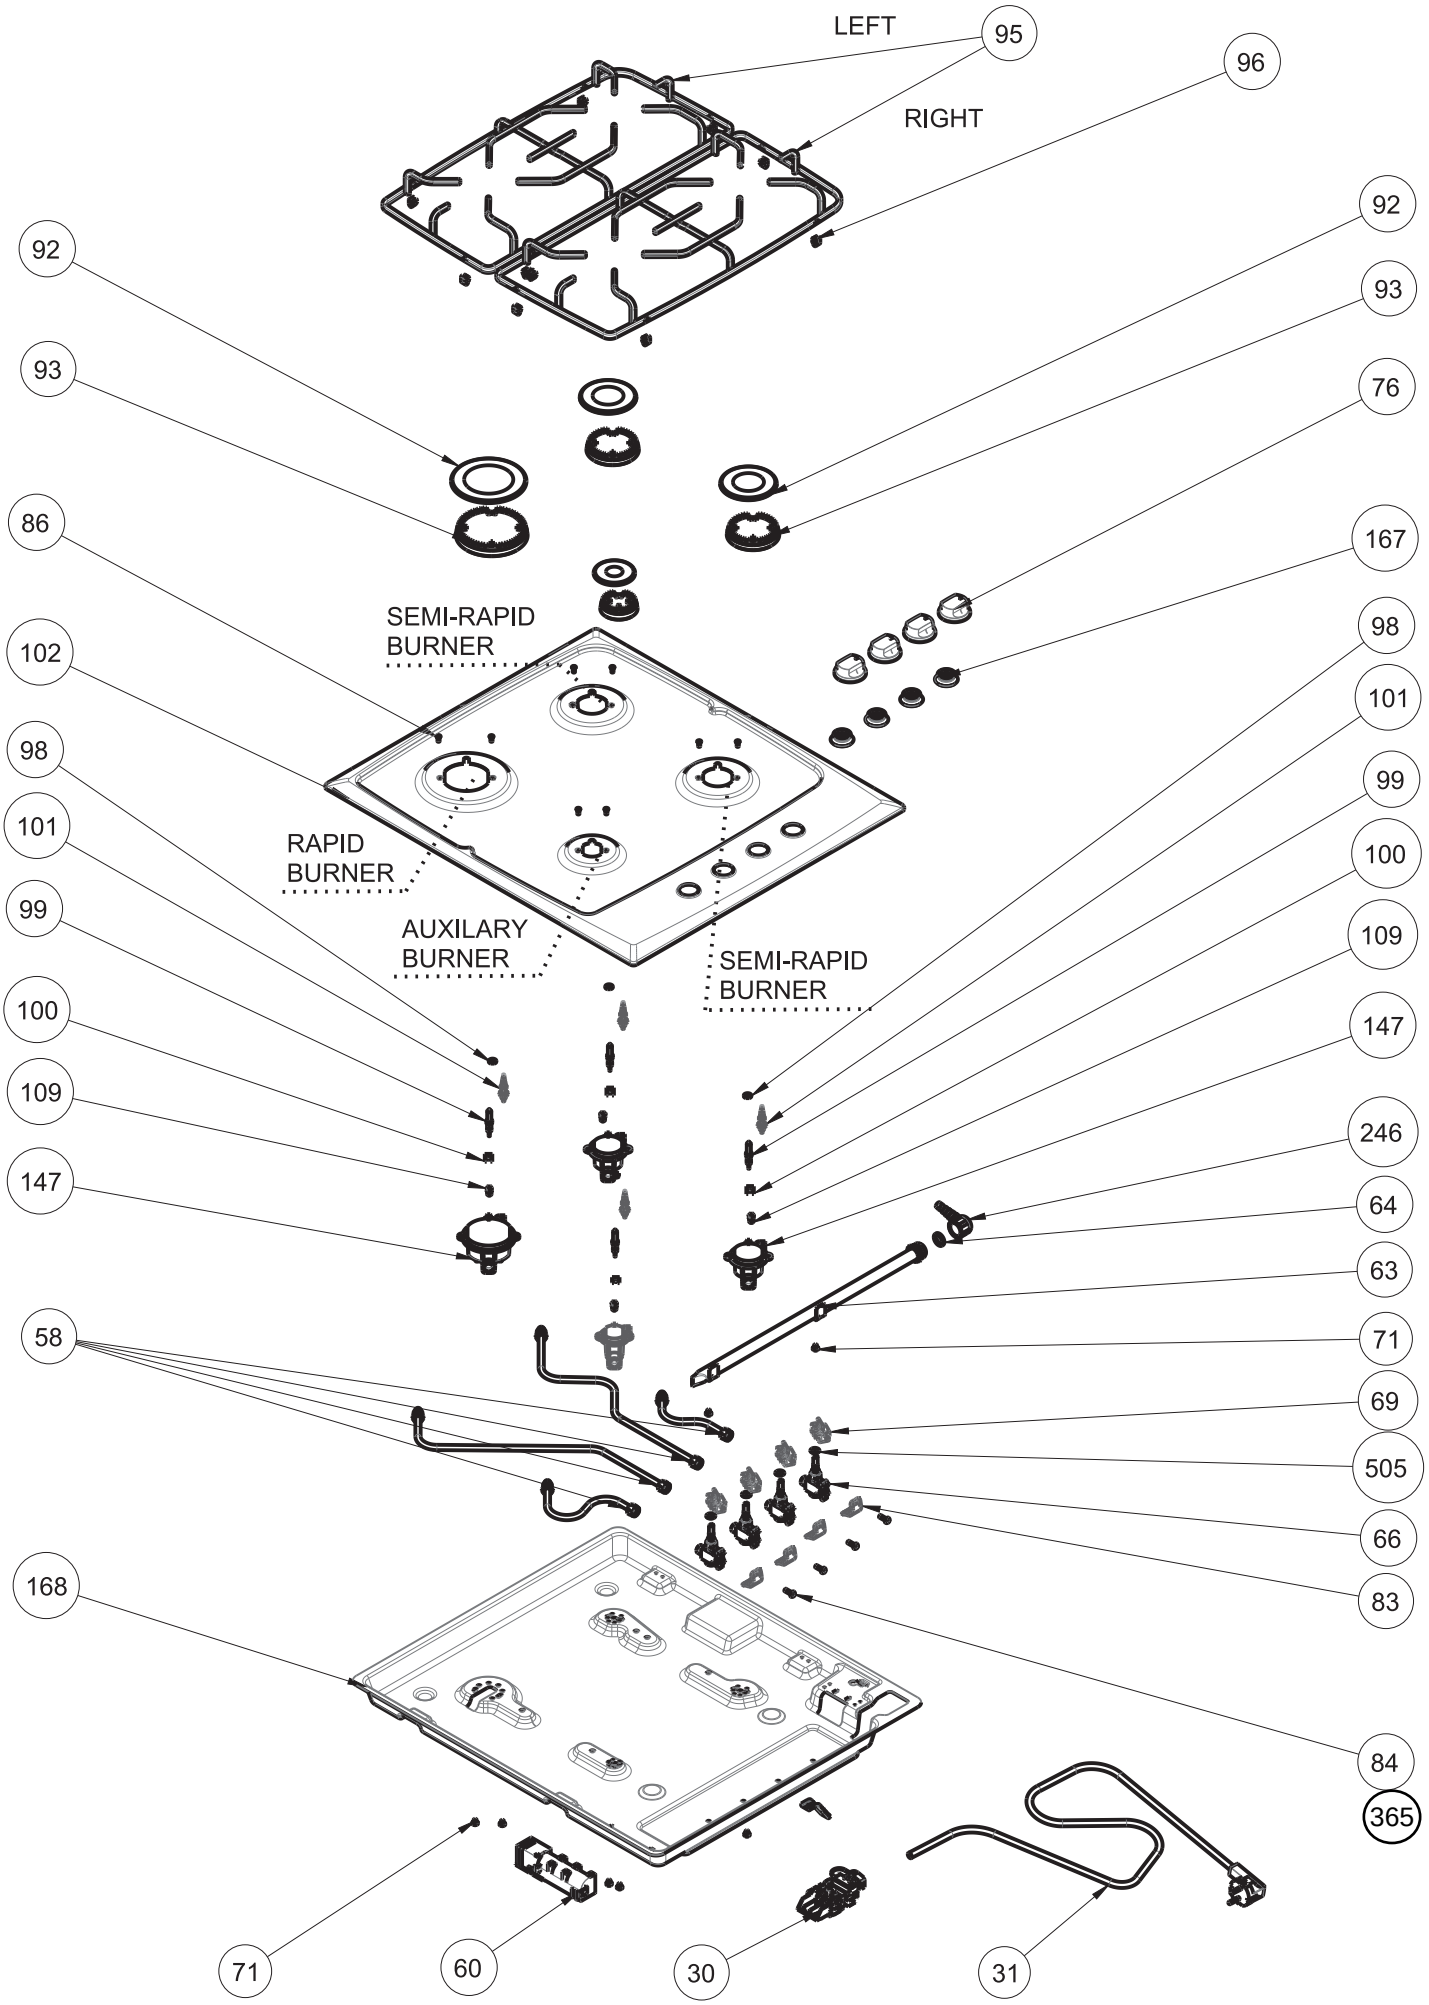
LEFT
95
RIGHT
96
92
93
92
93
76
86
167
SEMI-RAPID
BURNER
102
98
101
RAPID
BURNER
99
AUXILARY
BURNER
SEMI-RAPID
BURNER
100
109
147
246
64
63
71
58
69
505
66
83
168
84
365
71
60
30
31