



Beschrijving

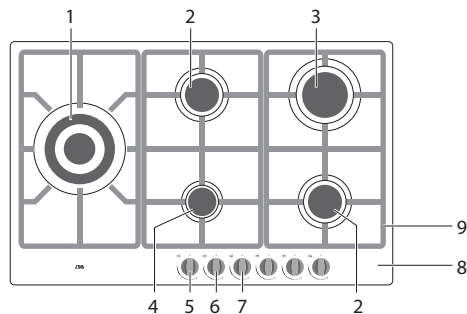

1. wokbrander
2. normaalbrander
3. sterkbrander
4. sudderbrander
5. bedieningsknop binnenring wok
6. bedieningsknop buitenring wok
7. bedieningsknop sterk, normaal en sudder
8. vangschaal
9. pandrager

Ontsteken en instellen

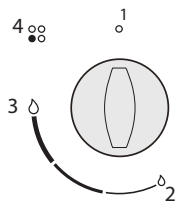

1. 0-stand
2. Kleinstand
3. Volstand
4. zone aanduiding

Elke brander kan traploos worden geregeld tussen vol- en kleinstand.

De binnen- en buitenring van de wokbrander zijn afzonderlijk van elkaar met een bedieningsknop te bedienen.