

**Proficiat
U heeft goed gekozen.**

Dit nieuwe huishoudelijk apparaat is een samenspel van hoogwaardige technische prestaties en efficiëntie.


Dit met moderne technieken gebouwde model koelkast verbruikt weinig energie en is bovendien milieu-vriendelijk.

Hartelijk bedankt!



SCHEMA VAN HET APPARAAT**Bladzijde 32****BEDIENINGSPANEEL****Bladzijde 33****VOOR DE INGEBRUIKNAME****Bladzijde 34****RAAD EN VOORZORG****Bladzijde 34****DE KOELAFDELING GEBRUIKEN****Bladzijde 35****DE VRIESAFDELING GEBRUIKEN****Bladzijde 36****HET APPARAAT ONTDOOIEN EN SCHOONMAKEN****Bladzijde 37****STORING OPSPOREN****Bladzijde 37****KLATENSERVICE****Bladzijde 38****INSTALLATIE****Bladzijde 38**

SCHEMA VAN HET APPARAAT

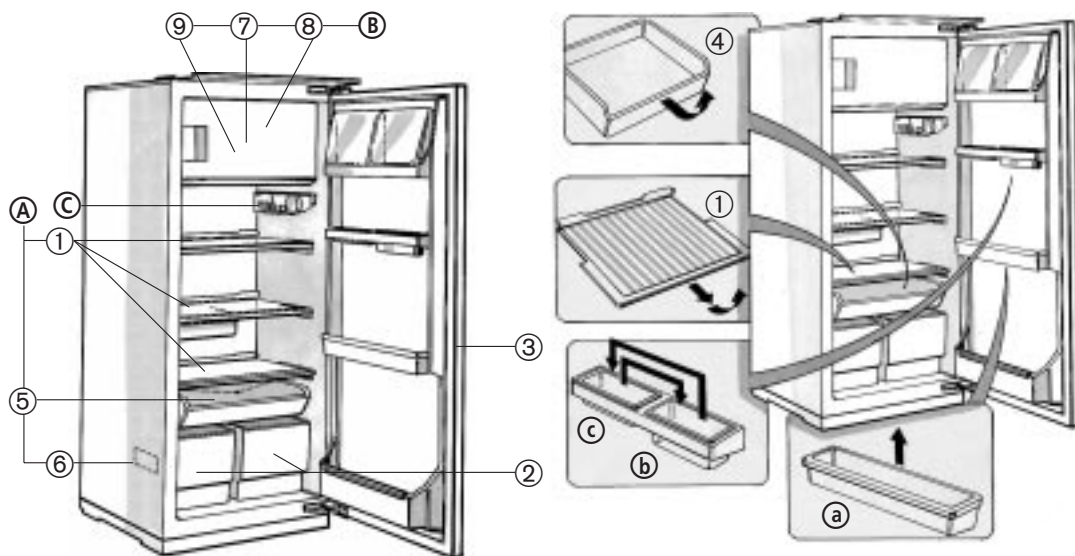

A) Koelafdeling

(om vers voedsel in te bewaren)

1. Rekken (gedeeltelijk in de hoogte verstelbaar)
2. Fruit- en groenteladen
3. Deur van de koelafdeling met:
 - (indien aanwezig)
 - a. Verstelbare vakken
 - b. Bovenste rek
 - c. Onderste rek
4. Lade
5. Afvoer voor ijswater
6. Typeplaatje


B) Vriesafdeling (indien aanwezig)

(voorzien van het teken ❄❄❄ ❄❄❄ om vers voedsel en diepvriesvoedsel te bewaren en om ijsblokjes te maken).

7. Rek (no figuur, indien aanwezig)
8. Invriesruimte
9. Ijsbakjes

C) Bedieningspaneel

BEDIENINGSPANEEL

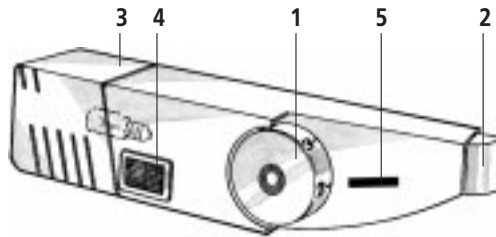

1. Thermostaat
2. Lichtschakelaar
3. Lampedeksel
4. Controlelampje: Druk op de **controlelampje** (indien aanwezig) wanneer de omgevingstemperatuur lager dan 16°C is en/ of 12 uur voordat u de in te vriezen etenswaren in de vriesafdeling. (zie "Gebruiksaanwijzing").
5. Wijzer

VOOR DE INGEBRUIKNAME

- Controleer, nadat u het apparaat hebt uitgepakt, of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Eventuele schade moet u binnen 24 uur na aflevering aan de verkoper melden.
- **Laat het apparaat minstens twee uur staan voordat u het aansluit.**
- Dit apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal: volg de geldende plaatselijke milieuvoorschriften op wanneer u het afdankt.
- Zorg dat de installatie en de elektrische aansluiting door een erkend vakman worden verricht, overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.

RICHTLIJNEN EN TIPS

- Gebruik de koelafdeling uitsluitend om er verse levensmiddelen in te bewaren en de vriesafdeling uitsluitend om er diepvriesvoedsel in te bewaren, vers voedsel in te vriezen en ijsblokjes te maken.
- Let erop dat u de ventilatieopeningen niet afdekt of verstopt.
- Bewaar geen glazen flessen met koolzuurhoudende drank in de diepvriezer, deze kunnen ontploffen.
- Eet ijsblokjes en ijslollies niet meteen nadat u ze uit de diepvriezer heeft genomen; deze kunnen zo koud zijn dat ze mondverbrandingen veroorzaken.
- Voordat u het apparaat schoon maakt of onderhoudswerkzaamheden verricht, altijd de stekker uit het stopcontact trekken of de hoofdschakelaar uitzetten.
- Laat uw kinderen niet in het apparaat spelen of verstoppen, het gevaar bestaat dat ze stikken of opgesloten worden.
- Wanneer het apparaat wordt afgedankt moet u het eerst onbruikbaar maken: snij de netkabel door.
- Het apparaat naar een centrum voor afvalverwerking brengen, waar het koelmiddel op de juiste manier gerecycled wordt.
- De inhoud van de koudeaccu's is niet geschikt voor consumptie.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt om met levensmiddelen in aanraking te komen en het voldoet aan de Europese Richtlijn 89/109.
- De stevigheid van dit apparaat is beproefd en voldoet aan de veiligheidsnormen voor koelingsapparaten VBG 20.
- Aansluiting en plaatsing resp. inbouw dienen exact volgens de aanwijzingen van de fabrikant te geschieden. Schakel in twijfelgevallen een vakman in. De elektrische aansluiting ter plaatse moet overeenstemmen met de op het typeplaatje vermelde gegevens.
- Reparaties aan het apparaat mogen uitsluitend door een gespecialiseerd vakman worden verricht.

Informatie

- Dit apparaat bevat geen HCFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFK (het koelcircuit bevat R600a – Isobutaan). Raadpleeg voor verdere details het typeplaatje op het apparaat.

Voor apparaten met Isobutaan (R600a)

- Het koelgas Isobutaan is een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar. Daarom is het essentieel dat u goed controleert of de buizen van het koelcircuit niet beschadigt zijn.

DE KOELAFDELING GEBRUIKEN

Uw apparaat is een koelkast met een ******* sterren afdeling.

Of een koelkast met ****** sterren afdeling.

Het apparaat werkt het best bij een omgevingstemperatuur tussen +10°C en +38°C of tussen +16°C en +38°C in het geval van een apparaat met ******* zonder controlelampje (4).

①. Het apparaat aanzetten

Als de stekker in het stopcontact zit en de thermostaat (1) niet op ● staat, gaat de verlichting aan wanneer de deur wordt geopend. Zodra u de temperatuur heeft geregeld (zie volgende hoofdstuk) is het apparaat klaar voor gebruik.

②. De binnentemperatuur regelen:

- thermostaat (1) op ●: koeling en verlichting buiten werking
- thermostaat (1) op 1: geringste koeling
- thermostaat (1) op 3-4: gemiddelde binnentemperatuur
- thermostaat (1) op 7: laagste (koudste) binnentemperatuur

Belangrijk

- Druk op het controlelampje wanneer u voedsel invriest en/of de omgevingstemperatuur **lager dan 16°C** is. *Het controlelampje (4) gaat branden.*
- Druk het controlelampje (4) uit wanneer de omgevingstemperatuur **hoger dan 16°C** wordt.
- De beste stand van de thermostaat (1) hangt af van de plaats van de koelkast, de omgevingstemperatuur en van hoe vaak de deur wordt geopend.

Voedsel in de koelafdeling bewaren:


③. Laad de verschillende levensmiddelen in volgens de tekening hiernaast:

1. Gekookt voedsel
2. Zuivel, conserven, boter, kaas
3. Vlees, vis
4. Vleeswaren
5. Fruit, groente, salades
6. Kleine conserven, eieren
7. Tubes, kleine conserven
8. Kleine flessen
9. Flessen

Opmerking:

- Dek het voedsel af om te voorkomen dat het uitdroogt.
- Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast zet.
- Zorg ervoor dat er ruimte blijft tussen de verschillende etenswaren zodat er lucht kan circuleren.

De koelafdeling ontdooit volautomatisch.

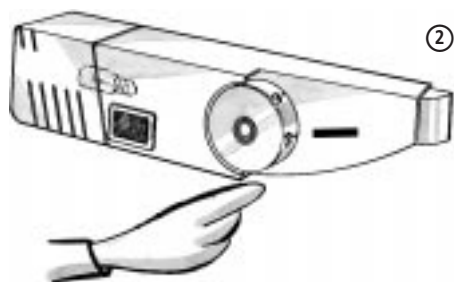

DE VRIESAFDELING GEBRUIKEN

Slechts voor apparaten met ******* of ******:

- ④ Een vriesafdeling met ******* is geschikt om er diepvrieswaren in te bewaren. Een vriesafdeling met ****** is geschikt om er diepvrieswaren meerdere maanden in te bewaren en bovendien voor het zelf invriezen van etenswaren. Op het typeplaatje (6) vindt u de maximumhoeveelheid verse levensmiddelen die men per etmaal kan invriezen, uitgedrukt in kilo's.



- Etenswaren invriezen.**
- ⑤ Druk reeds 12 uur voordat u de in te vriezen etenswaren in de vriesafdeling legt op het controlelampje (4). Het controlelampje (4) gaat branden.
- Draai de thermostaat (1) op stand 3-4.
 - Verwijder het rek (indien aanwezig) (7) uit de vriesafdeling.
 - Leg de etenswaren die u wil invriezen in het midden van de vriesafdeling met ******.

Opgelet:

- Nog niet ingevroren waren mogen niet in aanraking komen met die welke reeds ingevroren zijn (ongeveer 20 mm afstand houden).
- Druk het controlelampje (4) 24 uur later weer uit.
- Draai de thermostaat (1) naar de gewoonlijke stand terug.

Belangrijk:

Verpak het voedsel in:

- Aluminiumfolie, cellofaan, waterdichte plastic zakjes, bakjes met deksel, speciale diepvriesbakjes.

Diepvrieswaren kopen:

- Controleer bij aankoop van diepvrieswaren dat de verpakking gaaf is, want anders kan de inhoud bederven. Als de verpakking bollingen of vochtvlekken vertoont, betekent dit dat deze aan een te hoge temperatuur is blootgesteld zodat er een begin van ontdooiing heeft plaatsgevonden.
- Gebruik koeltassen voor het vervoer.
- Pak diepvrieswaren als laatste bij het winkelen.
- Leg de diepvrieswaren meteen na thuiskomst in de vriesafdeling.
- Vries gedeeltelijk ontdooide etenswaren niet nogmaals in maar nuttig deze binnen 24 uur.
- Vermijd temperatuurschommelingen zo veel mogelijk. Houd u aan de uiterste datum voor verbruik die op de verpakking staat.
- Houd u aan de aanwijzingen op de verpakking van diepvrieswaren.

Ijsblokjes maken

- Vul de ijsbakjes (9) voor driekwart met water en zet ze op de bodem van de vriesafdeling.
- Als de bakjes vastvriezen kunt u ze losmaken met de steel van een lepel.

Gebruik in geen geval scherpe voorwerpen.



ONTDOOIEN EN SCHOONMAKEN

Voordat u begint aan schoonmaak of ander onderhoud moet u altijd de stekker uit het stopcontact nemen. Wij raden aan de vriesafdeling te ontdooien wanneer er een ijslaag van 3 mm op de wanden is ontstaan.

- Verwijder alle etenswaren uit de vriesafdeling met (****) of (*****) en draai de thermostaat op ●.
 - De nog aanwezige produkten verpakt u in een dik pak kranten (of een deken) en verpakt u alles 30 dicht mogelijk bij elkaar op een koele plaats.
 - Reinig de vriesafdeling met een sponsje en een in water opgelost onschadelijk schoonmaakmiddel.
 - Goed afspoelen en drogen.
 - De koelafdeling ontdooit volautomatisch.
- ⑥ Maak de binnenkant van het afvoergat regelmatig schoon, het ijswater onverhinderd kan afvloeien.

Steek de stekker weer in het stopcontact wanneer u klaar bent met de schoonmaak.

Gebruik in geen geval schurende schoonmaakmiddelen.

Bij langdurige afwezigheid

- Haal de koelkast helemaal leeg.
- Neem de stekker uit het stopcontact.
- Ontdooi en reinig de binnenkant.
- Laat de deur van de koelkast openstaan om kwalijke geuren te voorkomen.



⑥

STORING OPSPOREN

1. Het is niet koud genoeg in de koelkast.

- Verhindert verkeerd ingeladen levensmiddelen dat de deur goed kan sluiten?
- Staat de thermostaat op de goede stand?
- Zijn de ventilatieopeningen verstopt?

2. De koelafdeling is te koud.

- Staat de thermostaat op de goede stand?

3. Het apparaat is te luidruchtig.

- Is het wel goed ingebouwd?
- Trillen de buizen aan de achterkant van de koelkast of raken zij elkaar?
- Het is gewoon dat men de koelvloeistof hoort stromen.

4. Het apparaat werkt helemaal niet.

- Is de stroom uitgevallen?
- Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de voedingskabel stuk?

5. Er staat water op de bodem van de koelafdeling.

- Staat de thermostaat op de goede stand?
- Is de ijswaterafvoer verstopt?

6. De binnenverlichting werkt niet. ⑦

Ga eerst na of het apparaat werkt, en zo ja:

- Neem de stekker uit het stopcontact.
- 1. Druk op de bovenkant van het lampedeksel
- 2. Verwijder het deksel van de lamp (3).



⑦

- Vervang de lamp als dat nodig is door een nieuwe (220÷240V, 15 Watt)

KLATENSERVICE

8. Indien het apparaat nog steeds niet goed functioneert moet u contact opnemen met de klantenservice.



8

INSTALLATIE

9. Zet het apparaat niet naast een warmtebron. Hoge temperaturen in een vertrek, rechtstreekse bestraling door de zon of plaatsing naast een verwarmingstoestel of een fornuis verhogen het energieverbruik en moeten daarom ook worden vermeden. Als plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden is, moeten de volgende afstanden minimaal worden aangehouden:

Tot kolen- en oliেকেis 30 cm

Tot elektrische fornuizen/kookplaten 3 cm

- Zet het in een droog en goed geventileerd vertrek.
- Maak de binnenkant schoon (zie hoofdstuk "Het ontdoeien en reinigen van het apparaat").
- Monteer de accessoires.
- Vergewis u ervan dat de deurafdichting goed sluit, vooral na de inbouw en het eventueel omzetten van de deur.



9

Elektrische aansluiting

- Vergewis u ervan dat de spanning die is vermeld op het typeplaatje (5) gelijk is aan de spanning van het elektriciteitsnet in uw woning.
- De aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel die het gevolg zijn van het veronachtzamen van deze verplichting.
- Als het stopcontact niet geschikt is voor de stekker van het apparaat, dan moet het stopcontact door een erkend vakman worden vervangen.
- Gebruik geen verloopstekkers, verdeelstekkers of verlengsnoeren.