

Gefeliciteerd

U heeft een zeer goede keuze gemaakt.

Met de aanschaf van dit elektrische huishoudelijke apparaat heeft u een apparaat gekozen dat hoge technische prestaties verenigt met een perfecte werking in de praktijk.

Dit nieuwe type koelkast is volgens zeer hoge technische criteria geconstrueerd en zal ook een aanzienlijke energiebesparing mogelijk maken. Bovendien houdt het apparaat rekening met het milieu.

Veel plezier bij het lezen en...

hartelijk dank!



NL

INHOUD

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

PAGINA 33

BEDIENINGEN

PAGINA 34

VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

PAGINA 35

**ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN
EN ADVIEZEN**

PAGINA 35

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

PAGINA 36

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

PAGINA 37

HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN

PAGINA 38

STORINGEN OPSPOREN

PAGINA 38


KLANTENSERVICE

PAGINA 39

INSTALLATIE

PAGINA 39

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

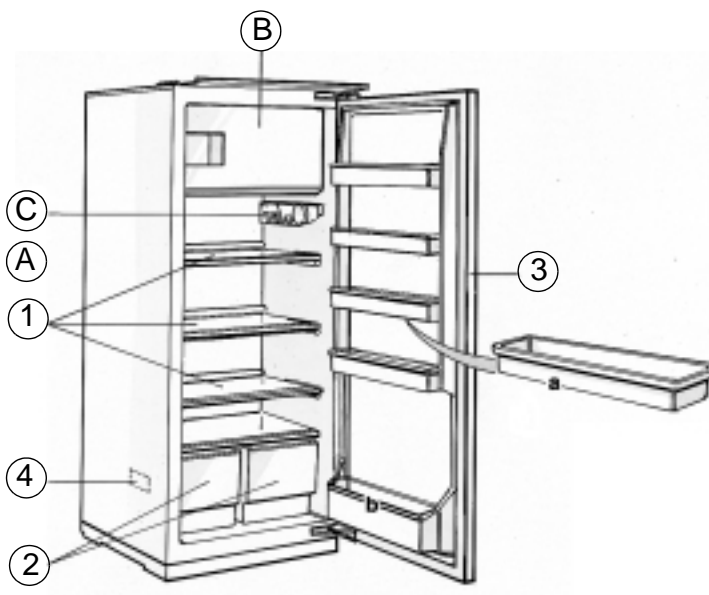


A) Koelvak

(voor het bewaren van verse levensmiddelen)


1. Schappen (gedeeltelijk in hoogte verstelbaar)
2. Groente- en fruitladen
3. Binnendeur koelkast met: (indien bijgeleverd)
 - a. Verstelbare vakken.
 - b. Flessenvak
4. Typeplaatje

B) Vriesvak (indien bijgeleverd)

(gekenmerkt door het symbool  voor het bewaren van diepvriesproducten en het maken van ijsblokjes).

C) Bedieningen

BEDIENINGEN

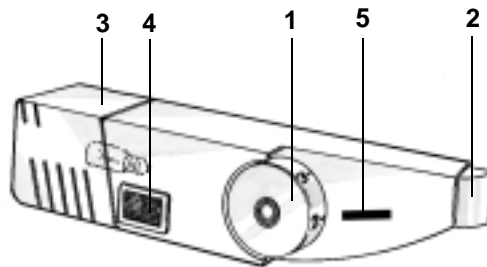

1. Thermostaat
2. Lichtknop
3. Lampenkapje
4. Verlichte schakelaar voor inschakeling van het vriezen of de werking bij lage buitentemperaturen (indien bijgeleverd)
5. Referentieschaal temperatuurkeuze vak

VOOR HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
- **Laat het apparaat twee uur rusten alvorens het aan te sluiten op het elektriciteitsnet.**
- Het apparaat is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled; volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u hem afdankt.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften.

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Let erop dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Bewaar geen koolzuurhoudende dranken in glas in het vriesvak; deze kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u begint met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden.
- Om het risico van verstikking en opsluiting te vermijden, mag het kinderen niet worden toegestaan in de vriezer te spelen of zich hierin te verstoppen.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door technici die daartoe geautoriseerd zijn door de fabrikant, en over het benodigde speciale gereedschap beschikken.
- De aansluiting op het elektriciteitsnet en de installatie dienen te geschieden overeenkomstig de door de fabrikant verstrekte gegevens. Roep indien nodig de hulp in van een gespecialiseerd technicus. De eigenschappen van het elektriciteitsnet moeten overeenstemmen met de gegevens die op het typeplaatje staan vermeld.
- Ingrepen op het apparaat mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gespecialiseerde technici.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt voor aanraking met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met het D.L. 108 van 25.01.1992 (Europese Richtlijn 89/109/EEG).
- Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
 - de veiligheidsvereisten van de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EEG
 - de beschermingsvoorschriften van de "EMC"-richtlijn 89/336/EEG, gewijzigd door de richtlijn 93/68/EEG.
- De kwaliteit van de dichtheid van het apparaat is gecontroleerd en voldoet aan de voorschriften voor ongevallenpreventie voor koelapparaten [VBG] 20.
- Maak het apparaat, wanneer u besluit het af te danken, onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden.
- Breng het apparaat naar één van de speciale verzamelcentra voor herwinning van koelgassen.

Informatie

- Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R 134 a) of HFC (het koelcircuit bevat R 600 a-isobuthaan). Voor nadere details zie het serienummerplaatje op het apparaat.

Voor apparaten met isobuthaan (R 600 a)

Isobuthaan is een natuurlijk gas dat geen invloed heeft op het milieu, maar wel ontvlambaar is.

Het is derhalve noodzakelijk te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met ******* sterren.

Het apparaat levert optimale prestaties als de omgevingstemperatuur er omheen tussen **+10° C** en **+38° C** ligt, voor apparaten met ******* sterren zonder indicatielampje (4), tussen **+16° C** en **+38° C**.

①. Ingebruikneming van het apparaat

Als de stekker van het apparaat in het stopcontact gestoken is, en de thermostaat (1) niet op het symbool ● staat, gaat de binnenverlichting telkens branden wanneer de deur geopend wordt.

Nadat de temperatuur is ingesteld – zoals beschreven wordt in het volgende hoofdstuk – is het apparaat gereed om te werken.

②. Als u de binnentemperatuur moet instellen:

- Thermostaat (1) op ●: koeling en verlichting zijn uitgeschakeld.
- Thermostaat (1) op 1: er wordt voor een minimale koeling gezorgd.
- Thermostaat (1) op 3-4: er wordt voor een gemiddelde temperatuur gezorgd.
- Thermostaat (1) op 7: er wordt voor de maximumtemperatuur gezorgd.

Belangrijk

- Als de omgevingstemperatuur **lager is dan 16° C**, drukt u op de verlichte schakelaar (4), die gaat branden.
- Zet het indicatielampje (4) uit zodra de omgevingstemperatuur stijgt tot **boven 16° C**.
- De instelling van de thermostaat (1) is afhankelijk van de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is, van de temperatuur van het vertrek en de frequentie waarmee de deur geopend wordt.
- De thermostaat is van te voren afgesteld voor een goede conservering van het voedsel.

Bewaren van levensmiddelen in het koelvak:


③. Zet het voedsel in het apparaat zoals op de afbeelding hiernaast wordt geïllustreerd:

1. Gekookt voedsel
2. Zuivel, conserven, kaas, boter
3. Vis, vlees
4. Fruit, groente, salades
5. Kleine conserven, eieren
6. Tubes, kleine conserven
7. Flessen

Opmerking:

- De voedingsmiddelen moeten worden afgedekt, om te voorkomen dat ze uitdrogen.
- Warm voedsel moet eerst afkoelen, voordat het in de koelkast gezet mag worden.
- Zorg ervoor dat de lucht goed kan circuleren tussen de geconserveerde voedingsmiddelen (laat ruimte vrij tussen de verschillende producten).

Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.

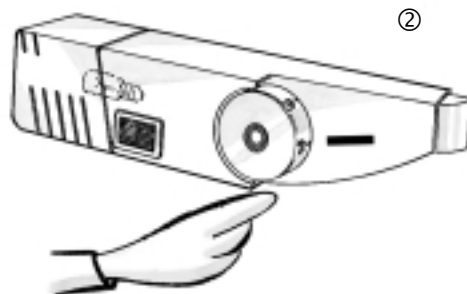

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Alleen voor apparaten met *******:

- ④. Als het vriesvak ******* heeft, kunnen er al ingevroren voedingsmiddelen in worden bewaard.

Belangrijk:

Wikkel het voedsel en verzegel het in:

- aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken.

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten dienen in isolerende tassen te worden vervoerd.
- De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
- De gedeeltelijk ontdoode diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten worden vermeden of tot een minimum worden beperkt.
De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten dienen altijd te worden opgevolgd.

Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak.
- Gebruik de handgreep van een lepel om de bakjes die zich aan het vak hebben vastgehecht los te maken.


Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.



④

HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN

Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u onderhoud gaat plegen op het apparaat of het gaat schoonmaken. Wij raden u aan het vriesvak een of twee maal per jaar te ontdooien, of wanneer de ijsvorming op de wanden drie millimeter dik is geworden.

- Haal de levensmiddelen uit het vriesvak met  en draai de thermostaat op ●.
- Wikkel de diepvriesproducten strak tegen elkaar in kranten (of in een deken) en zet hen op een koele plaats.
- Reinig het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.
- Spoel en droog zorgvuldig.
- Het koelvak wordt automatisch ontdooid.
- ⑤ Reinig regelmatig de opening met behulp van het bijgeleverde gereedschap, om een constante afvoer van het dooiwater zeker te stellen.

Sluit het apparaat na de reiniging weer aan op het elektriciteitsnet.

Gebruik geen schuurmiddelen.

Een langere periode niet gebruiken.


- Maak de vakken leeg.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
- Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan.



STORINGEN OPSPOREN

- De temperatuur in de vakken is te hoog.**
 - Verhinderen de voedingsmiddelen een correcte sluiting van de deuren?
 - Staat de thermostaat op de goede stand?
 - Wordt de luchtcirculatie gehinderd?
- De temperatuur in het koelvak is te laag.**
 - Staat de thermostaat op de goede stand?
- Het apparaat maakt te veel lawaai.**
 - Is het apparaat correct geïnstalleerd?
 - Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
 - **Het is normaal dat men lawaai hoort van de koelvloeistof die circuleert.**
- Het apparaat werkt niet?**
 - Is de stroom uitgevallen?
 - Zit de stekker goed in het stopcontact?
 - Is de zekering doorgebrand?
 - Is de voedingskabel beschadigd?
- Er staat water op de bodem van het koelvak.**
 - Staat de thermostaat in de goede stand?
 - Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
- De binnenverlichting functioneert niet.** ⑥
Controleer eerst de aanwijzingen onder punt 4, en vervolgens:
 - Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 - 1. Duw de onderkant en de bovenkant van de lampenkap in de richting die wordt aangeduid met de 1, en haal hem weg in de richting die wordt aangeduid met de 2.
 - 2. Verwijder het lampenkapje (3).

- Vervang het lampje door een nieuwe exemplaar (**220÷240V, 15 Watt**).
- Schakel de diepvriesschakelaar tijdelijk in, als het gele lampje gaat branden.

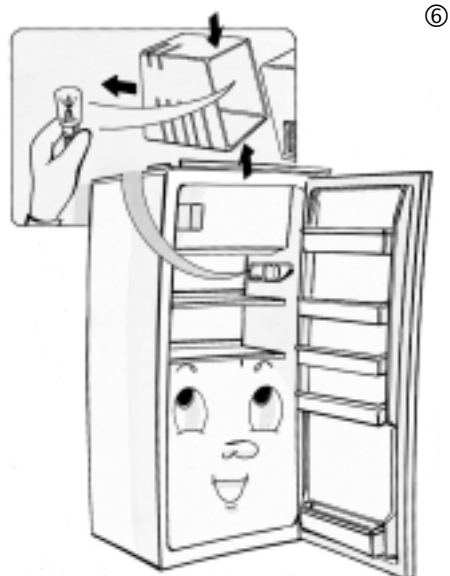

KLANTENSERVICE



- ⑦. Als het apparaat nog steeds niet goed functioneert, wendt u dan tot onze klantenservice. Vermeld het servicenummer van het apparaat, dat te vinden is aan de binnenkant links onder op het identificatieplaatje, alsook in de documentatie van het apparaat.



INSTALLATIE

- ⑧. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een hete omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. Als dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimum afstanden worden aangehouden:

30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum

3 cm vanaf elektrische fornuizen.

- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
- Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk "HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN").
- Breng de accessoires aan.
- Controleer de afdichting van de deur, in het bijzonder na montage of eventuele omkering van de opening van de deur.

Elektrische aansluiting

- ⑨. Controleer of de spanning op het typeplaatje correspondeert met de spanning in uw woning.
- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.** De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel persoonlijk letsel of schade aan dieren of voorwerpen, die te wijten zijn aan het veronachtzamen van deze voorschriften.
 - Indien de stekker en het stopcontact niet overeenkomen, het stopcontact laten vervangen door een gekwalificeerde technicus.
 - Gebruik geen adapters, meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren.

