




# Bedieningspaneel

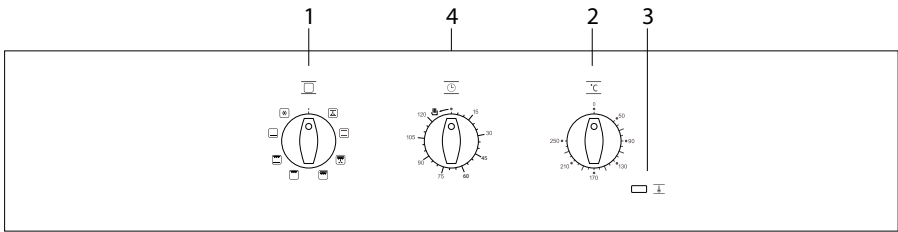

A3405

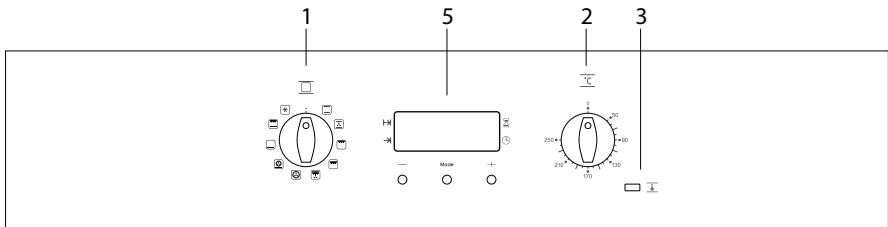

A3415

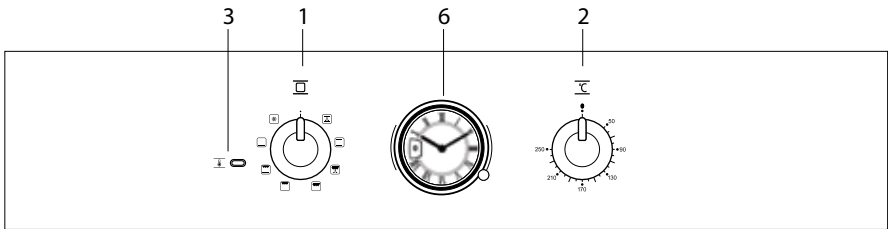

A3570

- 1 – Functieknop
- 2 – Thermostaatknop
- 3 – Indicatielampje oventhermostaat. Brandt gedurende het opwarmen van de oven. Het lampje dooft als de ingestelde temperatuur bereikt is.
- 4 – Uitschakeltimer
- 5 – Elektronische schakelklok
- 6 – Schakelklok