


Korte handleiding

Fornuizen met tijdklok

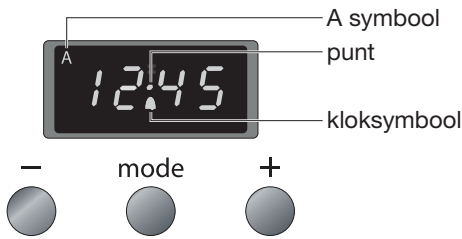

Voordat u de oven in gebruik neemt moet u eerst de actuele tijd instellen. Na een stroomstoring of wanneer het apparaat werd losgekoppeld van de voedingsspanning moet u ook eerst de actuele tijd instellen. Voordat u een gerecht bereidt moet u vooraf de ovenfunctie en gewenste temperatuur instellen.

Tijd instellen

De tijdsaanduiding knippert als het fornuis voor de eerste keer wordt ingeschakeld. De oven functioneert niet totdat de actuele tijd is ingesteld.

Actuele tijd instellen

- Druk gelijktijdig en herhaaldelijk op de + en - toetsen totdat in de display een knipperende punt en het kloksymbool verschijnen.
- Druk op de + of - toets om de actuele tijd in te stellen.

Herhaal deze handelingen nadat het apparaat spanningsloos is gemaakt of na een stroomstoring.

Keukenwekker

De ingestelde tijd telt af. Na afloop klinkt een geluidssignaal.

De keukenwekker kan minimaal worden ingesteld op één minuut en maximaal op 23 uur en 59 minuten.

Keukenwekker instellen




- Druk op de **MODE** toets. De cijfers en het kloksymbool knipperen.
- Druk op de + of - toets om de gewenste tijdsduur te selecteren.
- Na een aantal seconden stopt het knipperen van cijfers en kloksymbool. De kookwekker is nu ingesteld.
- Na afloop van de afteltijd klinkt een geluidssignaal. Schakel de timer uit door op de + of - toets te drukken.


Automatisch uitschakelen

U kunt de oven op een vooraf ingesteld tijdstip laten uitschakelen. Het maximaal vooraf te stellen tijdstip is tien uur.

Automatisch uitschakelen op eindtijd

- Druk herhaaldelijk op de **MODE** toets totdat in de display zowel **End** als het **A** symbool knipperen.
- Druk op de + of - toets om de gewenste eindtijd in te stellen.
- Na een aantal seconden verschijnt de actuele tijd en wordt het **A** symbool in de display weergegeven.
- Stel de gewenste oven temperatuur en -functie in.
- De oven begint met verwarmen en schakelt uit op de ingestelde eindtijd
- Bij het uitschakelen van de oven klinkt een geluidssignaal. Druk op de + of - toets om het geluidssignaal uit te schakelen. De oven staat nu weer in de handmatige modus.

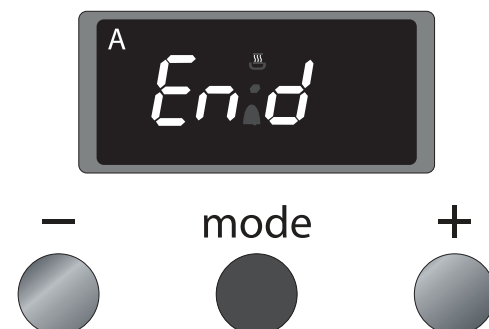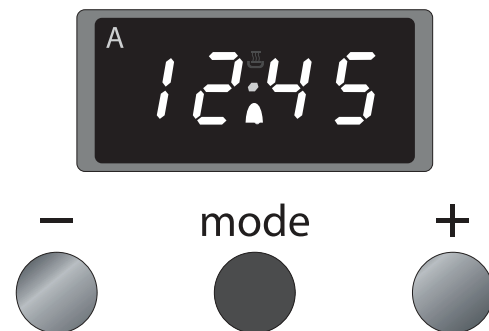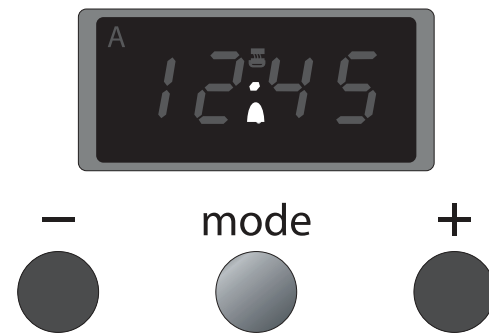


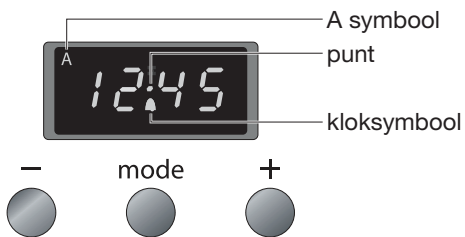

Automatisch uitschakelen op tijdsduur

De oven schakelt automatisch uit na een vooraf ingestelde tijdsduur van maximaal 10 uur.

- Druk herhaaldelijk op de **MODE** toets totdat in de display zowel "dur" als het **A** symbool knipperen.
- Druk op de + of - toets om de gewenste kookduur in te stellen.
- Na een aantal seconden verschijnt de actuele tijd en wordt het **A** symbool in de display weergegeven.
- Stel de gewenste oven temperatuur en -functie in.
- De oven begint met verwarmen en schakelt uit op de ingestelde kookduur.
- Bij het uitschakelen van de oven klinkt een geluidssignaal. Druk op de + of - toets om het geluidssignaal uit te schakelen. De oven staat nu weer in de handmatige modus.

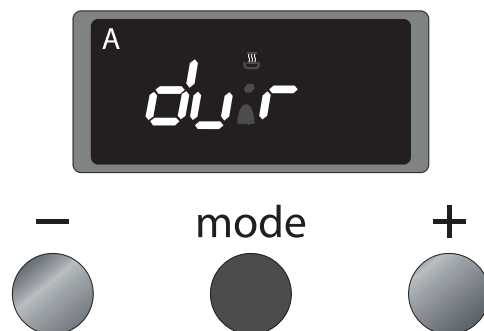


Automatisch in- en uitschakelen

U kunt de oven laten in- en uitschakelen op een vooraf bepaald tijdstip.

In- en uitschakeltijd

- Druk herhaaldelijk op de **MODE** toets totdat in de display zowel "dur" als het **A** symbool knipperen.
- Druk op de + of - toets om de gewenste kookduur in te stellen.
- Druk herhaaldelijk op de **MODE** toets totdat in de display zowel "End" als het **A** symbool knipperen.
- Druk op de + of - toets om de gewenste eindtijd in te stellen.
- Na een aantal seconden verschijnt de actuele tijd en wordt het **A** symbool in de display weergegeven.
- Stel de gewenste oven temperatuur en -functie in.
- De oven begint met verwarmen en schakelt uit op de ingestelde eindtijd
- Bij het uitschakelen van de oven klinkt een geluidssignaal. Druk op de + of - toets om het geluidssignaal uit te schakelen. De oven staat nu weer in de handmatige modus.

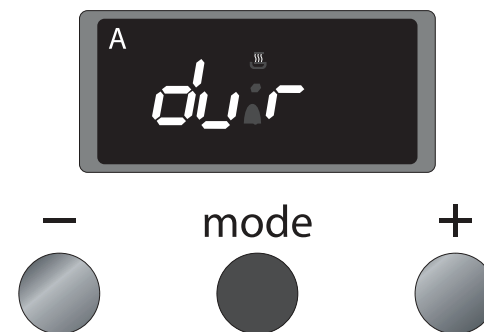

Soort geluidssignaal timer kiezen

- Druk op de -toets totdat u een geluidssignaal hoort. Druk nogmaals op de - toets en u hoort een ander geluidssignaal.
- U kunt uit 3 verschillende signalen kiezen.

