

NL	INHOUD
VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST	PAG. 23
MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN	PAG. 23
ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen	PAG. 23
WERKING VAN HET KOELGEDEELTE	PAG. 24
WERKING VAN HET GEDEELTE MET LAGE TEMPERATUUR	PAG. 25
ONTDOOIEN EN SCHOONMAKEN VAN HET VAK MET LAGE TEMPERATUUR	PAG. 25
REINIGING VAN HET KOELGEDEELTE	PAG. 26
REINIGING EN ONDERHOUD	PAG. 26
ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING	PAG. 26
STORINGEN OPSPOREN	PAG. 27
TECHNISCHE SERVICEDIENST	PAG. 27
INSTALLATIE	PAG. 27

VOOR HET GEBRUIK VAN DE KOELKAST

Wij nodigen u uit de gebruiksinstructies aandachtig door te lezen om uw koelkast optimaal te kunnen gebruiken. In de instructies treft u ook een beschrijving van het apparaat aan en nuttige werken voor het bewaren van voedsel. Bewaar dit boekje voor raadpleging in de toekomst.

- Het door U aangeschafte produkt is een automatische koelkast of een koelkast met een vak met lage temperatuur (zie het bijgeleverde produkt-informatieblad), en is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het **koelgedeelte** wordt **automatisch ontdooid**, en er kunnen verse etenswaren en dranken in worden bewaard. Als er een **vak met lage temperatuur met ***** aanwezig is, kunnen (diep)gevroren

voedingsmiddelen perfect bewaard worden en kunnen er ijsblokjes gemaakt worden; **de ontdooiing gebeurt handmatig.**

1. Controleer nadat u de koelkast heeft uitgepakt, of deze niet beschadigd is en of de deuren perfect sluiten. De wederverkoper dient binnen 24 uur van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. **Wij adviseren het apparaat minstens 2 uur in verticale stand te laten alvorens het op het elektriciteitsnet aan te sluiten, zodat het koelcircuit perfect kan werken.**
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting worden uitgevoerd door een gekwalificeerd technicus volgens de instructies van de fabrikant en volgens de ter plekke geldende voorschriften.

MILIEUVRIENDELIJKE WENKEN

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal kan 100% gerecycled worden en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking ervan moeten de plaatselijke voorschriften worden gevolgd. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden, want dat zou een bron van gevaren kunnen vormen.

2. Produkt

De koelkast is geproduceerd van materiaal dat kan worden gerecycled. Sloop het apparaat in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor verwerking van afval. Maak hem onbruikbaar door de elektrische voedingskabel door te snijden. Laat het apparaat niet in het milieu achter,

maar breng hem naar een speciaal verzamelcentrum voor herwinning van koelgassen.

Informatie

Dit apparaat bevat geen HCFC (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a - Isobutaan). Raadpleeg voor verdere details het typeplaatje op het apparaat.



ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN

- Gebruik het **koelgedeelte** alleen voor het bewaren van vers voedsel en het vak met lage temperatuur alleen voor het bewaren van ingevroren voedsel, het invriezen van verse voedingsmiddelen en het produceren van ijsblokjes.
- Let erop dat de ventilatie-openingen van de koelkast niet worden afgedekt of verstopt raken.
- Zet geen vloeistoffen in glas in het vriesvak, want deze zouden kunnen ontploffen.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit het vriesvak komen, want deze zijn zo koud dat ze brandwonden zouden kunnen veroorzaken.
- Om risico's op verstikking of verstrikt raken te vermijden, mag het kinderen niet toegestaan worden in de koelkast te spelen of zich erin te verstoppen.
- **Voor het uitvoeren van onderhoud- of reinigingswerkzaamheden moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken of moet de elektrische voeding worden afgesneden.**

- **De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een geautoriseerd technicus.**

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is bedoeld om in contact te komen met voedingsmiddelen en is in overeenstemming met Europese Richtlijn 89/109/CEE.

Voor apparaten met Isobutaan (R600a)

Het koelgas Isobutaan is een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar.

Daarom is het essentieel dat u goed controleert of de buizen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

WERKING VAN HET KOELGEDEELTE

Dit apparaat is een automatische koelkast of een koelkast met een vak met lage temperatuur met *** sterren.

Het ontdooien van het koelgedeelte is geheel automatisch.

De koelkast kan werken bij omgevingstemperaturen tussen +16°C en +32°C.

Ingebruikneming van de koelkast

Steek de stekker in het stopcontact.

De temperatuur van het koelgedeelte kan geregeld worden met de thermostaatknop, waarbij de prestaties in het vak met lage temperatuur gehandhaafd blijven.

Regelen van de temperatuur in het koelgedeelte:

1. Voor een correcte werking en de beste bewaring van het voedsel raden wij aan de thermostaat in de stand **2-3** te zetten.
2. Indien u de temperatuur in de vakken wilt wijzigen, moet u aan de regelknop van de thermostaat draaien:
 - op een **lager cijfer 1-2** als u een **MINDER KOUDE** temperatuur in de vakken wilt.
 - op een **hoger cijfer 3-4** voor een **KOUDE** temperatuur.

Thermostaat op • : het apparaat en de verlichting erin werken niet.

Opmerking:




De omgevingstemperatuur, de frequentie waarmee de deuren worden geopend en de plaats van het apparaat kunnen van invloed zijn op de temperatuur in de twee vakken. De stand van de thermostaat dient te variëren op grond van deze factoren.

Het bewaren van voedsel in het koelgedeelte:

1. Zet de voedingsmiddelen in de koelkast zoals wordt aangegeven op de afbeelding hiernaast
- A. Gekookt voedsel
 - B. Vlees, vis
 - C. Groente en fruit
 - D. Flessen
 - E. Eieren
 - F. Boter, kaas, zuivelproducten

Opmerking:

- De afstand tussen de rekken en de achterwand binnenin de koelkast waarborgt een vrije luchtcirculatie.
- Zet het voedsel niet zo in de koelkast dat het in aanraking komt met de achterwand.
- Bewaar vloeistoffen in gesloten flessen of schalen.
- Het bewaren van groenten met een hoog watergehalte kan condensvorming in de onderste lade of op de schappen tot gevolg hebben; dit is niet van invloed op de correcte werking van het apparaat. In ieder geval adviseren wij de groente te verpakken om condensvorming te vermijden.

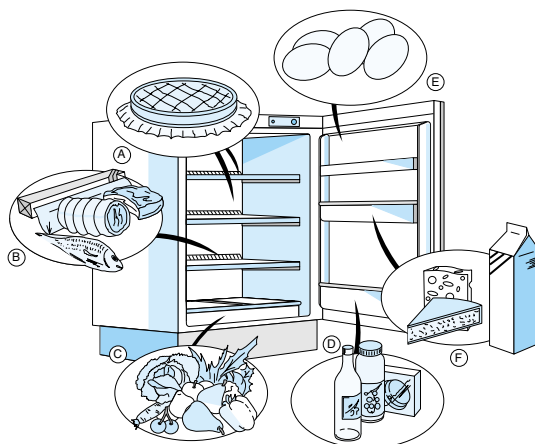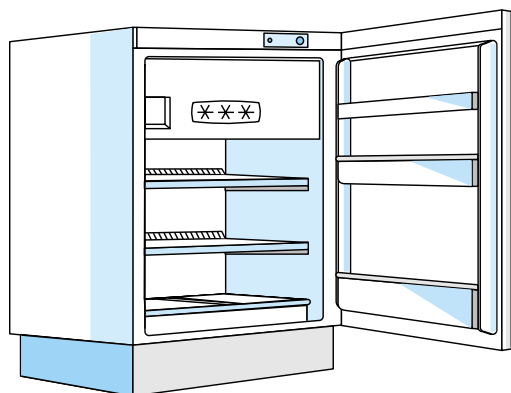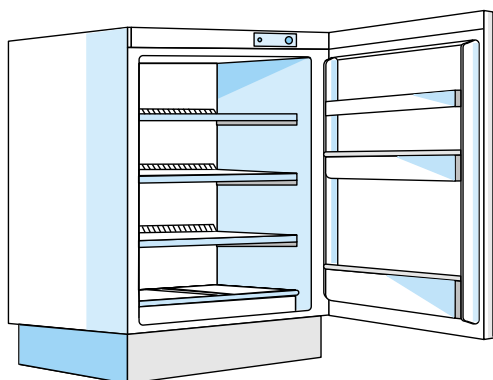

WERKING VAN HET VAK MET LAGE TEMPERATUUR


Het vak met lage temperatuur is een vak met ******* sterren. Op de verpakking van diepvriesprodukten kunt u zien hoe lang deze bewaard kunnen worden.

Op het moment waarop u diepvries-produkten aanschaf, moet u erop letten:

- of de verpakking of het pak onbeschadigd zijn, want anders kan het produkt bederven. Indien een pak bol staat of als er vochtvlekken op zitten, is het niet in optimale omstandigheden geconserveerd. en kan het begonnen zijn te ontdooien.
- dat de diepvriesprodukten als laatste worden gekocht en worden vervoerd in isolerende tassen.
- dat de produkten in het vak met lage temperatuur gezet worden zodra u thuiskomt.
- dat gedeeltelijk ontdooide diepvries-produkten niet opnieuw worden bevroren, maar binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Beperk temperatuurveranderingen zo veel mogelijk. Neem de uiterste houdbaarheids-datum die op de verpakking vermeld staat, in acht.
- Volg altijd de instructies op de verpakking voor het bewaren van diepvriesprodukten.

Productie van ijsblokjes

- Vul het bakje voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vak met lage temperatuur. Indien het bakje vastvriest aan de bodem van het vak, **mag u geen scherpe of snijdende voorwerpen gebruiken om het los te maken.**

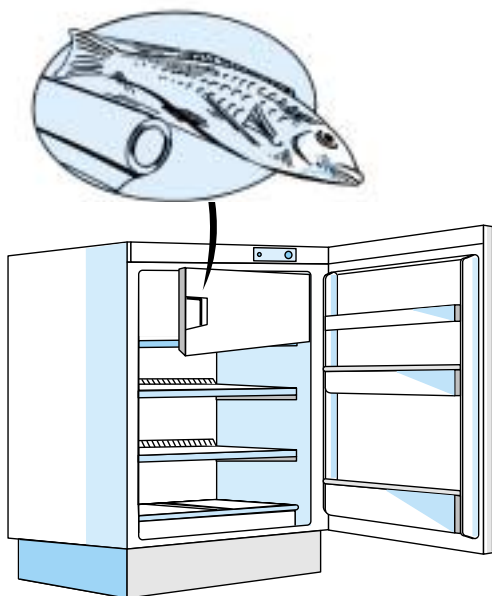


ONTDOOIEN EN SCHOONMAKEN VAN HET VAK MET LAGE TEMPERATUUR

Wij raden aan het vriesvak één of tweemaal per jaar te ontdooien, of wanneer er zich een ijslaag van meer dan 3 mm dik op de wanden heeft gevormd.

Het wordt aanbevolen het vak te ontdooien wanneer er weinig voedsel in aanwezig is.

1. Open de deur en haal alle voedingsmid-delen uit het vak, wikkel hen strak tegen elkaar in kranten en zet het op een koele plek of in een isolerende tas.
2. Koppel het apparaat los van het stroomnet.
3. Laat de deur open, zodat het ijs op de wanden van het vak kan smelten.
4. Verwijder het dooiwater met een spons.
5. Maak het vak schoon met een spons die is vochtig gemaakt in een oplossing van lauw water en een neutraal reinigingsmiddel.
Gebruik geen schurende middelen.
6. Verwijder de resten reinigingsoplossing en droog het vak zorgvuldig.

- **Opmerking: om onherstelbare schade aan het vak te vermijden, mogen geen scherpe of snijdende voorwerpen worden gebruikt om de ijsaanslag te verwijderen en mag het vak niet kunstmatig worden verwarmd.**

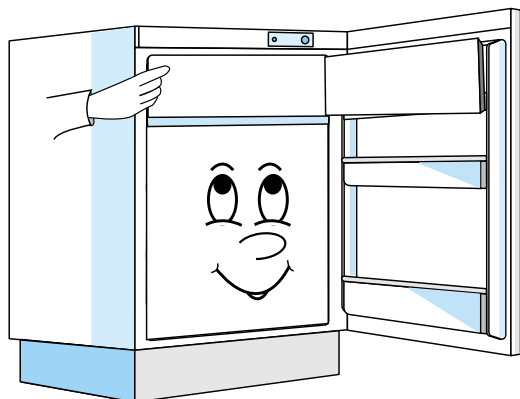

REINIGING VAN HET KOELGEDEELTE


Maak het koelgedeelte regelmatig schoon. Het ontdooien van het koelgedeelte gebeurt volledig automatisch.

De aanwezigheid van druppels water op de achterwand aan de binnenzijde van het koelgedeelte geeft aan dat het apparaat automatisch aan het ontdooien is. Het dooiwater wordt afgevoerd naar een afvoeropening, en vervolgens opgevangen in een bak waaruit het verdampt.

Maak de afvoeropening van het dooiwater regelmatig schoon met het bijgeleverde instrument, om ervoor te zorgen dat het dooiwater constant goed kan wegstromen.

Voordat u reinigingswerkzaamheden gaat verrichten, moet het apparaat worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

- Gebruik een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal reinigingsmiddel.
- Verwijder de reinigungsoplossing en maak de koelkast droog met een zachte doek. **Gebruik geen schurende middelen.**

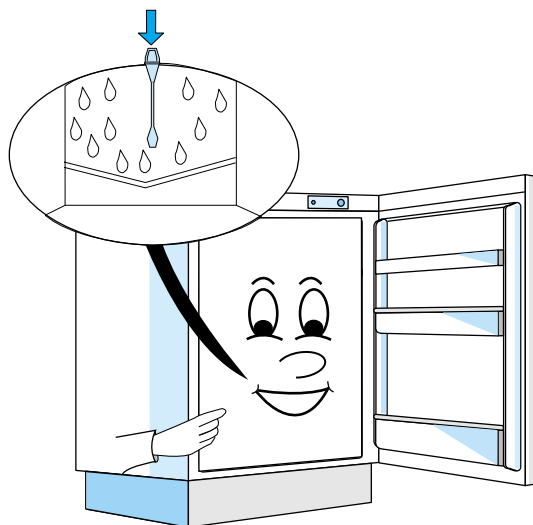


REINIGING EN ONDERHOUD

- Maak de ventilatieroosters regelmatig schoon met een stofzuiger of een borstel.
- Maak de buitenkant schoon met een zachte doek.

Langdurige afwezigheid

1. Maak het koelgedeelte en het vak met lage temperatuur leeg.
2. Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
3. Ontdooi het vak met lage temperatuur, en maak beide vakken schoon en droog.
4. Laat de deuren open om te vermijden dat er zich onaangename geuren vormen.

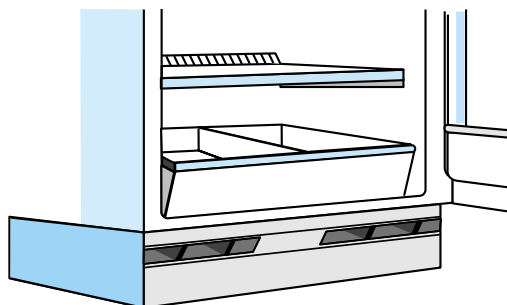

ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of zonnestralen en zet het niet in de buurt van warmtebronnen of fornuizen, want dan neemt het energieverbruik toe.
- Laat de ventilatie- of luchtopeningen niet verstopt raken.
- Leg diepgevroren voedsel dat ontdooit moet worden in het koelgedeelte, om de daardoor afgegeven koude te benutten.
- Laat de deur van de koelkast zo kort mogelijk openstaan.
- Zet geen voedsel dat nog warm is in het koelgedeelte.
- Laat de deur van het vak met lage temperatuur niet openstaan.

STORINGEN OPSPOREN

1. Het apparaat werkt niet

- Is de stroom uitgevallen?
- Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
- Is de hoofdschakelaar ingeschakeld?
- Is de zekering doorgebrand?
- Staat de thermostaat in de stand • ?

2. De temperatuur in de vakken is niet koud genoeg.

- Sluiten de deuren wel goed?
- Is het apparaat te dicht bij een warmtebron geplaatst?
- Staat de thermostaat in de juiste stand?
- Is de luchtcirculatie door de ventilatioeroosters verstopt?

3. De temperatuur in het koelgedeelte is te laag.

- Staat de thermostaat in de juiste stand?

4. Er staat water op de bodem van het koelgedeelte.

- De afvoer van het dooiwater is verstopt?

5. De interne verlichting werkt niet.

Controleer eerst punt 1, en vervolgens:

- Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
- Zie voor het bereiken van het lampje de instructies en de tekening in bijgeleverde tabel
- Controleer het lampje en vervang het zonodig door een nieuw (type E14, max. 15W).

6. Er vormt zich teveel ijs in het vak met lage temperatuur.

- Is de deur van het vak met lage temperatuur correct gesloten?

Opmerking

- Eventuele vreemde geluiden (gorgelende- en expansiegeluiden), afkomstig van het koelcircuit, zijn normaal.

TECHNISCHE SERVICEDIENST

Voordat u de Service-dienst inschakelt:

1. Ga na of u niet zelf de defecten kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen!").
2. Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Is dit niet het geval, koppel het apparaat dan wederom los en herhaal de operatie na een uur.
3. Als ook dit niet helpt, kunt u contact opnemen met de Service-dienst.

Meld:

- het soort defect
- het model
- het Service-nummer (het getal na het woord SERVICE, op het plaatje met het serienummer naast de groente- en fruitlade)
- uw volledige adres
- uw telefoonnummer

SERVICE 0000 000 00000



Opmerking: het omkeren van de deuren van het apparaat door de Technische Service-dienst wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE

- Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (minimumafstanden: 30 cm tot kolen- of oliekachels, 3 cm tot elektrische ovens en fornuizen)
- Zet het op een droge en goed geventileerde plek.
- **Laat de ventilatie-openingen niet verstopt raken.**
- Reinig het apparaat aan de binnenzijde (zie hiervoor de specifieke hoofdstukken).
- Monteer de bijgeleverde accessoires.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- **De elektrische aansluitingen moeten worden aangelegd in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.**
- De gegevens met betrekking tot de spanning en het opgenomen vermogen staan vermeld op het plaatje met serienummer naast de groente- en fruitlade.

- **De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid voor eventueel letsel aan personen en dieren of schade aan voorwerpen, die voortkomen uit het veronachtzamen van bovengenoemde voorschriften, af.**
- Indien de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, moet het stopcontact worden vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen verlengingen of meervoudige adaptors

LOSOPPELING VAN HET ELEKTRICITEISNET

- Moet mogelijk zijn door de stekker los te trekken of via de tweepolige schakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is aangebracht.