
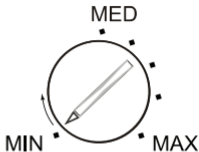


Draai de thermostaat naar de gewenste stand.

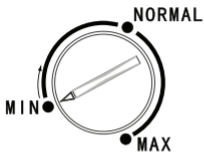

Stand `min` = minimale koeling, warm

Stand `max` = maximale koeling, koud

Draai de temperatuurregelaar bij voorkeur in de middelste stand.