



Bedieningspaneel

EVW7947

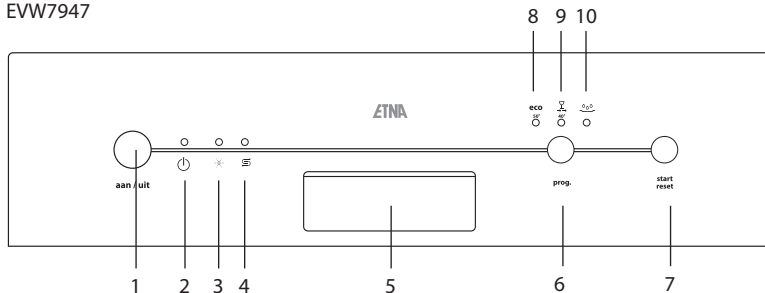

EVW7961

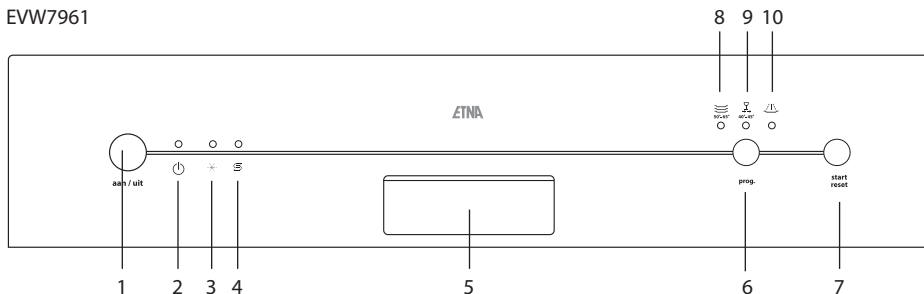

1. Aan/uittoets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
2. Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
3. Waarschuwinglampje voor glansspoelmiddel. Het waarschuwinglampje gaat branden wanneer het glansspoelmiddel moeten worden bijgevoeld.
4. Waarschuwinglampje voor zout. Het waarschuwing lampje gaat branden wanneer het onthardingszout moet worden bijgevoeld.
5. Handgreep. Trek aan de handgreep om de deur te openen.
6. Programmaselectietoets. Druk herhaaldelijk op de toets om het gewenste wasprogramma te selecteren.
7. Start-/resettoets. Druk op de toets om het ingestelde programma te starten of aan te passen.
8. Controlelampje eco/normaal programma. Het lampje brandt wanneer het eco/normale programma wordt gestart.
9. Controlelampje snel programma. Het lampje brandt wanneer het snelle programma wordt gestart.
10. Controlelampje spoelen. Het lampje brandt wanneer het spoelprogramma wordt gestart.