


Werking

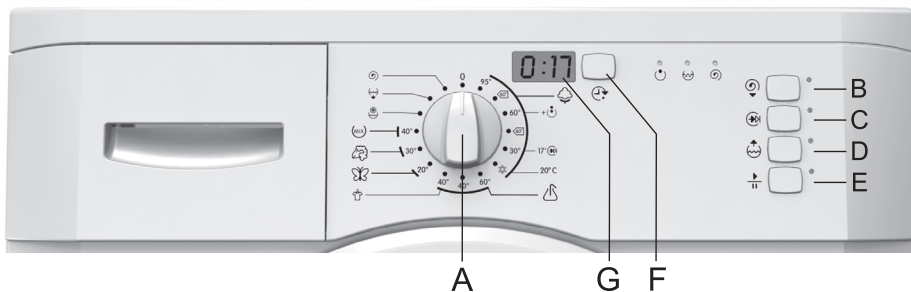

- A - programmakeuzeknop
- B - keuze toerental / spoelstop
- C - kort programma
- D - hoger waterniveau
- E - toets START/PAUZE
- F - uitgestelde start
- G - display

Controlelampjes:

- wasprogrammafases:

- wassen + voorwassen ☺
- spoelen ☹
- centrifugeren ⌚

Programma-keuzeschakelaar	Basisprogramma's	Gedeeltelijke programma's	
	Katoen Voorwassen 17' snelprogramma 20°- Was op lage temperatuur +		Wasverzachter
	Synthetisch (kreukherstellend) Kreukherstellend		Pompen
	Fijne was		Centrifugeren
	Wol		
	Mix		