
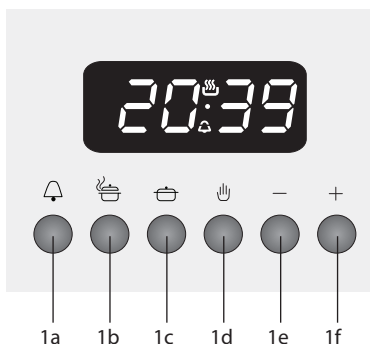


Bedieningspaneel

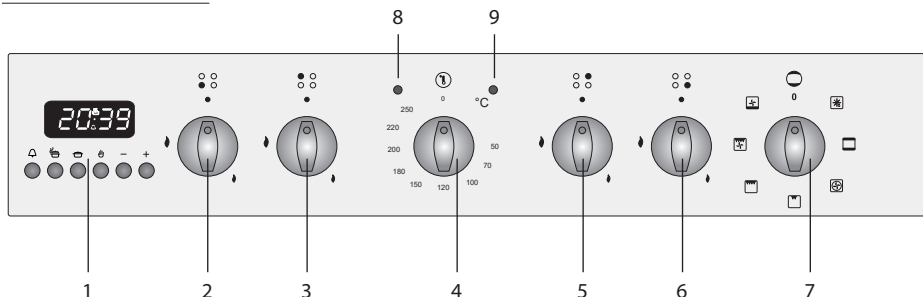

- 1. Elektronische schakelklok
- 1a. Toets kookwekker
- 1b. Toets tijdsduur
- 1c. Toets eindtijd
- 1d. Toets handmatig
- 1e. - toets schakelklok
- 1f. + toets schakelklok
- 2. Bedieningsknop normaalbrander links-voor
- 3. Bedieningsknop sterkrbrander links-achter
- 4. Thermostaatknop oven
- 5. Bedieningsknop sudderbrander rechts-achter
- 6. Bedieningsknop wokbrander rechts-voor
- 7. Functieknop oven
- 8. Controlelampje oven
- 9. Controlelampje thermostaat