

Instellen van de thermostaat





De thermostaat regelt de temperatuur in beide compartimenten automatisch.

1. De normale temperatuurstand is stand ECO.
2. Stel een hogere binnentemperatuur in door de regelknop tussen de 0 en de stand ECO te draaien.
3. Stel een lagere binnentemperatuur in door de regelknop naar een stand ná de stand ECO te draaien.
4. Op stand "0" is het toestel



Hoe korter de lijn, des te hoger (of kouder) is de temperatuur.

. Hoe langer de lijn, d

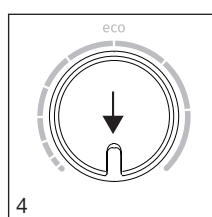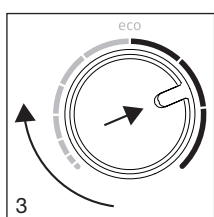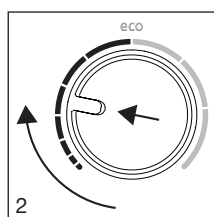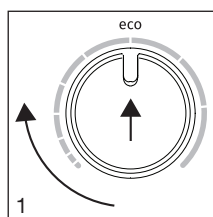

De aanbevolen temperatuur is 4 °C voor het koelcomp
vriescompartiment.



Bij toestellen met een vriescompartiment geldt: worden diepvriesproducten voor een
langere periode bewaard, dan verdient een instelling tussen stand ECO en een stand ná
ECO de aanbeveling.



Bij toestellen met een vriescompartiment e temperatuur in (tussen
stand ECO en een stand ná ECO) indien de omgevingstemp
bedraagt.

Snel invri

Zet een dag voordat u een grote hoeveelheid vers voedsel wilt invriezen de thermostaatknop
op de laagste temperatuurstand. Zet de thermostaatknop weer op de normale stand zodra het
voedsel ingevroren is.