


Bedieningspaneel

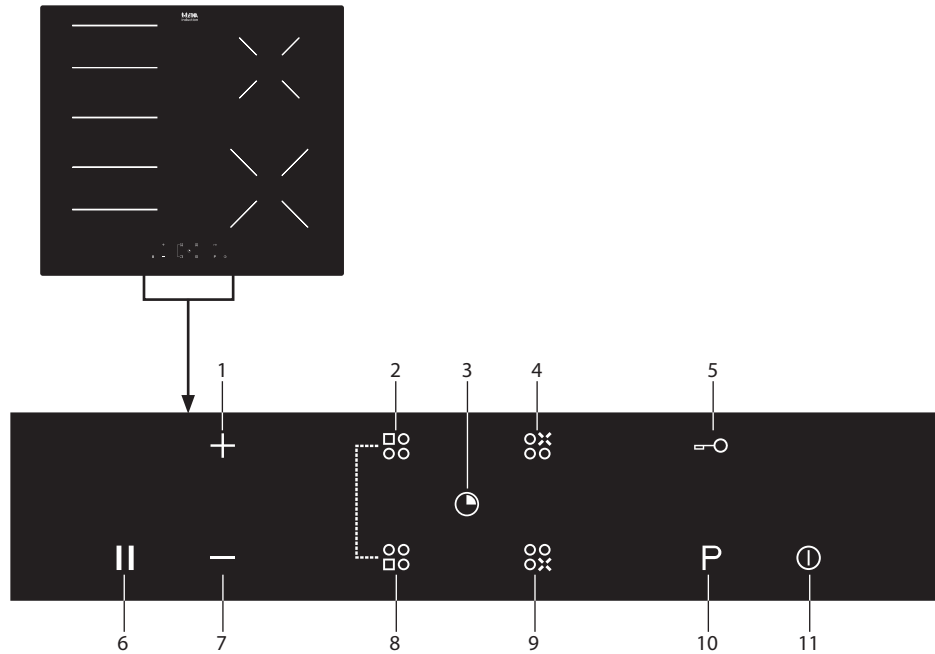

1. Plustoets '+'
2. Selectietoets kookzone linksachter
3. kookwekkertoets
4. Selectietoets kookzone rechtsachter
5. Vergrendelingstoets
6. Pauzetoets
7. Mintoets 'L'
8. Selectietoets kookzone linksvoor
9. Selectietoets kookzone rechtsvoor
10. Boosttoets
11. Aan-/uittoets



Sommige bedieningsfuncties zijn niet beschikbaar, afhankelijk van het model.