


Bedieningspaneel

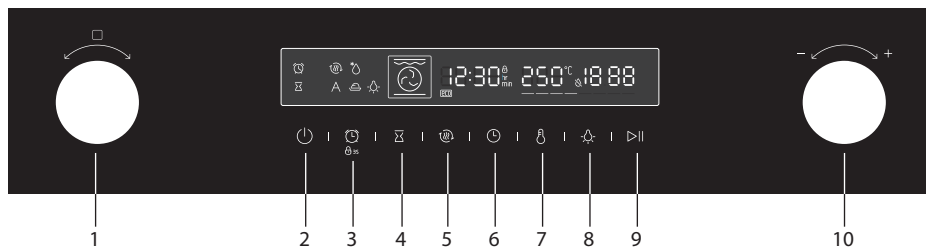

1.		Ovenfunctieknop	Draai aan deze knop om de oven in te schakelen en een verwarmingsmodus in te stellen.
2.		Uittoets	Schakelt de oven uit.
3.		Kookwekker-/ kinderslottoets	Hiermee stelt u de timerfunctie in of activeert u het kinderslot (3 seconden ingedrukt houden).
4.		Bereidingseindetoets	Hiermee stelt u een einde van de bereidingstijd in.
5.		Snel voorverwarmen	Hiermee wordt de oven snel voorverwarmd.
6.		Bereidingstijd-/kloktoets	Hiermee stelt u een bereidingstijd in en kiest u de gewenste functie, of stelt u de stand-bymodus in van de klok.
7.		Temperatuurstelling	Met deze toets kiest u temperatuurstelling.
8.		Aan-/uittoets ovenverlichting	Hiermee schakelt u de ovenverlichting in of uit.
9.		Start-/stopstoets	Hiermee start of pauzeert u de bereiding.
10.		Keuzeknop	Hiermee past u de waarden aan die op het display worden weergegeven.

Dit toestel is uitgevoerd met push-pull knoppen.

- Druk de knop iets in totdat deze uit het bedieningspaneel schiet. Draai daarna de knop naar gewenste stand.
- Draai na gebruik de knop naar de nul stand en druk deze terug in het bedieningspaneel.
- De knop kan alleen in het bedieningspaneel worden gedrukt als deze op '0' (nul) staat.