


## Beschrijving


---

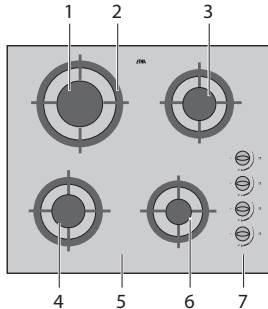

1. sterkbrander
2. pandrager
3. normaalbrander
4. normaalbrander
5. hardglazen vangschaal
6. sudderbrander
7. bedieningsknoppen

## Ontsteken en instellen

---

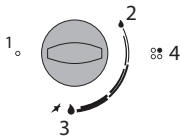

1. 0-stand
2. Kleinstand
3. Volstand
4. zone aanduiding

Elke brander kan traploos worden geregeld tussen vol- en kleinstand.

Vonkonsteking:

- Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom. De brander ontsteekt.
- Houd de bedieningsknop minimaal 3 seconden volledig ingedrukt tussen volstand en kleinstand.  
De thermokoppelbeveiliging is geactiveerd.