


Beschreibung

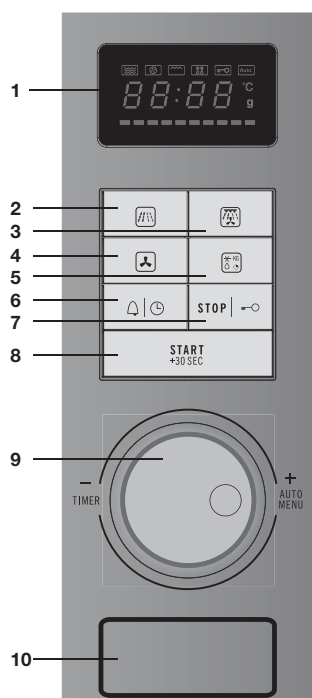

1. Display
2. Mikrowellentasten
3. Kombi-Taste (Grill, Mikrowelle, Umluft)
4. Umluft
5. Auftau-Taste
6. Eieruhr-Taste/Timertaste
7. Stoptaste/Kindersicherung
8. Starttaste/Schnellstart/Bestätigen
9. Einstellknopf
10. Türengriegelung



Bedienung

Uhr einstellen

1. Drücken Sie 2 Mal auf die Timertaste. *Im Display blinkt die Stundenanzeige.*
2. Drehen Sie am Einstellknopf, um die Stunden einzustellen.
Im Display werden die eingestellten Stunden angezeigt.
3. Drücken Sie erneut auf die Timertaste. *Im Display blinkt die Minutenanzeige.*
4. Drehen Sie am Einstellknopf, um die Minuten einzustellen.
Im Display werden die eingestellten Minuten angezeigt.
5. Drücken Sie erneut auf die Timertaste.
Die Uhr ist eingestellt: Die aktuelle Uhrzeit wird im Display mit einem blinkenden „:“ angezeigt.

Hinweis

Wenn das Gerät ans Stromnetz angeschlossen wird, zeigt das Display „0:00“ an. Stellen Sie erst im Anschluss die Uhr ein.

Verwendung der Mikrowelle

1. Drücken Sie auf die Mikrowellen-Taste, um die Mikrowellenfunktion auszuwählen.
Im Display wird P100 angezeigt. Die höchste Leistung (900 W) wurde ausgewählt.
Möchten Sie eine niedrige Leistung einstellen, drücken Sie dann erneut auf die Funktionstaste.

Leistung	Drücken Sie die Funktionstaste	Im Display
100 % / 900 W	1x	P100
80 % / 800 W	2x	P80
50 % / 500 W	3x	P50
30 % / 300 W	4x	P30
10 % / 100 W	5x	P10

2. Sie können die Leistung auch durch Drehen des Einstellknopfs ändern.
3. Drücken Sie auf die Starttaste. *Die gewählte Leistung ist jetzt bestätigt.*
4. Drehen Sie am Einstellknopf, um die Zeit einzustellen. *Im Display wird die eingestellte Zeit angezeigt.*
5. Drücken Sie erneut auf die Starttaste.
Die Mikrowelle schaltet sich ein, und im Display läuft die eingestellte Zeit ab.
Das Mikrowellensymbol im Display blinkt.
 - ▷ Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die aktuelle Zeit wieder im Display angezeigt und Sie hören Tonsignale.

Achtung! Nicht alle Materialien können in der Kombi-Mikrowelle verwendet werden. Verwenden Sie ausschließlich Kochutensilien, die dazu geeignet sind.



Schnell garen

1. Drücken Sie auf die Starttaste. *Sie garen jetzt 30 Sekunden mit 100 % Mikrowellenleistung.*
2. Jede folgende Bedienung der Starttaste verlängert den Garprozess um 30 Sekunden.
Die maximale Garzeit beträgt 95 Minuten.




Sie können auch zuerst den Einstellknopf nach links drehen, um so selbst eine Zeit einzustellen. Drücken Sie anschließend auf die Starttaste, dann schaltet sich die Mikrowelle auf höchster Leistung während der eingestellten Zeit ein.




Garen mit dem Grill

1. Drücken Sie 1 x auf die Kombi-Taste.
Im Display wird „G-1“ angezeigt:
 - ▷ Drücken Sie erneut (mehrmals) auf die Kombi-Taste, wenn Sie eine andere Funktion auswählen möchten.
 - ▷ Sie können eine andere Funktion auch durch Drehen des Einstellknopfs auswählen.
2. Drücken Sie auf die Starttaste.
Die ausgewählte Funktion ist jetzt bestätigt.
3. Drehen Sie am Einstellknopf, um die Zeit einzustellen. *Im Display wird die eingestellte Zeit angezeigt.*
4. Drücken Sie erneut auf die Starttaste. *Die Mikrowelle schaltet sich ein, und im Display läuft die eingestellte Zeit ab.*
Das Grillsymbol im Display blinkt.
 - ▷ Nach Ablauf der Hälfte der Grillzeit ertönt ein zweifaches Tonsignal, um anzugeben, dass das Gericht gewendet werden muss. Öffnen Sie die Tür, wenden Sie das Gericht, schließen Sie die Tür und drücken Sie auf die Starttaste.
 - ▷ Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die aktuelle Zeit wieder im Display angezeigt, und Sie hören 5 Tonsignale.

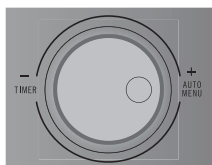

Garen mit Umluft

1. Drücken Sie auf die Ofentaste. *Im Display blinkt „140“.*
2. Drücken Sie erneut (mehrmals) auf die Ofentaste, wenn Sie eine andere Temperatur einstellen möchten.
Sie können eine Temperatur zwischen 140 °C bis 230 °C einstellen.
 - ▷ Sie können eine Temperatur auch durch Drehen des Einstellknopfs auswählen.
3. Drücken Sie auf die Starttaste. *Die ausgewählte Temperatur ist jetzt bestätigt.*
4. Drehen Sie am Einstellknopf, um die Zeit einzustellen (höchstens 95 Minuten).
Im Display wird die eingestellte Zeit angezeigt.
 - ▷ Die Zeit lässt sich nur einstellen, wenn das Vorheizen abgeschlossen ist und die Tür geöffnet und wieder geschlossen wurde.
 - ▷ Wenn nach dem Vorheizen nicht innerhalb von 5 Minuten eine Zeit eingestellt wird, hört das Vorheizen auf und ertönen 5 Tonsignale. Die Mikrowelle schaltet sich aus.
5. Drücken Sie erneut auf die Starttaste.
Die Mikrowelle schaltet sich ein, und im Display läuft die eingestellte Zeit ab.
Das Ofensymbol im Display blinkt.
 - ▷ Wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die aktuelle Zeit wieder im Display angezeigt und Sie hören 5 Tonsignale.

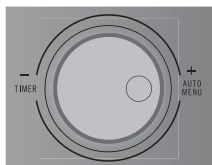

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Bedienung sperren, um eine unbeabsichtigte Nutzung des Ofens zu verhindern.

Kindersicherung anschalten

1. Drücken Sie 3 Sekunden auf die Stopptaste.
Ein Piepton ertönt. Das „Schloss“-Symbol wird im Display angezeigt.

Kindersicherung ausschalten

1. Drücken Sie 3 Sekunden auf die Stopptaste.
Ein Piepton ertönt. Das „Schloss“-Symbol wird nicht mehr im Display angezeigt.



Lesen Sie sich die vollständige Gebrauchsanleitung für ergänzende Informationen zu Gebrauch, Pflege und Störungen durch.