


HANDLEIDING

ETNA - TFI8003ZT
TFI8005ZT

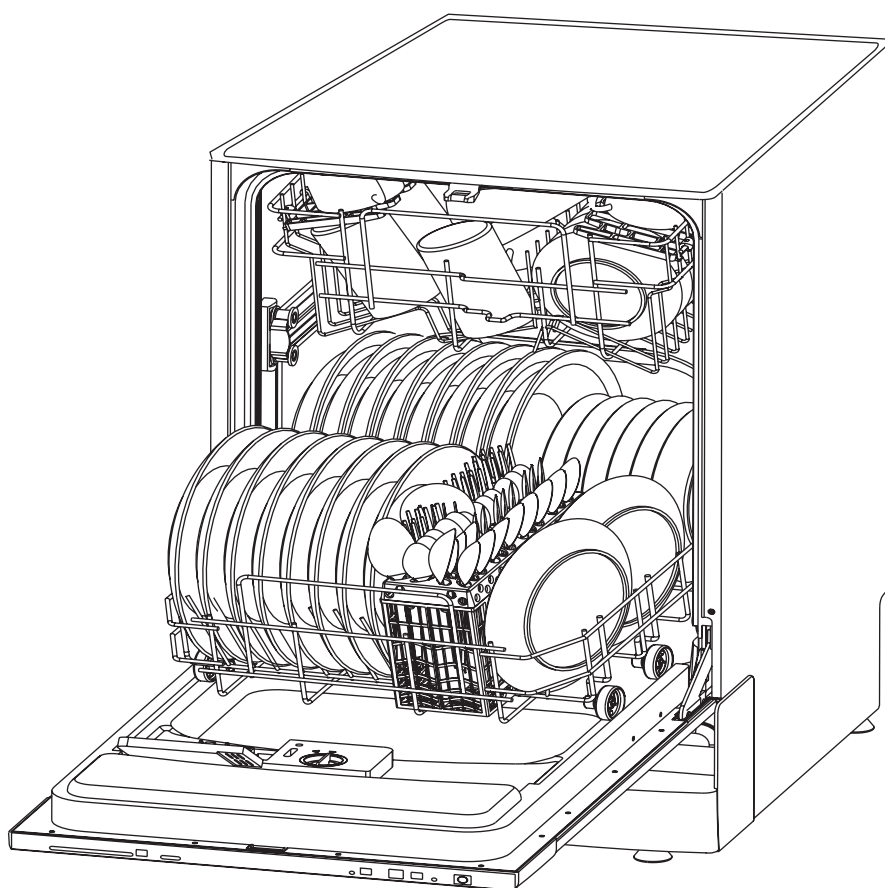

Afwasmaschine



Lees deze handleiding

Deze handleiding behandelt veiligheidsinstructies, bedieningsinstructies, installatie-instructies en onder andere het verhelpen van storingen. Goed doorlezen voor gebruik helpt u bij adequaat gebruik en onderhoud van de afwasmachine.



Voordat u de servicedienst belt

Door eerst de lijst voor het opsporen en oplossen van fouten door te lezen kunt u een aantal problemen zelf oplossen. U hoeft dan niet de hulp van de servicedienst in te roepen.



LET OP:

- De fabrikant kan in zijn streven naar een constante productverbetering zonder nader bericht aanpassingen aan het toestel doorvoeren.
- Veranderingen aan het toestel door de gebruiker zelf aangebracht vallen niet onder de garantie.

Veiligheidsvoorschriften 1

Gebruiksaanwijzingen

Bedieningspaneel	2
Vaatwasserspecificaties	2
Wasprogramma tabel	3
Waterontharder	4
Afwasmiddel	5
Glansspoelmiddel	5, 6
Beladen van de korven	6, 7
Aanzetten toestel	7
Filtersysteem	8
Onderhoud	9

Installatie-instructie

Aansluiten aan elektriciteitsnet	9
Koppelstuk	10
Wateraansluiting	10

Problemen oplossen

Voordat u de servicedienst belt	11, 12
Specificaties	13

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



WAARSCHUWING!

Volg, wanneer u de afwasmachine gaat gebruiken, onderstaande voorzorgsmaatregelen, inclusief het volgende:



AARDINGSINSTRUCTIES

- Dit toestel moet worden geaard. Aarding verkleint de kans op een elektrische schok bij storingen en defecten. Dit toestel is uitgerust met een geaard snoer en stekker. Steek de stekker in een geaard stopcontact dat is gemonteerd volgens de lokaal geldende voorschriften.



WAARSCHUWING!

- Incorrecte aansluiting van het snoer kan resulteren in een elektrische schok. Neem in geval van twijfel contact op met een gekwalificeerde elektriciën of servicemedewerker. Voer geen veranderingen door aan de stekker. Laat de stekker, wanneer deze niet in het stopcontact past, aanpassen door een gekwalificeerde elektriciën.



WAARSCHUWING! CORRECT GEBRUIK

- Gebruik de deur en de korf van de vaatwasser niet oneigenlijk. Ga er niet op zitten of staan.
- Reinig geen kunststof vaatwerk in het toestel, tenzij het is voorzien van een merkteken dat aangeeft dat het vaatwasserbestendig is. Volg bij vaatwerk, dat niet is voorzien van een dergelijk merkteken, de aanwijzingen van de producent.
- Gebruik alleen was-, glansspoelmiddelen en zout die zijn bedoeld voor gebruik in een afwasmachine. Gebruik nooit professionele of horeca-wasmiddelen. Gebruik nooit gewoon afwasmiddel of wasmiddelen voor textiel.
- Bewaar de wasmiddelen buiten bereik van kinderen.
- Houd was- en glansspoelmiddelen uit de buurt van kinderen. Houd kinderen uit de buurt van een geopende afwasmachine. Er zou nog wat reinigingsmiddel in het toestel aanwezig kunnen zijn. Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking meenemen.
- Houd de deur gesloten. U zou kunnen struikelen over een geopende deur.
- Verbuig de aan- en afvoerslang en het aansluitsnoer niet extreem tijdens de installatie. Let op dat deze niet bekneld raken.
- Experimenteer niet met het bedieningspaneel.
- Het toestel is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen.
- Wasmiddelen voor de afwasmachine zijn sterk alkalisch. Ze zijn bijzonder gevaarlijk bij doorslikken.
- Vermijd contact met huid en ogen. Houd bij geopende deur van de afwasmachine kinderen uit de buurt.
- Zorg ervoor dat alle losse onderdelen van de afwasmachine correct zijn geplaatst. Open de deur niet tijdens het programmaverloop.
- Plaats geen zware voorwerpen op de geopende deur. Ga er ook niet op staan. Het toestel kan kantelen en er kan schade aan het toestel optreden.
- Bij het laden van de korven: Plaats scherpe voorwerpen zodanig dat zij het deurrubber niet kunnen beschadigen.
- Indien het aansluitsnoer is beschadigd moet het vervangen worden door gekwalificeerd servicepersoneel of elektriciën.
- Voer verpakkingsmaterialen op verantwoorde wijze en conform de overheidsbepalingen af.
- Gebruik de afwasmachine uitsluitend voor het doel waarvoor deze ontworpen is.
- Verwijder de deur van de afwasmachine of maak het slot onklaar wanneer u het toestel afdankt.
- Laat kinderen niet met het toestel spelen.
- Controleer of het wasmiddelreservoir leeg is na afloop van het vaatwasprogramma.
- Vul het zout- en spoelglansreservoir vòòr eerste gebruik en als de indicatielampjes branden.
- Stel het zoutgebruik vooraf in.

LEES DEZE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN ZORGVULDIG EN VOLG ZE OP.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

BELANGRIJK!

Lees eerst alle bedieningsinstructies om de afwasmachine optimaal te kunnen gebruiken.

Bedieningspaneel

TFI8003ZTUU/E01





TFI8005ZTUU/E01



- 1 Aan/uit controlelampje. Het lampje brandt wanneer het toestel is ingeschakeld.
- 2 Aan/uit toets. Druk op de toets om het toestel in of uit te schakelen.
- 3 Controlelampje 'wassen met halve belading' (optioneel). Het lampje brandt wanneer u het halve beladingsprogramma hebt geactiveerd.
- 4 Toets 'halve belading' (** optioneel: alleen van toepassing indien symbool $\frac{1}{2}$ op de toets staat. Druk op de toets om het halve beladingsprogramma in te schakelen. Bij dit programma is de onderste sproeiarm uitgeschakeld. Dit betekent dat u uitsluitend de bovenste korf moet beladen.
- 5 Uitgestelde start display. Het display geeft de uitgestelde tijd (1-24 uur) weer en daarna het temperatuurverloop.
- 6 Uitgestelde start toets. Met deze toets stelt u de uitgestelde starttijd in.
- 7 Waarschuwinglampjes voor waterontharder en glansspoelmiddel. De waarschuwinglampjes (indien van toepassing) gaan branden wanneer de reservoirs moeten worden bijgevuld.
- 8 Controlelampjes 'geselecteerd programma'. Wanneer u een vaatwasprogramma kiest gaat het bijbehorende lampje branden.
- 9 Programmatoets. Druk herhaaldelijk op de programmatoets om het gewenste programma te selecteren.

Specificaties afwasmachine

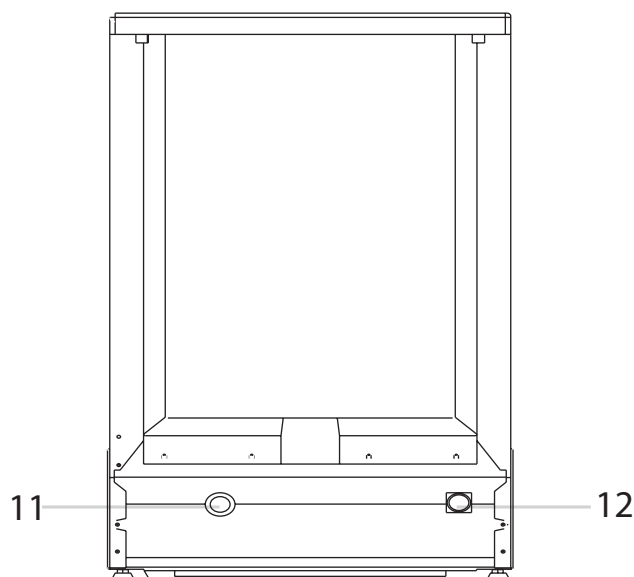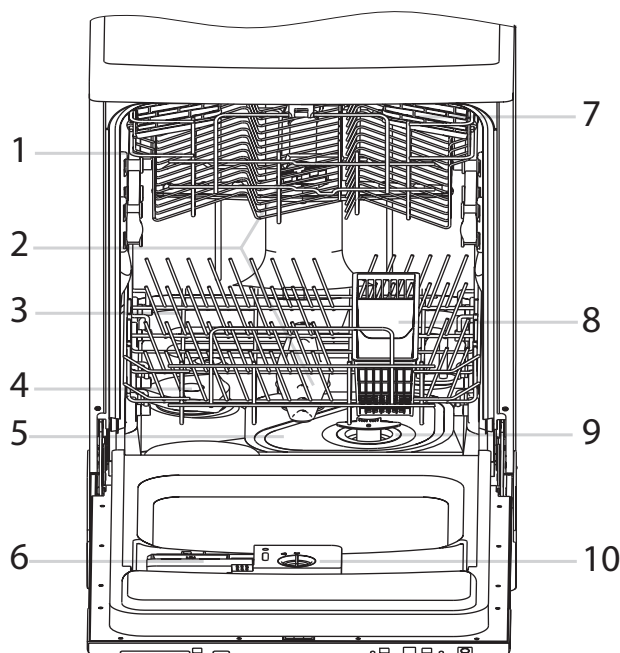

- | | | | |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 bovenste korf | 4 waterontharder | 7 kopjesrek | 10 glansspoelmiddelreservoir |
| 2 sproeiarmen | 5 grove zeef (vlakke zeef) | 8 bestekmand | 11 aansluiting afvoerpijp |
| 3 onderste korf | 6 wasmiddelreservoir | 9 grove zeef (bekerzeef) | 12 aansluiting waterinlaatpijp |

Programma	Symb.	Programma-informatie	Programma-verloop	Wasmiddel voor-/hoofd	Glansspoel middel	TFI 8003ZT	TFI 8005ZT
Intensief	 (IEC-EN 50242)	Zeer vieze vaat, zoals schalen, pannen, braadpannen, borden, borden met ingedroogde voedselresten.	voorspoelen; voorspoelen (50 °C); hoofdwass (60 °C) spoelen spoelen (70 °C) drogen	5 / 22 gr.*	★	X	X
Normaal		Normaal vieze vaat, zoals schalen, borden, glazen, niet erg vieze pannen. Standaard programma.	voorspoelen; voorspoelen; hoofdwass (50 °C); spoelen; spoelen (65 °C); drogen	5 / 22 gr.*	★	X	X
Economisch spaar-programma		Niet erg vieze vaat, zoals borden, glazen, kommen en niet erg vieze pannen.	voorspoelen; hoofdwass (50 °C); spoelen; spoelen (65 °C); drogen	22 gr.	★		X
Spoelen		Voor vaat die alleen hoeft te worden gespoeld en gedroogd.	spoelen; spoelen (65 °C); drogen	-	★		
Glazen		Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein.	voorspoelen; hoofdwass (40 °C); spoelen; spoelen (65 °C)	15 gr.	★		X
Snel		Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein. Geen droging.	hoofdwass (40 °C); spoelen; spoelen (55 °C)	15 gr.	-		
Koud voorspoelen		Voor het spoelen van vaat in afwachting van een laatste wasbeurt.	voorspoelen	-	-	X	X

* bij zwaar vervuilde vaat 5 gram extra toevoegen voordat het voorspoelprogr. wordt gestart (los in de machine deponeren).

Overstroombeveiliging


Uw afwasmachine is uitgerust met een beveiliging die ervoor zorgt dat er niet te veel water in het toestel kan lopen. De beveiliging sluit het inlaatventiel af en zorgt ervoor dat de afwasmachine het teveel wegpompt. Wanneer er water in de machine zit (doordat er eerder teveel water in werd gelaten of door een lek) moet dit eerst worden verwijderd voordat u de afwasmachine opnieuw inschakelt.

WATERONTHARDER

Deze machine is uitgerust met een waterontharder.

Het reservoir vullen met zout (Het reservoir moet te allen tijde gevuld worden)

Gebruik alleen zout dat geschikt is voor afwasmachines. Het zoutreservoir bevindt zich onder de onderste korf en moet als volgt worden gevuld:

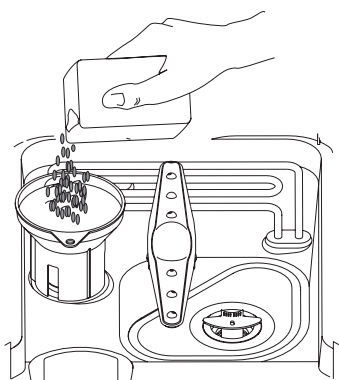

1. Draai, na eerst de onderste korf te hebben verwijderd, de dop van het reservoir los.
2. Voordat u het reservoir de eerste keer vult giet u het voor $\frac{2}{3}$ vol met water.
3. Plaats de trechter in de reservoiropening. Giet er ongeveer 2 kg zout in. Het is normaal dat er hierbij een beetje water uit de opening stroomt.


LET OP: Gemorst zout verwijderen en direct hierna altijd een volledig programma draaien teneinde schade aan de bodem te voorkomen.

4. Draai de dop zorgvuldig vast.

LET OP: Vul het zoutreservoir bij wanneer het waarschuwingslampje van de waterontharder gaat branden. Het kan voorkomen dat, hoewel het zoutreservoir is gevuld, het lampje blijft enige tijd branden. Het dooft wanneer er voldoende zout in het water is opgelost.

Zoutverbruik instellen

U kunt het zoutverbruik instellen op de lokale hardheid van het leidingwater. Ga hierbij als volgt te werk:

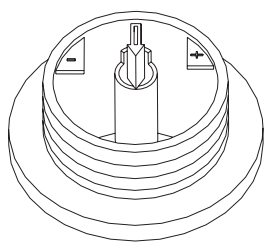

1. Draai de dop van het zoutreservoir los.
2. In de opening van het reservoir bevindt zich een ring met daarop een pijl (zie figuur hiernaast). Draai de ring, afhankelijk van de hardheid van het water naar - of +. Pas het zoutverbruik aan volgens onderstaand schema


WATERHARDHEID			instelling	zoutverbruik (gram/cyclus)	autonomiteit (cycli/2 kg)
graden Clarke	°dH	mmol/l			
0 - 4	0 - 6	0 - 1.7	-	0	/
14 - 36	7 - 16	1.8 - 4.4	$\frac{1}{4}$	20	60
36 - 71	17 - 21	4.5 - 8.9	$\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$	40	40
71	22 - 35	8.9	+	60	25

Informeer bij het waterleidingbedrijf naar de hardheid van het leidingwater om een en ander volgens bovenstaande tabel in te stellen.

AFWASMIDDELBAKJE

GEBRUIK NIET TE VEEL AFWASMIDDEL. Het zeepbakje moet voor de start van ieder programma gevuld worden (behalve bij een spoelprogramma), maar doe er niet teveel afwasmiddel in. Volg hierbij de aanwijzingen in de tabel voor de wasprogramma's (pagina 3). Uw afwasmachine gebruikt minder afwasmiddel en glansspoelmiddel dan conventionele afwasmachines. In het algemeen is slechts één maatschepje afwaspoeder nodig voor een normale afwasbeurt. Gebruik meer afwasmiddel bij sterker vervuild vaatwerk. Vul het zeepbakje vlak voor de start van het programma. Het afwasmiddel kan anders vochtig worden en daardoor niet volledig oplossen.

Correct gebruik van afwasmiddel

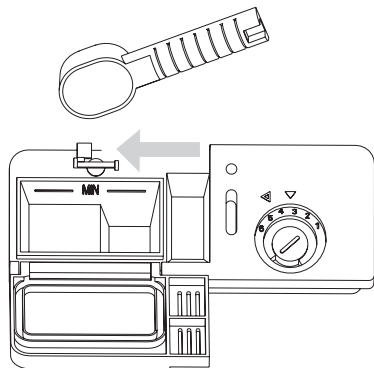


Gebruik alleen wasmiddel dat is bedoeld voor gebruik in een afwasmachine. Zorg ervoor dat het waspoeder niet vochtig kan worden. Giet waspoeder pas in het zeepbakje als u direct daarna een wasprogramma draait.



WAARSCHUWING!

Afwasmiddel voor afwasmachines is een bijtend product. Houd het daarom buiten het bereik van kinderen. Bij inslikken direct een arts raadplegen en de verpakking meenemen.

GLANSSPOELMIDDELRRESERVOIR

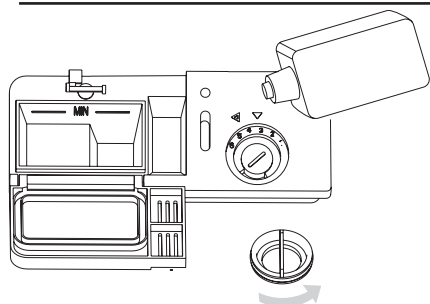


- Draai de dop van het glansspoelmiddelreservoir open (naar links, naar de pijl met "open").
- Giet het glansspoelmiddel in het reservoir. Let er hierbij op dat u er niet teveel in giet.
- Plaats de dop terug. Zorg ervoor dat hij in lijn ligt met de "open" pijl en draai hem naar de "gesloten" pijl.

Tijdens de laatste spoelbeurt wordt glansspoelmiddel toegevoegd. Glansspoelmiddel voorkomt dat er sporen van druppels achterblijven op de schone vaat. Het zorgt er bovendien voor dat de vaat sneller droogt doordat het water er gemakkelijk afglijdt.

De afwasmachine is ontworpen voor gebruik van vloeibaar glansspoelmiddel. Het glansspoelmiddelreservoir bevindt zich op de binnenzijde van de deur, naast het afwasmiddelbakje. Vullen: open de deur volledig en draai de dop van het glansspoelmiddelreservoir open. Giet glansspoelmiddel in het reservoir. Het reservoir is gevuld als de niveau-indicator geheel zwart is gekleurd. Het reservoir heeft een capaciteit van ca. 100 ml.

Let op dat u het glansspoelmiddelreservoir niet te vol giet. Het glansspoelmiddel stroomt dan over. **Gemorst glansspoelmiddel moet verwijderd worden.** Er kan anders lekkage ontstaan door extreme schuimvorming. Vergeet niet de dop weer vast te draaien voordat u de deur van de afwasmachine sluit.

De hoeveelheid glansspoelmiddel instellen

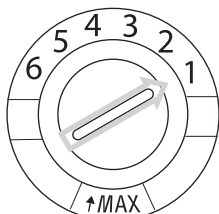


Tijdens de laatste spoelbeurt wordt een vastgestelde hoeveelheid glansspoelmiddel toegevoegd. Net zoals bij afwasmiddel is de hoeveelheid glansspoelmiddel afhankelijk van de waterhardheid bij u in de buurt. Teveel glansspoelmiddel kan leiden tot strepen op het vaatwerk.

Het glansspoelmiddelreservoir heeft zes standen. Stel het reservoir in eerste instantie in op stand 3. Indien er in dat geval vlekken op het vaatwerk blijven ontstaan vergroot u de hoeveelheid glansspoelmiddel door de keuzeknop van het reservoir op stand 2 te draaien. Als dat ook niet helpt stelt u de keuzeknop in op een hogere stand. Herhaal deze handeling totdat de vaat streekloos droog uit de machine komt.

Wanneer moet u het glansspoelmiddelreservoir vullen?

Wanneer het toestel niet is uitgerust met een waarschuwingslampje voor het glansspoelmiddel kunt u de hoeveelheid in het reservoir op de volgende manier inschatten. De zwarte stip op het reservoir geeft aan hoeveel glansspoelmiddel zich in het reservoir bevindt. Met het afnemen van de hoeveelheid glansspoelmiddel in het reservoir wordt de stip kleiner. Zorg er altijd voor dat het reservoir tenminste 1/4 gevuld is.



Met het kleiner worden van de hoeveelheid glansspoelmiddel neemt de grootte van de stip op de niveau-indicator af. Zie de illustratie hieronder.

- vol
- $\frac{3}{4}$ vol
- $\frac{1}{2}$ vol
- $\frac{1}{4}$ vol - U zou nu moeten bijvullen ter voorkoming van vlekken op het vaatwerk.
- leeg (tevens gaat indicatie LED branden --> bijvullen)


De korven beladen

Volg, voor optimaal functioneren van de afwasmachine, de volgende tips. De specificaties en het uiterlijk van de korven kunnen per type verschillen.

Gebruik van de bovenkorf

De bovenkorf is ontworpen voor kwetsbaar, licht vaatwerk zoals glazen, kopjes en schoteltjes, borden, kleine kommen en ondiepe (niet erg vieze) pannen.

Plaats het vaatwerk zodanig dat het niet kan verschuiven wanneer het besproeid wordt. De bovenkorf kan in hoogte versteld worden door de korf uit te nemen en in een andere stand in de geleiderails te plaatsen.

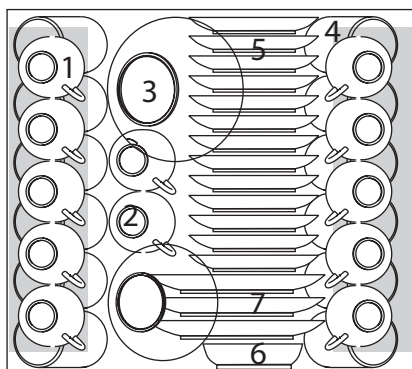


- 1 kopjes
- 2 kleine kom
- 3 grote kom
- 4 glazen
- 5 schotels
- 6 schaal
- 7 borden

Gebruik van de onderkorf

Wij raden u aan om grote voorwerpen die het moeilijkst te reinigen zijn in de onderkorf te plaatsen: potten, pannen, pandeksels, ovenschalen en kommen. Plaats ze zoals aangegeven in de figuur hieronder.

Het verdient voorkeur om ovenschalen en pandeksels aan de zijkant van de korf te plaatsen. Op die manier kunnen ze de sproeiarm niet hinderen als deze ronddraait.


- Potten, serveerschalen etc. moeten altijd ondersteboven in de korf geplaatst worden.
- Diepe kommen moeten schuin, met de opening naar beneden geplaatst worden, zodat het water eruit kan lopen.
- De onderkorf kan zodanig worden aangepast dat er ook grotere, of meer, potten en pannen in passen.

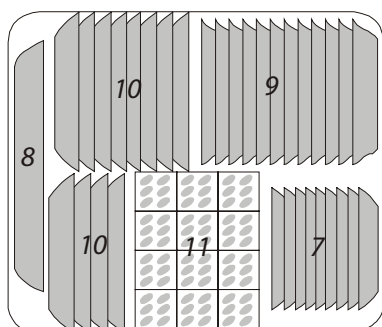

- 1 ovale schaal
- 2 grote borden
- 3 soepborden
- 4 dessertborden
- 5 bestekmandje

BESTEKMANDJE (beladingsvoorbeeld)

Bestek moet in het bestekmandje worden geplaatst, met de heften naar beneden. Wanneer het bestekmandje is voorzien van zijvakken moet het bestek stuk voor stuk in de vakken worden geplaatst. Lang keukengerei, zoals pollepels, moeten in een liggende (horizontale) positie, voorin de bovenkorf worden geplaatst.

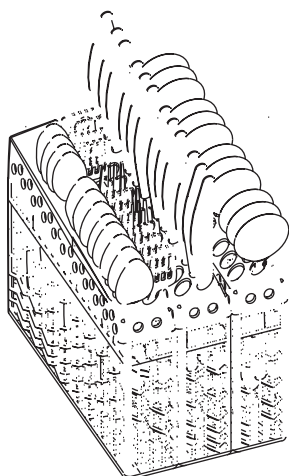

4 1	5 3	3 2
4 1	5 3	3 2
4 1	5 3	3 2
4 1	5 3	3 2
4 1	5 3	3 2
4 1	5 3	3 2
4 1	5 3	3 2
4 1	5 3	3 2
4 1	5 6	8 2
4 1	5 6	8 2
4 1	5 7	6 2
4 1	5 7	6 2

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1 vorken | 5 messen |
| 2 soeplepels | 6 opscheplepels |
| 3 dessertlepels | 7 juslepel |
| 4 theelepeltjes | 8 serveervork |




! WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat er geen voorwerpen door de bodem van het bestekmandje kunnen steken. Hierdoor blokkeert de sproeiarm.

HET TOESTEL AAN ZETTEN

Een wasprogramma starten...

- 1 Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit.
- 2 Controleer of de waterkraan open staat.
- 3 Laad de afwasmachine (zie het hoofdstuk "de korven beladen").
- 4 Doe afwasmiddel in het zeepbakje (zie hoofdstukken over Zout, Afwasmiddel en Glansspoelmiddel).
- 5 Open de deur. Druk op de aan/uit toets. Het aan/uit controlelampje gaat branden.
- 6 Druk zo vaak als nodig op de programmatoets om het gewenste wasprogramma te kiezen (zie Tabel wasprogramma's).
- 7 Sluit de deur. Het wasprogramma start na enkele seconden.

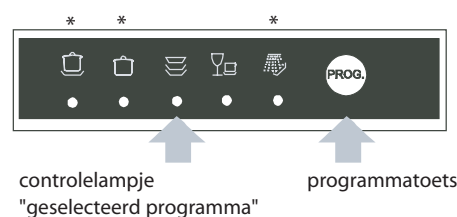

* = TFI8003ZT (3 programma's) afgebeeld is de TFI8005ZT (5 programma's)

Stopzetten of aanpassen van een wasprogramma

Voorbeeld: Een programma dat al is gestart kan alleen in het beginstadium worden aangepast. Na langere tijd is het afwasmiddel al over het vaatwerk verspreid of de machine heeft het waswater al weggepompt. In dat geval moet u het zeepbakje opnieuw vullen (zie hoofdstuk Afwasmiddelbakje).

Open de deur. Houdt de programmatoets langer dan drie seconden ingedrukt. U kunt nu opnieuw het gewenste programma selecteren (zie "Een wasprogramma starten"). Sluit vervolgens de deur.

Na afloop van het wasprogramma

Nadat het wasprogramma is afgelopen klinkt gedurende acht seconden een geluidssignaal. Schakel het toestel uit met de aan/uit toets. Open de deur van de afwasmachine. Wacht enkele minuten voordat u de wasmachine uitlaadt. Direct na afloop van het programma zijn vaatwerk en bestek nog erg heet. De kans bestaat dat er door de hitte vaatwerk kan breken. Door het vaatwerk enkele minuten te laten staan droogt het bovendien beter.


De vaatwasserdeur niet openen tijdens gebruik.

! WAARSCHUWING!

Het is gevaarlijk om gedurende het wasprogramma de deur geheel te openen. U kunt in aanraking komen met heet water dat uit de machine spat.

Filtersysteem

Afhankelijk van het gebruik moeten de zeven regelmatig onder de kraan afgespoeld worden. Het filtersysteem bestaat uit drie componenten: de grote zeef, de grove zeef en de fijne zeef.

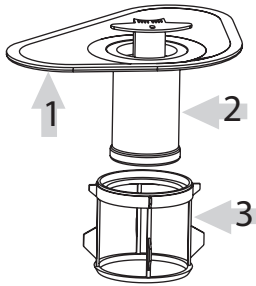

- 1 Grote zeef
Etensresten en vuil die op deze zeef terecht komen worden door een speciale straal op de onderste sproeiarm naar de grove zeef gespoeld.
- 2 Grove zeef
Grotere delen, zoals botresten of stukjes glas die de afvoer zouden kunnen verstoppert, worden opgevangen in de grove zeef. Om de vervuiling uit de zeef te verwijderen moet u de lipjes bovenop de zeef licht samenknijpen en de zeef naar boven toe verwijderen.
- 3 Fijne zeef
Deze zeef houdt vuil en etensresten tegen in de buurt van de afvoerpomp en zorgt ervoor dat deze resten niet weer over het vaatwerk wordt verspreid tijdens het programma.


De afwasmachine onderhouden

Maak het bedieningspaneel schoon met een licht vochtige doek. Maak het bedieningspaneel hierna goed droog.

Bescherming tegen vorst


De afwasmachine moet altijd in een verwarmde vorstvrije ruimte worden opgesteld.

Sproeiarmen reinigen

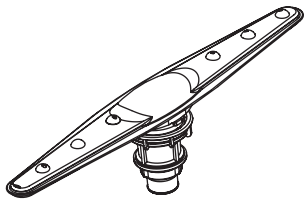

Het is noodzakelijk dat u de sproeiarmen regelmatig reinigt. Vervuiling verstopt op den duur de sproeikoppen en de lagers van de sproeiarmen. Draai de moer los om de sluitring te kunnen verwijderen. Verwijder vervolgens de sproeiarm. Reinig de sproeiarmen in een warm sopje en maak de sproeikoppen met een zachte borstel schoon. Spoel de sproeiarmen grondig af en plaats ze terug.

Reiniging van de zeven

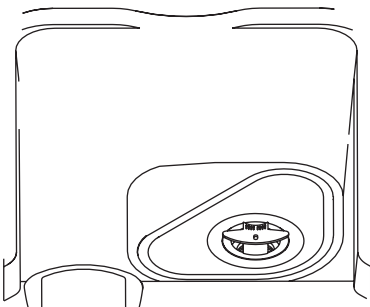

Filtergroep

Voor een optimale werking van de afwasmachine moet de gehele filtergroep worden gereinigd.

De filtergroep haalt op efficiënte wijze voedselresten uit het water en zorgt ervoor dat het waswater gedurende het wasprogramma kan blijven circuleren. Het is dan ook een goed idee om na iedere wasbeurt de grotere voedselresten uit de filtergroep te verwijderen door de halfronde zeef en filterhuis onder stromend water te reinigen. Verwijder de filtergroep door hem aan de greep rechtstandig omhoog te verwijderen. Alle onderdelen van de filtergroep moeten minstens een keer per maand gereinigd worden.

Gebruik een afwasborstel om de grove zeef en de fijne zeef schoon te maken. Zet de filtergroep volgens de illustratie hiernaast weer in elkaar en plaats de gehele filtergroep weer in de kuip van de afwasmachine.


Gebruik de afwasmachine nooit zonder de filtergroep. Incorrect terugplaatsen van de filtergroep heeft tot gevolg dat de afwasmachine niet meer optimaal presteert. Een ander gevolg kan zijn dat er beschadigingen optreden aan bestek en vaatwerk.



WAARSCHUWING!

Gebruik de vaatwasser nooit zonder correct geplaatste filtergroep.

Deur reinigen

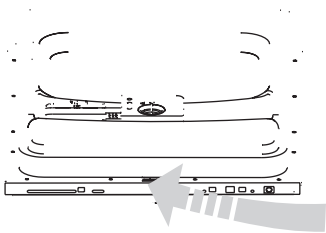

Reinig de rand van de deur inclusief het afdichtingsrubber met een zachte, vochtige doek. Zorg ervoor dat er geen water in het deurslot en de elektrische componenten kan binnendringen. Gebruik geen schoonmaakmiddelen in een spuitbus. Gebruik ook geen agressieve schoonmaakmiddelen, zoals schuursponsjes. Deze schoonmaakmiddelen kunnen de lak beschadigen. Sommige papieren handdoeken kunnen ook krassen achterlaten.

! WAARSCHUWING!

Gebruik voor het onderhoud van de deur nooit een schoonmaakmiddel in een spuitbus. Hierdoor kunnen beschadigingen ontstaan aan het deurslot en de elektrische componenten. Gebruik nooit agressieve of vluchtige schoonmaakmiddelen of bepaalde soorten papieren handdoeken omdat ze krassen of vlekken veroorzaken op het roestvast-stalen oppervlak.

Hoe houdt u de afwasmachine in goede conditie

■ Na iedere wasbeurt

Sluit na iedere wasbeurt de watertoevoer af. Laat de deur op een kier staan zodat nare luchtjes kunnen ontsnappen.

■ Haal de stekker uit het stopcontact

Verwijder, voordat u met onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden begint, de stekker uit het stopcontact. Neem geen risico's

■ Geen oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen

Gebruik geen oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen voor het onderhoud van de deur en de rubber delen van de afwasmachine. Gebruik in plaats daarvan een zachte doek en een warm sopje. Ontkalker en reinigingsmiddelen zijn verkrijgbaar bij de fabrikant. Reinigingsmiddel heeft bestelnummer 75101999, ontkalker heeft bestelnummer 75102223.

■ Wanneer u op vakantie gaat

Draai, voordat u met vakantie gaat, een wasprogramma terwijl de afwasmachine leeg is. Trek hierna de stekker uit het stopcontact, sluit de watertoevoer af en laat de deur op een kier openstaan. De deurrubbers hebben hierdoor een langere levensduur en u voorkomt het ontstaan van nare luchtjes.

■ Het toestel verplaatsen

Houd het toestel verticaal wanneer u het gaat vervoeren. Als het absoluut noodzakelijk is kan de afwasmachine eventueel op de achterzijde gelegd worden.

■ Deurrubbers

Een van de oorzaken van nare luchtjes zijn etensresten die zich afzetten in de deurrubbers. U voorkomt dit door de deurrubbers regelmatig met een vochtige spons af te nemen.

Over de elektrische aansluiting

! LET OP! voor uw persoonlijke veiligheid:

GEBRUIK GEEN VERLENGSNOER OF EEN VERLOOPSTEKKER BIJ DIT TOESTEL.
VERWIJDER NOOIT DE GROEN/GELE AARDEDRAAD. KNIP NOOIT DE AARDEDRAAD AF!

Elektrische eisen

Deze afwasmachine is ontworpen voor aansluiting op 220-240 V - 50 Hz, met een groepszekering van 16 Amp.

WAARSCHUWING!

Overtuig u ervan dat het stopcontact geaard is voordat u het toestel erop aansluit.



Elektrische aansluiting

Zorg ervoor dat de aansluitwaarde en de netspanning overeenkomen met die op het gegevensplaatje. Steek de stekker in een geaard stopcontact. Raadpleeg de installateur indien de stekker van het toestel niet in het stopcontact past.

Koudwateraansluiting

Sluit de koudwateraansluiting aan op een wasmachinekraan incl. beluchter met schroefdraad (¾ inch) en zorg ervoor dat deze goed is bevestigd.

Bij een nieuwe waterleiding of wanneer deze lang niet is gebruikt eerst het water enige tijd door laten stromen om eventuele verontreinigingen te verwijderen. Wanneer u dit nalaat zou de waterinlaat verstopt en uw toestel beschadigd kunnen raken. De vaatwasser is tevens voorzien van een aquastop*.

* m.u.v. TFI8003

Heetwateraansluiting

De vaatwasmachine is niet geschikt voor heetwater toevoer.

Voordat u contact opneemt met de servicedienst

Tips bij het verhelpen van storingen

Bestudeer de storingstabellen op de volgende pagina's. Wellicht hoeft u dan geen contact op te nemen met de servicedienst.



Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De afwasmachine functioneert niet.	Zekering defect of de aardlekschakelaar is geactiveerd.	Vervang de zekering of reset de werkschakelaar. Verwijder andere apparaten die op dezelfde groep zijn aangesloten.
	De elektriciteitsvoorziening is niet ingeschakeld.	Overtuig u ervan dat de afwasmachine is ingeschakeld en de deur gesloten. Overtuig u ervan dat de stekker in het stopcontact zit.
	De waterdruk is laag.	Controleer of de afwasmachine correct op de waterleiding is aangesloten en de tapkraan is opengedraaid.
De afvoerpomp stopt niet.	Het water loopt over.	Het systeem is zodanig ontworpen dat het zelf overlopend water detecteert. Indien dit het geval is sluit het toestel de circulatiepomp af en schakelt het de afvoerpomp in.
Geluid.	Sommige geluiden zijn normaal.	Geluid van omwalpomp/spoelgeluiden; openen van het afwasmiddelenbakje.
	Bestek staat niet rammelvast in de bestekmand of er is iets kleins uit korf gevallen.	Zorg ervoor dat alles stevig in de afwasmachine staat.
	De motor maakt een brommend geluid.	De pomp is geblokkeerd, raadpleeg een installateur.
Verontreiniging van de kuip.	Slecht afwasmiddel. Verstopte filters	Gebruik uitsluitend speciaal afwasmiddel voor afwasmachines om verontreiniging te voorkomen. Open de deur en reinig de filters. Draai daarna het voorspoelprogramma.
	Glansspoelmiddel geknoeid.	Veeg geknoeid glansspoelmiddel altijd direct weg.
Vaatwerk niet droog.	Reservoir voor glansspoelmiddel is leeg.	Zorg ervoor dat het reservoir voor glansspoelmiddel gevuld is.
Vaatwerk en platte voorwerpen zijn niet schoon.	Onjuist programma.	Selecteer een krachtiger programma.
	Korven niet goed beladen.	Zorg ervoor dat het functioneren van het afwasmiddelenbakje en de sproeiarmen niet belemmerd wordt door grote schalen/schotels.
Vlekken en aanslag op glazen en plat vaatwerk.	Extreem hard water. Lage temperatuur van het instromende water De afwasmachine is overbeladen. Korven niet goed beladen. Oud of vochtig afwasmiddel. Reservoir glansspoelmiddel is leeg. Foute dosering van het afwasmiddel.	Om vlekken van glazen voorwerpen te verwijderen: Verwijder alle metalen voorwerpen uit de afwasmachine. Gebruik voorgeschreven hoeveelheid afwasmiddel. Selecteer het langste programma. Laat de afwasmachine ongeveer 18 tot 22 minuten draaien; het heeft dan de hoofdwascyclus bereikt. Open voorzichtig de deur en giet 2 kopjes schoonmaakazijn op de bodem. Sluit de deur en laat de afwasmachine het programma voltooien. Wanneer azijn niet werkt: Herhaal bovenstaande stappen, maar gebruik een kwart kopje (60 ml) citroenzuurkristallen in plaats van schoonmaakazijn.

Voordat u contact opneemt met de servicedienst

<i>Probleem</i>	<i>Mogelijke oorzaken</i>	<i>Oplossing</i>
Wolkachtige vlekken op glaswerk.	Combinatie van zacht water en te veel afwasmiddel.	Gebruik minder afwasmiddel en kies het glas-programma waarmee glaswerk gereinigd kan worden.
Gele of bruine aanslag op de binnenkant van kuip.	IJzersporen in water kunnen aanslag in de kuip van de afwasmachine veroorzaken.	Neem contact op met een producent van waterontharders voor een speciaal filter.
Witte aanslag op de binnenkant van de kuip.	Hard water.	Hoger zoutverbruik instellen.
Er blijft afwasmiddel achter in het afwasmiddelenbakje.	Het afwasmiddelenbakje wordt geblokkeerd door vaatwerk	Belaad de korven zodanig dat het vaatwerk het afwasmiddelenbakje niet langer blokkeert. Reinig de bovenste sproeiarm.
Stoom.	Bij openen deur.	Dit is mogelijk bij het einde van het programma.
Zwarte of grijze vlekken op vaatwerk.	Aluminium kookgerei heeft langs vaatwerk geschuurd.	Aluminium kan verkleuren.
Er blijft water staan onder de zeven.	Dit is normaal.	Een kleine hoeveelheid water rond de afvoer aan de achterkant van de kuipbodem houdt de afdichting soepel.
De afwasmachine lekt.	Glansspoelmiddelreservoir te vol of er lekt glansspoelmiddel.	Zorg ervoor dat u het glansspoelmiddelreservoir niet te ver vult. Gemorst glansspoelmiddel kan leiden tot schuim/overstroming. Veeg gelekt glansspoelmiddel weg met een vochtige doek.
	De afwasmachine staat niet waterpas.	Zet de afwasmachine waterpas.

Foutcodes

<i>Probleem</i>	<i>Mogelijke oorzaken</i>	<i>Oplossing</i>
E1 verschijnt in display	Geen watertoevoer.	1. Controleer of de water toevoerkraan is geopend. 2. Controleer of de toevoerslang niet gekneld is. Indien voorgaande maatregelen niet tot een oplossing leiden, code noteren en servicedienst waarschuwen.
E2 verschijnt in display	Water wordt niet afgepompt.	1. Controleer of de toevoerslang niet gekneld is. 2. Controleer of de zeef (zeven) vervuld zijn. Indien voorgaande maatregelen niet tot een oplossing leiden, code noteren en servicedienst waarschuwen
E3 verschijnt in display	Verwarmingselement blijft koud.	Code noteren en servicedienst waarschuwen.
E4 verschijnt in display	Waterlekage (bijv. door gemorst spoelglansmiddel).	Code noteren en servicedienst waarschuwen.
E6 verschijnt in display	Temperatuurvoelercircuit probleem.	Code noteren en servicedienst waarschuwen.
E7 verschijnt in display	Kortsluiting in prgr. print	Code noteren en servicedienst waarschuwen.

Waarschuwing:

Mocht het toestel overvuld raken of overmatige lekkage vertonen, toevoerkraan sluiten en de servicedienst waarschuwen.

Specificaties afwasmachine

Deze elektrische afwasmachine is gebaseerd op de filosofie dat de mens centraal staat in de technologie. Naast de eigenschappen die u aantreft bij conventionele afwasmachines, heeft deze afwasmachine zijn eigen specialiteiten:



De prestaties van de afwasmachine

Uw afwasmachine heeft een B-label voor wasprestaties, een B-label voor droogprestaties en een A-label voor efficiënt energiegebruik.



Overloopbeveiliging

Uw afwasmachine is uitgerust met een beveiliging tegen overvullen van de kuip. De overloopbeveiliging sluit indien noodzakelijk het inlaatventiel en start de afvoerpomp.



Uitgestelde starttijd

Hiermee kunt u de starttijd van het wasprogramma tussen 1 en 24 uur uitstellen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld optimaal profiteren van het nachstroomtarief. Of u profiteert van het gemak om de afwas klaar te hebben op een moment dat het u uitkomt.



Fout-alarm

Het display geeft foutcodes weer die u informeren over een storing van de afwasmachine (raadpleeg de servicedienst).



Temperatuurdisplay

Geeft de actuele temperatuur weer.



Roestvast stalen kuip



7 wasprogramma's

U kunt het gewenste programma kiezen, afhankelijk van de vervuilingsgraad van het vaatwerk, zoals: intensief, normaal, economy, spoelen, glaswerk, snel en voorspoelen.



12 couverts

Dit moet voldoende zijn voor een gemiddelde gezinssituatie.



Verstelbare bovenkorf



Waarschuwinglampje voor zout

Als de hoeveelheid zout te laag wordt gaat er een waarschuwinglampje branden dat aangeeft dat u de zoutvoorraad moet aanvullen. Hierdoor blijft het toestel optimaal presteren.



Waarschuwinglampje glansspoelmiddel

Als de hoeveelheid glansspoelmiddel te laag wordt gaat er een waarschuwinglampje branden dat aangeeft dat u de hoeveelheid glansspoelmiddel moet aanvullen. Hierdoor blijft het toestel optimaal presteren.



Breed toegepast voltage

230 - 240 V (16 A) / 50 Hz