


Bedieningspaneel

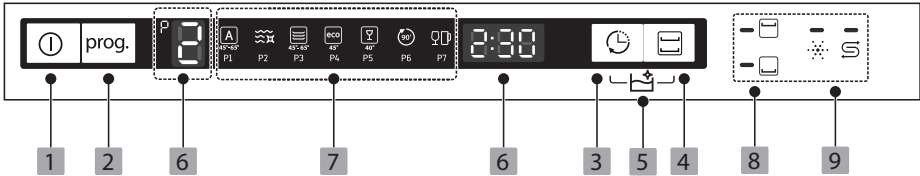

Bediening (drukknoppen)		
1	Aan/Uit	Druk op deze knop om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Programma	Selecteer het geschikte wasprogramma. De bijbehorende indicator gaat branden.
3	Uitgestelde start	Druk op deze knop om het starten van het programma uit te stellen (maximaal 24 uur). Met één druk op deze knop wordt het afwassen met één uur uitgesteld.
4	Alt	Druk op deze knop voor het reinigen van de lading in de geselecteerde korf. U hoeft niet te wachten totdat de volledige vaatwasser is gevuld. De bijbehorende indicator gaat branden.
5	Zelf - reiniging	Houd de uitgestelde startknop en de knop Alt tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt om de vaatwasser zelf effectief te reinigen. Op het display wordt 'CLn' weergegeven.

Display		
6		Hierop wordt weergegeven welk programma u hebt gekozen.
		Toont de resterende tijd, uitgestelde starttijd, foutcodes, enzovoort.

Indicatoren		
7	Pro gramma-indicator	 Auto Een wasprogramma met automatische detectie voor licht, normaal of zwaar bevuilde vaat, met of zonder opgedroogde etensresten. Een sensor detecteert hoe vuil het water in de machine is en past de temperatuur en duur van het programma automatisch aan.
		 Hygiëne Als u deze optie selecteert, wordt de watertemperatuur verhoogd naar 70 °C voor wassen op een hoge temperatuur.
		 Normaal Voor normaal bevuilde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht bevuilde koekenpannen.
		 ECO Dit is het standaardprogramma, geschikt voor het reinigen van normaal bevuilde vaat. Het is het meest efficiënte programma wat betreft energie en waterverbruik voor het reinigen van vaat.
		 Glas Voor licht bevuilde vaat en glas.
		 90 min Voor normaal bevuilde vaat die u snel wilt wassen.
		 Snel Een korter programma voor licht bevuilde vaat die niet hoeft te worden gedroogd.
8	Alt-indicator	 Boven Wanneer u Boven selecteert, wordt alleen de vaat in de bovenste korf gereinigd.
		 Onder Wanneer u Onder selecteert, wordt alleen de vaat in de onderste korf gereinigd.
9	Waar-schuwings-indicator	 Glansspoelmiddel Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het glansspoelmiddel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.
		 Zout Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.

Wascyclustabel

De tabel geeft ook informatie over de programma's weer.

Programma	Stappen van de wascyclus	Wasmiddel voorwas/ hoofdwas	Programma - duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glans - spoel - middel
 Auto	Voorspoelen (45 °C) Wassen (45~55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/30 g (één of twee stuks)	125~200	0,9 -1,3	11-15	Ja
 Hygiëne	Wassen (70 °C) Spoelen Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/30 g (één of twee stuks)	185	1,3	13,5	Ja
 Normaal	Voorspoelen (45 °C) Wassen (55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/30 g (één of twee stuks)	185	1,3	13,5	Ja
 (*EN 50242)	Voorspoelen Wassen (45 °C) Spoelen (65 °C) Drogen	5/30 g (één of twee stuks)	210	0,92	10	Ja
 Glas	Voorspoelen Wassen (40 °C) Spoelen Spoelen (60 °C) Drogen	5/30 g (één of twee stuks)	130	0,9	10	Ja
 90 min	Wassen (65 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	35 g (één stuks)	90	1,35	12,5	Ja
 Snel	Wassen (35 °C) Spoelen (35 °C)	/	20	0,41	11	Nee
 Zelfreiniging	Wassen (70 °C) Spoelen (60 °C) Spoelen (70 °C)	5/30 g (één stuks)	100	1,2	11	Ja

*EN 50242: Dit programma is de testcyclus.

De informatie voor de vergelijkingstest is conform EN 50242.