


Bedieningspaneel

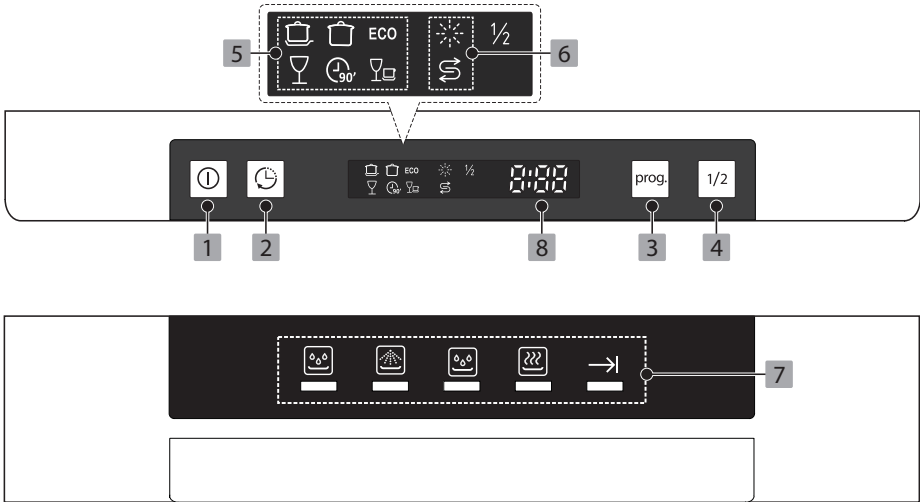

Bediening (druktoetsen)		
1	Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Uitgestelde start	Druk op deze toets om het starten van het programma uit te stellen (maximaal 24 uur). Met één druk op deze toets wordt het afwassen met één uur uitgesteld.
3	Programma	Selecteer het geschikte wasprogramma. De bijbehorende indicator gaat branden.
4	Halve belading	Als u niet zo veel vaat heeft, kunt u overwegen het programma voor halve belading te gebruiken. Met deze functie bespaart u water en energie. De functie kan alleen worden gebruikt met de programma's Intensief, Normaal, ECO, Glas en 90 min.

Indicatoren			
5	Pro - gramma indicator		Intensief Zwaar bevuilde voorwerpen, inclusief pannen, met opgedroogde etensresten.
			Normaal Voor normaal bevuilde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.
		ECO	ECO Dit is het standaardprogramma dat geschikt is voor normaal bevuilde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.
			Glas Voor licht vuile vaat en glas.
			90 min Voor normaal bevuilde vaat die u snel wilt wassen.
			Snel Een korter programma voor licht vuile vaat die niet hoeft te worden gedroogd.
6	Waar - schuwings- indicator		Glansspoelmiddel Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het glansspoelmiddel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuuld.
			Zout Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuuld.
7	Cyclus - indicator		Voorspoelen Als deze indicator brandt, is de vaatwasser aan het voorspoelen.
			Hoofdwass Als deze indicator brandt, is de vaatwasser bezig met wassen.
			Spoelen Als deze indicator brandt, is de vaatwasser bezig met spoelen.
			Drogen Als deze indicator brandt, is de vaatwasser bezig met drogen.
			Stoppen Als deze indicator brandt, is de vaatwasser klaar.

Display		
8		Toont de resterende tijd, uitgestelde starttijd, foutcodes, enzovoort.

Wascyclustabel

De tabel geeft ook informatie over de programma's weer.

Programma	Stappen van de wascyclus	Wasmiddel voorwas/ hoofdwass	Programma - duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glans - spoel - middel
 Intensief	Voorspoelen (50 °C) Wassen (60 °C) Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	170	1,6	18,5	Ja
 Normaal	Voorspoelen (45 °C) Wassen (55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	180	1,3	15	Ja
ECO (*EN 50242)	Voorspoelen Wassen (45 °C) Spoelen (65 °C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	190	0,92	11	Ja
 Glas	Voorspoelen Wassen (40 °C) Spoelen Spoelen (60 °C) Drogen	5/30g (één stuks)	130	0,9	14,5	Ja
 90 min	Wassen (65 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	35g (één stuks)	90	1,35	12,5	Ja
 Snel	Wassen (45 °C) Spoelen (50 °C) Spoelen (55 °C)	25 g	30	0,75	11	Nee

*EN 50242: Dit programma is de testcyclus.

De informatie voor de vergelijkingstest is conform EN 50242.