







UW VAATWASSER GEBRUIKEN

Bedieningspaneel

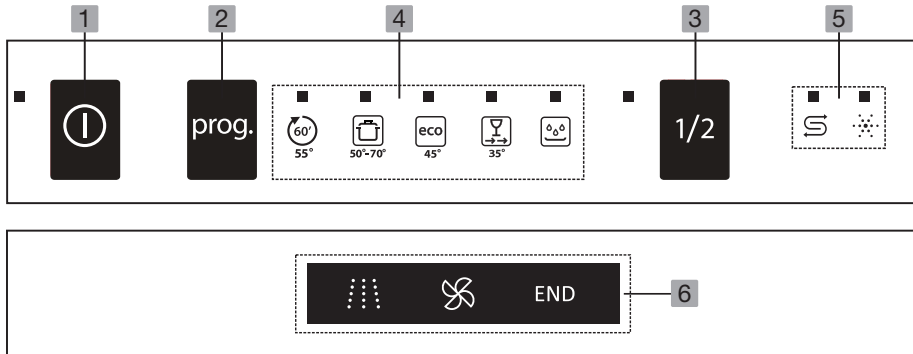

Bediening (druktoetsen)		
1	Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Programma	Selecteer het geschikte wasprogramma. De bijbehorende indicator gaat branden.
3	Halve belading	Als u niet zo veel vaat heeft, kunt u overwegen het programma voor halve belading te gebruiken. Met deze functie bespaart u water en energie. De functie kan alleen worden gebruikt met de programma's Intensief en ECO.

Indicatoren		
4	Pro-gramma indicator	 1 uur Voor normaal bevuilde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht vuile koekenpannen.
		 Intensief Zwaar bevuilde voorwerpen, inclusief pannen met opgedroogde etensresten.
		 ECO Dit is het standaardprogramma, geschikt voor het reinigen van normaal bevuilde vaat. Het is het meest efficiënte programma wat betreft energie en waterverbruik voor het reinigen van vaat.
		 Snel Een korter programma voor licht vuile vaat die niet hoeft te worden gedroogd.
		 Weken Voor het spoelen van vaat die u later op de dag wilt wassen.

UW VAATWASSER GEBRUIKEN

Indicatoren			
5	Waarschuwings-indicator		Glansspoelmiddel Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het glansspoelmiddel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.
			Zout Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.
6	Cyclus-indicator		Wassen Als deze indicator brandt, is de vaatwasser bezig met wassen.
			Drogen Als deze indicator brandt, is de vaatwasser bezig met drogen.
			Stoppen Als deze indicator brandt, is de vaatwasser klaar.

Waterontharder

- De hardheid van het water verschilt van locatie tot locatie. Als hard water wordt gebruikt in de vaatwasser, ontstaat aanslag op de vaat.
- Het apparaat is uitgerust met een speciale ontharder die het zoutreservoir gebruikt om kalk en mineralen in het water te verwijderen.

Waterhardheidstabel

Pas het zoutverbruik aan op basis van onderstaande tabel:

Waterhardheid			Instelling	Bijbehorende programma-indicator	Zoutverbruik (gram/cyclus)
°Clarke	°dH	mmol/l			
0 - 6	0 - 5	0 - 0,94	H1	Weken	0
7 - 14	6 - 11	1,0 - 2,0	H2	Snel	9
15 - 21	12 - 17	2,1 - 3,0	H3	Weken + Snel	12
22 - 28	18 - 22	3,1 - 4,0	H4	Eco	20
29 - 42	23 - 34	4,1 - 6,0	H5	Eco + Weken	30
43 - 69	35 - 55	6,1 - 9,8	H6	Eco + Snel	60






De fabrieksinstelling: H3 (EN 50242)

Neem contact op met uw lokale waterbedrijf voor informatie over de hardheid van uw water.

DE VAATWASSER PROGRAMMEREN

Wascyclustabel

De tabel geeft ook informatie over de programma's weer.

Pro-gramma	Stappen van de wascyclus	Wasmiddel voorwas/ hoofdwas	Pro-gramma-duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glans-spoel-middel
 1 uur	Voorspoelen (50 °C) Wassen (55 °C) Spoelen (60 °C) Drogen	5/30g	60	1,15	10	Ja
 Intensief	Voorspoelen (50 °C) Wassen (60 °C) Spoelen Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	170	1,6	18,5	Ja
 (*EN 50242)	Voorspoelen Wassen (45 °C) Spoelen (65 °C) Drogen	5/30g (één of twee stuks)	190	0,92	11	Ja
 Snel	Wassen (35 °C) Spoelen (35 °C)		20	0,41	10,6	Nee
 Weken	Voorspoelen		15	0,02	4	Nee

*EN 50242: Dit programma is de testcyclus.

De informatie voor de vergelijkingstest is conform EN 50242.