


### Zelfreinigend programma Etna EWM246D & EWM247D:

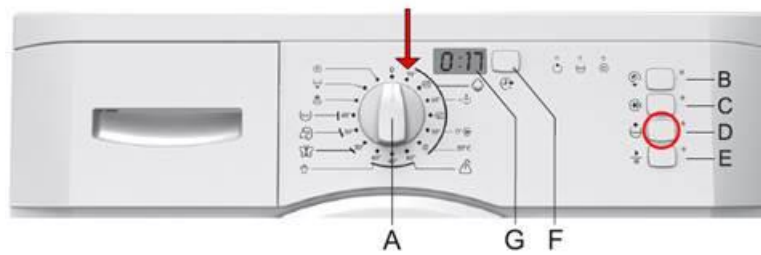

1. Draai het programma met een lege trommel.
2. Zet de programmakeuzeknop (A) op 95°C.
3. Druk knop D in om een hoger waterniveau te krijgen.
4. Voeg eventueel een wasmachinereinigiger toe via de zeepbak (middelste vak) nadat het toestel de eerste keer heeft afgepompt.

Wanneer men vloeibaar wasmiddel gebruikt en op koude temperaturen wast, dan is het aan te bevelen om 1 keer maand dit programma te draaien. Indien men vaak op 60°C wast, dan het programma 1 keer half jaar gebruiken. Het hogere waterniveau (D) is nodig om de afzetting in de kuip en trommel onder te dompelen en dus los te weken.