
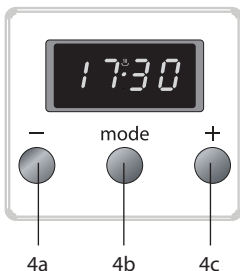


Bedieningspaneel

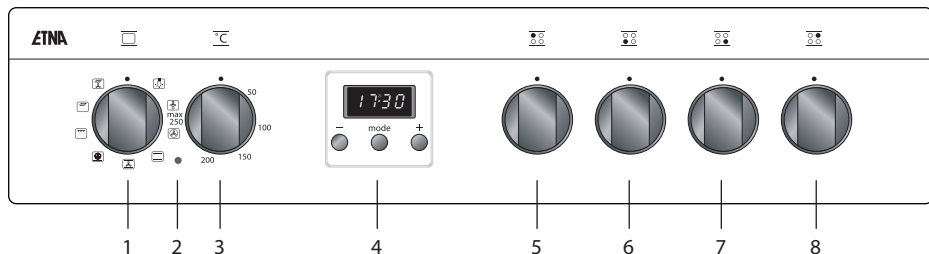

1. Functieknop oven
2. Lampje oventhermostaat
3. Temperatuurknop oven
4. Elektronische timer
 - 4a. '-' toets
 - 4b. Toets 'mode'
 - 4c. '+' toets
5. Regelknop - kookzone linksachter (Ø 210/2500 W)
6. Regelknop - kookzone linksvoor (Ø 140/1800 W)
7. Regelknop - kookzone rechtsvoor (Ø 210/2500 W)
8. Regelknop - kookzone rechtsachter (Ø 140/1800 W)