






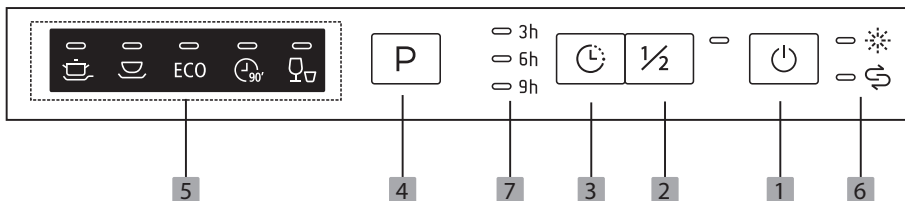

Bedieningspaneel



Bediening (druktoetsen)





1	Aan/Uit	Druk op deze toets om uw vaatwasser aan te zetten. Het display gaat branden.
2	Halve belading	Als u niet zo veel vaat heeft, kunt u overwegen het programma voor halve belading te gebruiken. Met deze functie bespaart u water en energie. De functie kan alleen worden gebruikt met de programma's Intensief, Normaal, ECO en 90 min.
3	Uitgestelde start	Druk op toets om de uitgestelde starttijd in te stellen.
4	Pro programma	Selecteer het juiste wasprogramma. De indicator van het geselecteerde programma gaat branden.

Indicatoren

5	Programma indicator		Intensief Zwaar bevuilde vaat, inclusief pannen, met opgedroogde etensresten.
			Normaal Voor normaal bevuilde vaat, zoals pannen, borden en glazen en licht bevuilde koekenpannen.
		ECO	ECO Dit is het standaardprogramma, geschikt voor het reinigen van normaal bevuilde vaat. Het is het meest efficiënte programma wat betreft energie en waterverbruik voor het reinigen van vaat.
			90 min Voor normaal bevuilde vaat die u snel wilt wassen.
			Snel Een korter programma voor licht bevuilde vaat die niet hoeft te worden gedroogd.
6	Waar- schuwings - indicator		Glansspoelmiddel Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het glansspoel middel in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.
			Zout Als deze indicator gaat branden, betekent dit dat het zout in de vaatwasser bijna op is en moet worden bijgevuld.
7	Uitgestelde start		Toont de uitgestelde starttijd (3 u/6 u/9 u).

Wascyclustabel

De tabel geeft informatie over de programma's.

Pro programma	Beschrijving van de cyclus	Was - middel voorwas/ hoofdwas	Pro programma- duur (min)	Energie (kWh)	Water (l)	Glans - spoel - middel
 Intensief	Voorspoelen (50 °C) Wassen (60 °C) Spoelen Spoelen (70 °C) Drogen	5/25 g (één of twee stuks)	170	1,6	18,5	Ja
 Normaal	Voorspoelen (45 °C) Wassen (55 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	5/25 g (één of twee stuks)	180	1,3	15	Ja
ECO (*EN 50242)	Voorspoelen Wassen (45 °C) Spoelen (65 °C) Drogen	5/25 g (één of twee stuks)	190	1,02	11	Ja
 90 min	Wassen (65 °C) Spoelen Spoelen (65 °C) Drogen	30 g (één stuks)	90	1,35	12,5	Ja
 Snel	Wassen (45 °C) Spoelen (50 °C) Spoelen (55 °C)	25 g	30	0,75	11	Nee