GVW440L

Instructions for use

Dishwasher

Anleitung

Geschirrspüler



EN User instruction EN 3 - EN 33

DE Anleitung DE 3 - DE 33

Pictograms used - Benutzte Piktogramme



Important information - Wissenswertes



Contact a registered installer to fit your appliance (see "Installation instructions"). Do not connect the appliance to the electrical mains until the installation is complete.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- ▶ farmhouses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

For EN60335-1:

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision.

For IEC60335-1:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Packaging material could be dangerous for children!
- This appliance is for indoor household use only.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- Please unplug before cleaning and performing maintenance on the appliance.
- Use a soft cloth moistened with mild soap, and then use a dry cloth to wipe it again.

Earthing Instructions

- This appliance must be earthed. In the event of a malfunction or breakdown, earthing will reduce the risk of an electric shock by providing a path of least resistance of electric current. This appliance is equipped with an earthing conductor plug.
- The plug must be plugged into an appropriate outlet that is installed and earthed in a ccordance with all local codes and ordinances.
- Improper connection of the equipment-earthing conductor can result in the risk of an electric shock.

- Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.
- Do not modify the plug provided with the appliance, if it does not fit the outlet.
- Have a proper outlet installed by a qualified electrician.

Use

- When loading items to be washed:
 - Locate sharp items so that they are not likely to damage the door seal;
 - Warning: Knives and other utensils with sharp points must be loaded in the basket with their points facing down or placed in a horizontal position.
- Do not abuse, sit on, or stand on the door or dish rack of the dishwasher.
- Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are properly in place.
- Open the door very carefully if the dishwasher is operating, there is a risk of water squirting out.
- Do not place any heavy objects on or stand on the door when it is open. The appliance could tip forward.
- Some dishwasher detergents are strongly alkaline.
 They can be extremely dangerous if swallowed.
 Avoid contact with the skin and eyes and keep children away from the dishwasher when the door is open.
- Check that the detergent powder is empty after completion of the wash cycle.

- Do not wash plastic items unless they are marked "dishwasher safe" or the equivalent.
- For unmarked plastic items not so marked, check the manufacturer's recommendations.
- Use only detergent and rinse agents recommended for use in an automatic dishwasher.
- Never use soap, laundry detergent, or hand washing detergent in your dishwasher.
- The door should not be left open, since this could increase the risk of tripping.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- During installation, the power supply must not be excessively or dangerously bent or flattened.
- Do not tamper with controls.
- The appliance needs to be connected to the main water valve using new hose sets. Old sets should not be reused
- To save energy, in stand by mode, the appliance will switch Off automatically while there is no any operation in 30 minutes.

CONTENTS

Your dishwasher		
	Introduction	4
Using your dishwa	asher	
	Description	5
	Quick start	5
	Control panel	6
	Water softener	8
	Adding salt	9
	Preparing and loading dishes	9
	Function of the rinse aid and dishwasher detergent	16
	Filling the rinse aid reservoir	17
	Filling the detergent dispenser	18
Programming the	dishwasher	
	Wash cycle table	19
	Starting a cycle wash	20
	Changing the program mid-cycle	20
	Forget to add a dish?	21
Maintenance		
	Filtering system	22
	Cleaning the spray arms	23
	Caring for the dishwasher	24
_	Cleaning the door	25
Errors		
	What should I do, if	26
	Error table	26
Technical data sh	eet	
		29
Loading the basks	ets according to EN50242	
Your dishwasher	and the environment	31
	Disposal	33

YOUR DISHWASHER

Introduction

You have opted to purchase a Pelgrim dishwasher. Optimum user comfort and easy operation were paramount during the development of this product.

This manual describes how you can get the most out of your dishwasher. It provides you with information on how to operate the appliance, as well as background information about how it works. You will furthermore also find maintenance tips.


The safety instructions that are relevant during the installation are included in the installation guide. This is intended for the installation technician.

Read this manual before using the appliance. Keep this manual somewhere safe so that subsequent users can also benefit from the information contained within.

Description


Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary, depending on your model.

- Salt container
- 2. Corner spray arm
- 3. Detergent dispenser
- 4. Rainse aid reservoir
- 5. Lower spray arm
- 6. Filtering system
- 7. Top spray arm
- 8. Cutlery rack
- 9. Cup rack
- 10. Upper spray arm
- 11. Upper basket
- 12. Lower basket

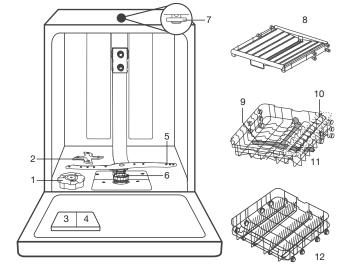


Quick start

Please read the corresponding content in this manual for more details about the operation.



- 1. Setting the water softener/loading the salt.
- 2. Removing larges residues on the cutlery/dishes.
- Loading the baskets.
- 4. Filling the dispenser and the rinse aid reservoir.
- 5. Selecting a program and running the dishwasher.

Control panel



Оре	Operation (push buttons)		
1	On/off	Press this button to turn on your dishwasher, the screen lights up.	
2	Function	Press this button to select a function. The corresponding indicator will be lit.	
3	Program	Select the appropriate washing program, the selected program indicator will be lit.	
4	Delayed start	Press this button to set a delayed start (up to 24 hours). One press on this button delays the start by one hour.	
5	Alt	Press this button for specifically cleaning the load in the selected basket. You do not have to wait until the whole dishwasher is loaded completely. The corresponding indicator will be lit.	
6	Auto door open	After washing, the door will open automatically to achieve better drying effect. Press the Delay and Alt button together for over three seconds to cancel the Auto open function for the current cycle.	

Indi	Indicators			
7	Function indicator	ġ	Extra cleaning To wash very dirty, hard to clean dishes. It can only be used with Intensive, Normal, ECO, Glass and 90 min.	
		<u>+</u>	Extra drying To dry dishes more completely. It can only be used with Intensive, Normal, ECO, Glass and 90 min.	
		У≫	Express Reduce the program time.	

Indi	Indicators				
with or without dried-on food. A sensor detects how dirty the water in the			An auto sensing wash for lightly, normally or heavily soiled crockery,		
			Intensive Heavily soiled items include pots and pans. With dried on food.		
)))	Normal For normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.		
		88	ECO This is the standard program suitable for normally soiled loads, such as pots, plates, glasses and lightly soiled pans.		
		ሂሂ	Glass For lightly soiled crockery and glass.		
		90 Min For normally soiled loads that need a quick wash.			
		¥»	Rapid A shorter wash for lightly soiled loads that do not need drying.		
9	Warning indicator	*	Rinse aid If this indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher rinse aid and requires a refill.		
		ij	Salt If this indicator is lit, it means the dishwasher is low on dishwasher salt and needs to be refilled.		
10	Alt indicator	不	Upper When you select Upper, specifically the load in the upper basket will be cleaned.		
		MZ.	Lower When you select Lower, specifically the load in the lower basket will be cleaned.		
11	Display	8:88	To show the remaining time, delayed start time, error codes etc.		
12	Auto open indication		This light will be lit every time when you switch on the dishwasher. When you cancel the auto open function, this light will be unlit.		

Water softener

- The hardness of the water varies from place to place. If hard water is used in the dishwasher, deposits will form on the dishes and utensils.
- The appliance is equipped with a special softener that uses a salt container specifically designed to eliminate lime and minerals from the water.

Adjusting salt consumption

The dishwasher is designed to allow for adjustment in the amount of salt consumed based on the hardness of the water used. This is intended to optimise and customise the level of salt consumption. Please follow the steps below for adjustment in salt consumption.

- 1. Switch on the appliance;
- Press the program button for more than 5 seconds to open the water softener settings mode within 60 seconds after the appliance was switched on;
- 3. Press the program button to select the correct setting according to your local environment. The settings will change in the following sequence: H1->H2->H3->H4->H5->H6;
- 4. Press the On/Off button to confirm the setting and to end the setting mode.

Water hardness table


Adjust the salt consumption according to the table below:

Water hardness				
°Clarke	°dH	mmol/l	Setting	Salt consumption (grams/cycle)
0 - 6	0 - 5	0 - 0.94	H1	0
7 - 14	6 - 11	1.0 - 2.0	H2	9
15 - 21	12 - 17	2.1 - 3.0	НЗ	12
22 - 28	18 - 22	3.1 - 4.0	H4	20
29 - 42	23 - 34	4.1 - 6.0	H5	30
43 - 69	35 - 55	6.1 - 9.8	H6	60

The factory setting: H3 (EN 50242)

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

Adding salt

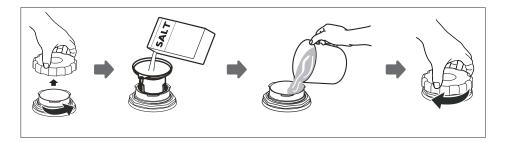

- 1. Remove the lower basket and unscrew the reservoir cap.
- 2. Place the end of the funnel (supplied) into the container
- 3. Fill the salt container to its maximum limit with dishwasher salt (about 1.5 kg). It is normal for a small amount of water to come out of the salt container.
- 4. After filling the container, put back the cap (tighten firmly).
- 5. The salt warning light will go off after the salt container has been filled with salt.
- Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (we suggest to use a short program). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged by salty water. This is out of warranty.



Note! The salt container must only be refilled when the salt warning light in the control panel comes on. Depending on how well the salt dissolves, the salt warning light may still be on even though the salt container is filled. If salt has spilled, run a soak or quick program to remove it.

Preparing and loading dishes

- Consider buying utensils which are identified as dishwasher-proof.
- For particular items, select a program with the lowest possible temperature.
- To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher immediately after the program has ended.

For washing the following cutlery/dishes are not suitable:

- Cutlery with wooden, horn china or mother-of-pearl handles
- Plastic items that are not heat resistant
- Older cutlery with glued parts that are not temperature resistant
- Bonded cutlery items or dishes
- Pewter or cooper items
- Crystal glass
- Steel items subject to rusting
- Wooden platters
- ▶ Items made from synthetic fibres

For washing the following cutlery/dishes are of limited suitability:

- ▶ Some types of glasses can become dull after a large number of washes
- ▶ Silver and aluminum parts have a tendency to discolour during washing
- ▶ Glazed patterns may fade if machine washed frequently

Recommendations for loading the dishwasher

Scrape off any large amounts of leftover food. Soften remnants of burnt food in pans. It is not necessary to rinse the dishes under running water. For best performance of the dishwasher, follow these loading guidelines.



Features and appearance of baskets and cutlery baskets may vary, depending on your model.


- Place objects in the dishwasher in the following way:
 - ▶ Items such as cups, glasses, pots/pans, etc. are faced downwards.
 - ▶ Curved items, or ones with recesses, should be loaded aslant so that water can run off.
 - ▶ All utensils are stacked securely and cannot tip over.
 - ▶ All utensils are placed in the way that the spray arms can rotate freely during washing.
 - Load hollow items such as cups, glasses, pans etc. with the opening facing downwards so that water cannot collect in the container or a deep base.
 - ▶ Dishes and items of cutlery must not lie inside one another, or cover each other.
 - ▶ To avoid damage, glasses should not touch one another.
 - ▶ The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups.
 - ▶ Long bladed knives stored in an upright position are a potential hazard!
 - Long and / or sharp items of cutlery such as carving knives must be positioned horizontally in the upper basket.
 - Please do not overload your dishwasher. This is important for good results and for reasonable consumption of energy.



Note: Very small items should not be washed in the dishwasher as they could easily fall out of the basket.

Loading the upper basket

The upper basket is designed to hold more delicate and lighter dishware such as glasses, coffee and tea cups and saucers, as well as plates, small bowls and shallow pans (as long as they are not too dirty). Position the dishes and cookware so that they will not get moved by the spray of water.



Loading the lower basket

We suggest that you place large items and the most difficult to clean items into the lower basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and bowls. It is preferable to place serving dishes and lids on the side of the racks in order to avoid blocking the rotation of the top spray arm. The maximum diameter advised for plates in front of the detergent dispenser is of 19 cm, this not to hamper the opening of it.



Loading the cutlery basket/cutlery rack

Cutlery should be placed separately from each other in the appropriate positions, and do make sure the utensils do not nest together, this may cause bad performance.



Warning! Do not let any item extend through the bottom.

Removing the dishes


To prevent water dripping from the upper basket into the lower basket, we recommend that you empty the lower basket first, followed by the upper basket.




Warning! Items will be hot! To prevent damage, do not take glass and cutlery out of the dishwasher for around 15 minutes after the program has ended.


Adjusting the height of the upper basket type 1 (depending on the model)


The height of the upper basket can be easily adjusted to accommodate taller dishes in either the upper or lower basket. To adjust the height of the upper basket, follow these steps:

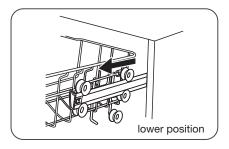

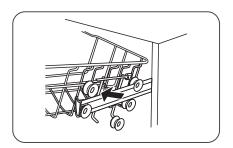


- 1. Pull out the upper basket.
- 2. Remove the upper basket.

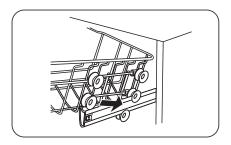


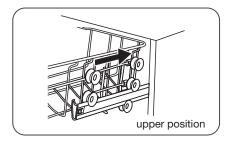

- 3. Re-attach the upper basket to the upper or lower rollers.
- 4. Push in the upper basket.

Adjusting the height of the upper basket type 2 (depending on the model)

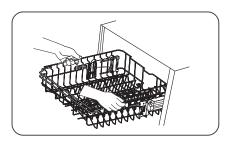


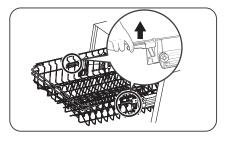

- To raise the basket to the upper position, lift the basket until both sides are at the same height. The basket will secure into place.
- 2. To lower the basket, push down on the handle and release.


Folding back the cup shelves

To make room for taller items in the dishwasher basket, raise the cup rack upwards. You can then lean the tall glasses against it. You can also remove it when it is not required for use.

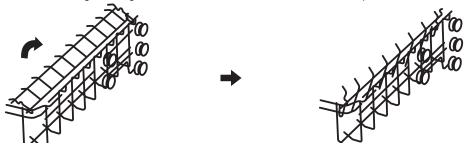


Folding back the rack shelves


The rack shelves can be lowered to make more room for large items.

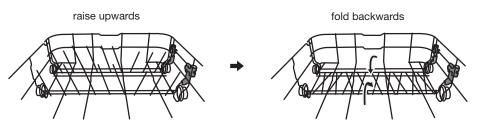


Tips for using the cutlery rack

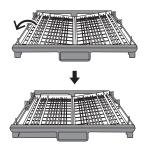

Lift the left part of the rack and adjust it to the lower position. Now the left part is flat and the right part is a bit slope.

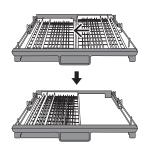


Move the right part to the left. The two parts are now on top of each other.

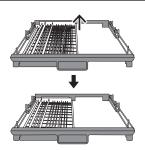

Remove the upper part from the rack. Only the left part is in the cutlery rack.

Easy removal of cutlery

Thanks to the crank slider mechanism, you can put your fingers under the cutlery, and take out easily several pieces of cutlery ate the same time.




Make the most of space

It can accommodate dishes such as egg beaters, cups, etc., and does not affect the upper basket.



Adjust the height of the rack

Loosen the four buttons on the tray and press down gently.

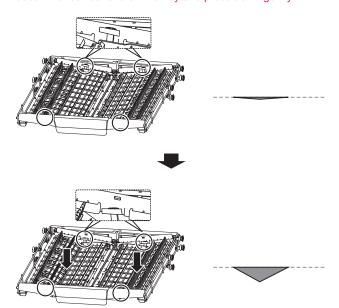

Function of the rinse aid and dishwasher detergent

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is designed to use liquid rinse aids.



Warning! Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances (e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

Function of the dishwasher detergent


The chemical ingredients that compose the detergent are necessary to remove, crush and dispense all dirt out of the dishwasher. Most of the commercial quality detergents are suitable for this purpose.




Warning! Proper use of the dishwasher detergent

- Use only detergent specifically made for dishwashers use.
- Keep your dishwasher detergent fresh and dry.
- Don't put powdered detergent into the dispenser until you are ready to wash dishes.
- Dishwasher detergent is corrosive! Keep dishwasher detergent out of the reach of children.

Filling the rinse aid reservoir

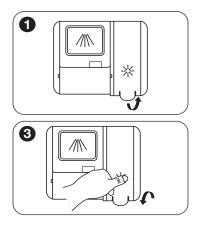

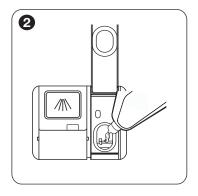

- 1. Open the reservoir cap.
- 2. Carefully pour in the rinse-aid into its dispenser, whilst avoiding it to overflow.
- 3. Close the reservoir cap.





Note: Clean up any spilled rinse aid with an absorbent cloth to avoid excessive foaming during the next wash.


Adjusting the rinse aid reservoir

To achieve a better drying performance with limited rinse aid, the dishwasher is designed to adjust the consumption by the user. If the dishes are not drying properly or are spotted, select a higher setting until your dishes are spot-free. Select a lower setting if there are sticky whitish stains on your dishes or a bluish film on glassware or knife blades.

- 1. Switch on the appliance.
- Within 60 seconds after step 1, press and hold the program button for more than 5 seconds.
- 3. Press the delayed start button to enter the setting mode. The rinse aid indicator blinks.
- Press the program button to select the proper setting according to your using habits.
 The settings will change in the following sequence: D1->D2->D3->D4->D5->D1.
 The higher the number, the more rinse aid is used.
- 5. Press the On/Off button to confirm the setting and to end the setting mode.

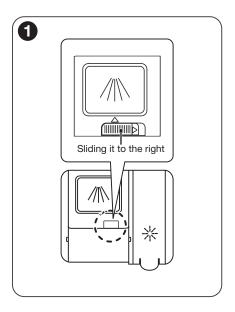

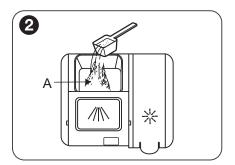

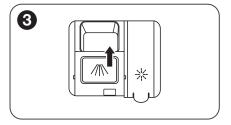

- 1. Slide the release catch to the right to open the cover.
- 2. Add detergent into the cavity.
- 3. Close the flap by sliding it to the front and then pressing it down.



Note: Be aware that depending on the soiling of water, setting may be different. Please observe the manufacturer's recommendations on the detergent packaging.

PROGRAMMING THE DISHWASHER

Wash cycle table

The table shows information about the programs.

Program	Steps of the was cycle	Detergent pre/main	Running time (min)	Energy (kWh)	Water (I)	Rinse aid
Auto	Pre-wash (45°C) Auto wash (55~65°C) Rinse Rinse (62°C) Drying	35g (one or two pieces)	120-210	1.05-1.55	10-16.5	Yes
Intensive	Pre-wash (50°C) Wash (60°C) Rinse Rinse (62°C) Drying	5/30g (one or three pieces)	205	1.65	16.5	Yes
W Normal	Pre-wash (45°C) Wash (55°C) Rinse Rinse (65°C) Drying	5/30g (one or three pieces	175	1.45	16.5	Yes
(*EN 50242)	Wash (50°C) Rinse Rinse (48°C) Drying	5/30g (one or two pieces	200	0.83	19.9	Yes
YY Glass	Pre-wash Wash (50°C) Rinse Rinse (50°C) Drying	5/30g (one or three pieces	125	0.9	13.5	Yes
90 min	Wash (55°C) Rinse Rinse (50°C) Drying	35g (1 piece)	90	0.89	10.3	Yes
U ↓≫ Rapid	Wash (40°C) Rinse (40°C) Rinse (55°C)	25g	30	0.78	11	No

^{*}EN 50242: This program is the test cycle.

The information for comparability test in accordance with EN 50242.


Starting a cycle wash

- Draw out the lower and upper basket, load the dishes and push them back.
 It is commended to load the lower basket first, then the upper one.
- 2. Pour in the detergent.
- Insert the plug into the socket. The power supply refer to the page "Technical data sheet".Make sure that the water supply is turned on to full pressure.
- 4. Open the door and press the on/off button to switch on the appliance.
- Choose a program, the response light will turn on. Then close the door, the dishwasher will start its cycle.

Changing the program mid-cycle

A wash cycle can only be changed if it has been running for a short time. Otherwise the detergent may have already been released and the dishwasher may have already drained the wash water. If this is the case, the dishwasher needs to be reset and the detergent dispenser must be refilled. To reset the dishwasher, follow the instructions below:

- Open the door a little to stop the dishwasher. When the spray arm stops working, you can
 open the door completely.
- Press the program button for more than three seconds to set the appliance into standby state.
- 3. You can change the program to the desired cycle setting.
- 4. Then close the door, the dishwasher will start its cycle.



PROGRAMMING THE DISHWASHER

Forget to add a dish?

A forgotten dish can be added any time before the detergent dispenser opens. If this is the case, follow the instructions below:

- 1. Open the door a little to stop the washing.
- 2. After the spray arms stop working, you can open the door completely.
- 3. Add the forgotten dishes.
- 4. Close the door.
- 5. The dishwasher will start running again.






Warning! It is dangerous to open the door mid-cycle, as hot steam may scald you.


Filtering system

The filtering system in the base of the wash cabinet retains coarse debris from the washing cycle. The collected coarse debris may cause the filters to clog. Check the condition of the filters regularly and clean them if necessary under running water. Follow the steps below to clean the filters in the wash cabinet.




Note: Pictures are only for reference. The models of the filtering system and spray arms can be different.

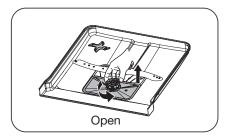

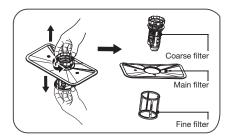

- Hold the coarse filter and rotate it anticlockwise to unlock the filter. Lift the filter upwards and out of the dishwasher.
- 2. The fine filter can be pulled off the bottom of the filter assembly. The coarse filter can be detached from the main filter by gently squeezing the tabs at the top and pulling it away.



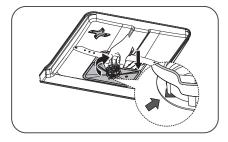


- 3. Larger food remnants can be cleaned by rinsing the filter under running water. For a more thorough clean, use a soft cleaning brush.
- 4. Reassemble the filters in the reverse order of the dissasembly, replace the filter insert, and rotate clockwise to the close arrow.



Warning! Do not over tighten the filters. Put the filters back in sequence securely, otherwise coarse debris could get into the system and cause a blockage. NEVER use the dishwasher without filters in place. Improper replacement of the filter may reduce the performance level of the appliance and damage dishes and utensils.


Cleaning the spray arms


It is necessary to clean the spray arms regularly for hard water chemicals will clog the spray arm jets and bearings. To clean the spray arms, follow the instructions below:

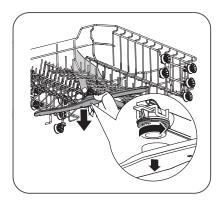



- 1. To remove the upper spray arm, hold the nut, rotate the arm clockwise to remove it.
- 2. To remove the lower spray arm, pull out the spray arm upward.

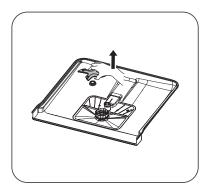

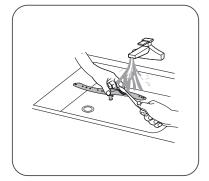

- 3. To remove the corner spray arm, pull out the corner spray arm upward.
- 4. Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

Caring for the dishwasher

Frost precaution

Please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time after a washing cycle, please operate as follows:

- Cut off the electrical power to the dishwasher at the supply source.
- Turn off the water supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
- Drain the water from the inlet pipe and water valve (use a pan to gather the water).
- Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
- Remove the filter at the bottom of the dishwasher and use a sponge to soak up water in the sump.

After every wash

 After every wash, turn off the water supply to the appliance and leave the door slightly open so that moisture and odours are not trapped inside.

Remove the plug

Before cleaning or performing maintenance, always remove the plug from the socket.

No solvents or abrasive cleaning

To clean the exterior and rubber parts of the dishwasher, do not use solvents or abrasive
cleaning products. Only use a cloth with warm soapy water. To remove spots or stains from
the surface of the interior, use a cloth dampened with water an a little vinegar, or a cleaning
product made specifically for dishwashers.

When not in use for a longtime

It is recommend that you run a wash cycle with the dishwasher empty and then remove the
plug from the socket, turn off the water supply and leave the door of the appliance slightly
open. This will help the door seals to last longer and prevent odours from forming within
the appliance.

Moving the appliance

 If the appliance must be moved, try to keep it in the vertical position. If absolutely necessary, it can be positioned on its back.

MAINTENANCE

Cleaning the door

- Clean the edge of the door, including the sealing rubber, with a soft, damp cloth.
- Take care to ensure that water does not enter the door locking mechanism or electrical components.
- Spray-type cleaning products should not be used, nor aggressive cleaning products such as scourers. These cleaning products can damage the finish.

What should I do, if...

If the appliance is not functioning well, this does not always mean that it is faulty. Try to resolve the fault yourself first. If the recommendations below do not solve your problem, telephone our service department.



Note!

Disconnect the appliance from the power supply before beginning repairs. It is preferable if you remove the plug from the socket.

Error table

Problem	Potential causes	Solution
The dishwasher is not working.	Fuse is faulty or the earthing switch has been activated.	Replace the fuse or reset the isolating switch. Remove other appliances that are connected to the same group.
	The power supply is not switched on.	Make sure that the dishwasher is switched on and the door closed. Make sure that the plug is correctly inserted into the socket.
	The water pressure is too low.	Check whether the dishwasher is correctly connected to the water mains and that the tap is open.
	The door of the dishwasher is not closed properly.	Make sure the door is closed properly.
The drainage pump does not shut off.	The water is running over.	The system is designed so that it can automatically detect overflowing water. In that instance, the appliance shuts off the circulation pump and switches on the drainage pump.
Noise.	Some noises are normal.	Noise of rotating pump/washing noises; the detergent compartment opening.
	Cutlery is rattling in cutlery basket or something small has fallen out of the basket.	Ensure that everything is loaded securely in the dishwasher.
	The motor makes an unusual noise.	The pump is blocked. Contact an installer.
	A spray arm touches an item.	Pause the program and re-arrange the items so the spray arm is not blocked when rotating.

ERRORS


Problem	Potential causes	Solution
Contamination of the tub.	Poor quality detergent.	Only use detergent suitable for dishwashers to prevent contamination.
	Blocked filters.	Open the door and clean the filters. Run the pre-wash cycle.
	Rinse agent has been spilled.	Always wipe up spilled rinse agent immediately.
Dishes are not dry.	The rinse agent reservoir is empty.	Ensure that the rinse agent reservoir is filled.
	Improper loading.	Load the dishwasher as suggested in the manual.
	The dishwasher is unloaded too soon.	Do not unload your dishwasher immediately after washing. Open the door slightly so the steam can come out. Wait for the inside temperature to be safe. Unload the lower basket first.
	Incorrect cycle.	A short program with low temperature can have worse washing and drying results compared to a longer program with a higher temperature. Select another wash cycle.
Dishes and flat objects	Incorrect cycle.	Select a higher cycle.
are not clean.	Baskets are incorrectly loaded.	Make sure that the detergent compartment and spray arms are not obstructed by large dishes/pans.
Spotting and scaling on glasses and flat dishes.	Extremely hard water. Incoming water temperature is low. The dishwasher is overloaded. Baskets are incorrectly loaded. Old or damp detergent. Rinse agent reservoir is empty. Incorrect detergent dosage.	To remove spotting from glass objects: Remove all metal objects from the dishwasher. Use the prescribed quantity of detergent. Select the longest cycle. Allow the dishwasher to run for approximately 18 to 22 minutes. It should by then have reached the main wash cycle. Open the door carefully and pour 2 cups of white vinegar into the base. Close the door and allow the dishwasher to complete its cycle. If vinegar does not work: Repeat the above steps, but use a quarter cup (60 ml) of citric acid crystals in place of white vinegar.

ERRORS

Problem	Potential causes	Solution
Cloudy stains on the glassware.	Combination of soft water and too much detergent.	Use less detergent and choose the glass cycle, which you can use to clean glassware.
Yellow or brown scale on the inside of the tub.	Traces of iron in the water may cause spotting to the tub of the dishwasher.	Contact a manufacturer of water softeners for a special filter.
White scale on the inside of the tub.	Hard water.	Increase salt consumption setting.
Dishwasher detergent is left in the detergent compartment.	The detergent compartment is blocked by dishes.	Load the baskets so that the dishes no longer block the detergent compartment. Clean the upper spray arm.
Steam.	When opening the door.	This is possible at the end of the cycle.
Black or grey stains on the dishes.	Aluminium cooking utensils have scraped the dishes.	Aluminium can tarnish.
Water remains under the filters.	This is normal.	A small amount of water around the drain on the rear of the tub base keeps the seal flexible.
The dishwasher is leaking.	Rinse agent reservoir too full or rinse agent is leaking.	Take care not to overfill the rinse agent reservoir. Spilled rinse agent can lead to foam/flooding. Wipe up spilled rinse agent with a damp cloth.
	The dishwasher is not standing level.	Adjust the dishwasher so that it is standing level.
Faults code E1.	Water intake time is too long.	Faucets is not opened, or water intake is restricted, or water pressure is too low.
Faults code E3.	Not reaching required temperature.	Malfunction of heating element.
Faults code E4.	Overflow.	Some element of dishwasher leaks.
Faults code E8	Failure of orientation of distributary valve.	Open circuit or break of distributary valve.



Should the appliance become overfilled or exhibit excessive leaking, shut off the inlet tap and alert the service department. If all indicators are flashing simultaneously: switch off the dishwasher immediately, shut off the inlet tap and alert the service department.

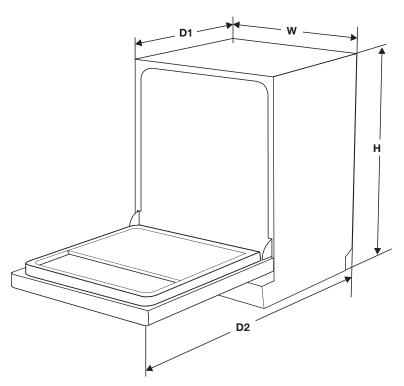

Product fiche		
Sheet of household dishwasher according to EU Directive 1016/2010 & 1059/2010:		
Manufacturer	Pelgrim	
Type / Description	GVW440L	
Height (H)	815 mm	
Width (W)	598 mm	
Depth (D1)	550 mm (with the door closed)	
Depth (D2)	1150 mm (with the door opened 90°)	
Standard place settings	14	
Energy efficiency class [1]	A+++	
Annual energy consumption [2]	237 kWh	
Energy consumption of the standard cleaning cycle	0.83 kWh	
Power consumption of off-mode	0.45 W	
Power consumption of left-on mode	0.49 W	

TECHNICAL DATA SHEET

Annual water consumption [3]	2772 liter
Drying efficiency class [4]	A
Standard cleaning cycle [5]	ECO 50 °C
Program duration of the standard cleaning cycle	200 min
Noise level	42 dB(A) re 1 pW
Mounting	Built-in
Power consumption	1760-2100 W
Rated voltage / frequency	220-240V/50 Hz
Water pressure (flow pressure)	0.04-1.0 MPa = 0.4-10 bar

- 1. A + + + (highest efficiency) to D (lowest efficiency)
- on the basis of 280 standard cleaning cycles. Actual annual energy consumption depends on the actual frequency of usage.
- 3. on the basis of 280 standard cleaning cycles. Actual annual water consumption depends on the actual frequency of usage.
- 4. A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)
- This program is suitable for cleaning soiled normally soiled tableware and that it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption for that type of tableware.

The device meets the European standards and the directives in the current version at delivery:


- LVD 2004/95/EC
- EMC 204/108/EC
- EUP 2009/125/EC

Note: The above values have been measured in accordance with standards under specified operating conditions. Results may vary greatly according to quantity and the dishes, water hardness, amount of detergent, etc.

The manual is based on the European Union's standards and rules.


LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242

Upper basket:

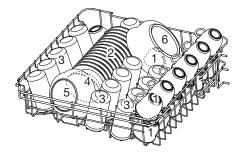

Number	Item
1	Cups
2	Saucers
3	Glasses
4	Small serving bowl
5	Medium serving bowl
6	Large serving bowl


Lower basket:

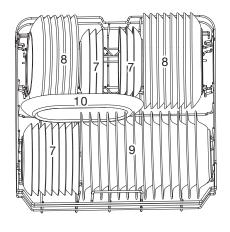


Number	Item			
7	Dessert dishes			
8	Dinner plates			
9	Soup plates			
10	Oval platter			

LOADING THE BASKETS ACCORDING TO EN50242

Cutlery rack:

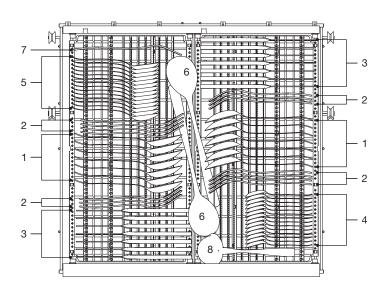



Y			•				T
1	2	3	4	5	6	7	8

Information for comparability tests in accordance with EN 50242

Capacity: 14 place settings

Position of the upper basket: lower position

Program: ECO Rinse aid setting: 6

Softener setting: H3

Number	Item
1	Soup spoons
2	Forks
3	Knives
4	Teaspoons
5	Dessert spoons
6	Serving spoons
7	Serving forks
8	Gravy ladles

YOUR DISHWASHER AND THE ENVIRONMENT

Disposal

Disposing of the packaging and appliance

Sustainable materials were used in the manufacture of this appliance. At the end of its life cycle, this appliance should be disposed of in a responsible manner. The government can provide you with information in this regard.

The packaging for the appliance is recyclable. The following may be used:

- cardboard;
- polyethylene film (PE);
- CFC-free polystyrene (PS hard foam).

The materials should be disposed of in a responsible manner and in accordance with government regulations.



The product bears the symbol of a crossed out waste bin to draw attention to the obligation regarding separate processing of electrical household appliances. This means that the appliance cannot be added to your normal household waste at the end of its lifecycle. The appliance must be taken to a special municipal waste collection centre, or to a sales outlet that offers this service.

Separate processing of household appliances prevents the potentially negative consequences for the environment and health that can arise as a result of inadequate processing. It ensures that the materials which the appliance is composed of can be reclaimed, allowing for considerable savings to be made in terms of energy and materials.



Note! The packaging material may be hazardous for children.



Declaration of conformity

We hereby declare that our products satisfy the applicable European directives, orders and regulations

Mit dem Einbau Ihres Geräts sollten Sie einen qualifizierten Installateur beauftragen (siehe "Installationsanweisungen"). Die Installation muss vollständig abgeschlossen sein, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.

Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt oder in vergleichbaren Umgebungen vorgesehen, zum Beispiel:

- Teeküchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,
- Landhäuser,
- Gästezimmer in Hotels und anderen Übernachtungseinrichtungen,
- ▶ Pensionen.

Für EN60335-1:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von 8 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden oder in der sicheren Bedienung des Geräts angemessen unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Für IEC60335-1:

- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von im Umgang mit elektrischen Geräten unerfahrenen Personen verwendet werden, es sei denn, diese werden von Personen beaufsichtigt und angeleitet, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind.
- Verpackungsmaterial kann für Kinder eine Gefahrenquelle darstellen!
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen gedacht.
- Um Stromschläge zu vermeiden, Gerät, Kabel und Stecker NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen!
- Netzstecker ziehen, bevor Sie mit Reinigungs- oder Wartungsarbeiten am Gerät beginnen.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch und mildes Reinigungsmittel. Mit einem trockenen Tuch trockenwischen.

Hinweise zur Erdung

- Dieses Gerät muss jederzeit geerdet sein.
 Bei Störungen und Beschädigungen verringert die Erdung die Gefahr eines elektrischen Schlages, weil sie für den elektrischen Strom einen Weg des geringsten Widerstandes bietet. Das Gerät ist mit einem Schutzkontaktstecker ausgestattet.
- Verbinden Sie diesen Stecker mit einer geeigneten

- Schukosteckdose, die in Übereinstimmung mit allen geltenden Vorschriften installiert wurde.
- Bei fehlerhaftem Anschluss des Erdungsleiters kann die Gefahr eines elektrischen Schlages bestehen.
- Wenn Sie Zweifel an der korrekten Erdung des Geräts haben, wenden Sie sich an einen Elektriker.
- Modifizieren Sie unter keinen Umständen den mitgelieferten Stecker, falls dieser nicht in die Steckdose passt.
- Lassen Sie von einem Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Gebrauch

- Beim Beladen:
 - Darauf achten, dass spitze Objekte die Türabdichtung nicht beschädigen.
 - Achtung: Messer und andere Utensilien mit scharfen Spitzen so in den Korb stellen, dass die Spitzen nach unten zeigen oder horizontal ausgerichtet sind.
- Tür und Geschirrkörbe des Geschirrspülers nicht missbräuchlich verwenden, nicht darauf setzen oder stehen.
- Geschirrspüler nur in Betrieb setzen, wenn alle Gehäuseabdeckungen korrekt montiert sind.
- Falls Sie die Tür während des laufenden Betriebs öffnen wollen, äußerst vorsichtig vorgehen. Es kann heißes Wasser herausspritzen.
- Nicht auf die geöffnete Tür stellen. Keine schweren Objekte auf die geöffnete Tür stellen. Das Gerät könnte nach vorn kippen.

- Einige Reiniger für Geschirrspüler sind stark alkalisch. Gefahr beim Verschlucken!
 Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Bei geöffneter Gerätetür Kinder vom Geschirrspüler fernhalten.
- Vergewissern Sie sich nach dem Ende des Spülzyklus, dass der Pulverbehälter leer ist.
- Kunststoffteile niemals im Geschirrspüler spülen, wenn diese nicht ausdrücklich als "Geschirrspülergeeignet" gekennzeichnet sind.
- Bei Gegenständen ohne Kennzeichnung Hinweise des Herstellers beachten.
- Verwenden Sie ausschließlich Reiniger und Klarspüler, die für Geschirrspüler vorgesehen sind.
- Im Geschirrspüler niemals Seife, Waschmittel oder Handwaschmittel verwenden.
- Gerätetür nicht geöffnet lassen, weil dann immer Kippgefahr besteht!
- Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, darf es nur vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einem Elektriker ausgetauscht werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Bei der Installation darf das Stromkabel nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Steuerelemente nicht manipulieren.
- Das Gerät muss mit neuen Schläuchen an die Wasserversorgung angeschlossen werden. Alte Schläuche nicht wiederverwenden.
- Um Energie zu sparen, schaltet sich das Gerät im Standby-Modus automatisch aus, wenn 30 Minuten lang kein Betrieb erfolgt.

INHALT

Ihr Geschirrspüler		
	Einführung	4
Verwendung des G	Geschirrspülers	
	Beschreibung	5
	Schnellstart	5
	Bedienleiste	6
	Wasserenthärter	8
	Hinzufügen von Salz	9
	Vorbereitung und Einstellen von Geschirr	9
	Funktionen von Klarspüler und Reiniger	16
	Befüllen der Klarspülerkammer	17
	Befüllen der Reinigerkammer	18
Programmieren de	es Geschirrspülers	
	Spülzyklustabelle	19
	Start eines Spülzyklus	20
	Wechseln des Programms während eines Spülzyklus	20
	Es fehlt noch ein Teller?	21
Pflege		
	Filtersystem	22
	Reinigung der Sprüharme	23
	Schutz des Geschirrspülers	24
	Reinigung der Tür	25
Störungen		
	Was tue ich, wenn	26
	Störungstabelle	26
Technische Daten		29
Beladung der Körk	pe nach EN50242	31
Ihr Geschirrspüler	und die Umwelt	
	Entsorgung	33

IHR GESCHIRRSPÜLER

Einführung

Sie haben sich für eine Geschirrspülmaschine von Pelgrim entschieden.

Ein optimaler Anwendungskomfort und eine einfache Bedienung standen bei der Entwicklung dieses Produktes an erster Stelle.

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie Sie die Geschirrspülmaschine optimal nutzen. Hier finden Sie Informationen zur Bedienung und Hintergrundinformationen zur Funktionsweise des Geräts. Daneben erhalten Sie Tipps zur Pflege des Geräts.


Die für die Installation relevanten Sicherheitsvorschriften sind in der Installationsvorschrift angegeben, die für den Installateur gedacht ist.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät verwenden. Bewahren Sie sie sorgfältig auf, damit sich auch eventuelle weitere Benutzer über das Gerät informieren können.

Beschreibung


Eigenschaften und Erscheinungsbild der Geschirr- und Besteckkörbe können bei Ihrem Modell abweichen.

- Salzbehälter
- 2. Ecke Sprüharm
- 3. Reinigerkammer
- 4. Klarspülerkammer
- 5. Unteren Sprüharm
- 6. Filtersystem
- 7. Oberer Sprüharm
- 8. Besteckhalter
- 9. Tassengestell
- 10. Oberen Sprüharm
- 11. Oberkorb
- 12. Unterkorb

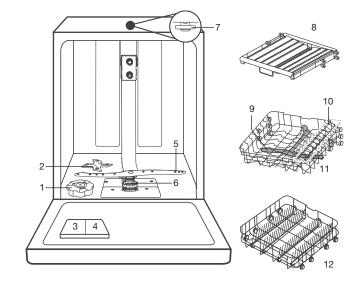


Schnellstart

Details zu den Vorgängen in dieser Übersicht finden Sie in den jeweiligen Bedienhinweisen.



- 1. Wasserenthärter einstellen/hinzufügen von Salz.
- 2. Grobe Reste von Geschirr und Besteck entfernen.
- Körbe beladen.
- 4. Die Reinigerkammer und die Klarspülerkammer einfüllen.
- 5. Programm auswählen und Geschirrspüler starten.

Bedienleiste



Bed	Bedienung (Tasten)			
1	Ein/Aus	Taste drücken, um Geschirrspüler einzuschalten. Anzeigeelemente leuchten.		
2	Funktion	Taste drücken, um Funktion auszuwählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet.		
3	Programm	Spülprogramm auswählen. Die entsprechende Anzeige leuchtet.		
4	Start- verzögerung	Taste drücken, um den Programmstart zu verzögern (um bis zu 24 Stunden). Zum Einstellen der gewünschten Zeit, Taste mehrfach drücken.		
5	Alt	Taste drücken, um speziell die Beladung im ausgewählten Korb zu spülen. Sie müssen dann nicht warten, bis der Geschirrspüler vollständig gefüllt ist. Die entsprechende Anzeige leuchtet.		
6	Auto Tür Öffnen	Nach dem Ende des Spülprogramms öffnet sich die Tür automatisch, um einen besseren Trocknungseffekt zu erzielen. Betätigen Sie die die Tasten "Startverzögerung" und "Alt" gleichzeitig und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, um die automatische Öffnungsfunktion für den laufenden Spülvorgang abzuschalten.		

7	Funktion anzeige	ġ,	Extra-Reinigung Zum Reinigen besonders verschmutzten Geschirrs. Verwendung ausschließlich mit den Programmen Intensiv, Normal, ECO, Glas und 90 Min.
		+∭	Extra trocken Geschirr gründlicher trocknen. Verwendung ausschließlich mit den Programmen Intensiv, Normal, ECO, Glas und 90 Min.
		У≫	Express Programmzeit verkürzen.

Anze	eigen		
stark vo Mit ein der Ma		AUTO	Auto Automatische Erkennung. Für das Spülen von leicht, normal oder stark verschmutztem Geschirr. Speisen dürfen angetrocknet sein. Mit einem Sensor wird der Verschmutzungsgrad des Wassers in der Maschine erkannt. Temperatur und Dauer des Spülprogramms werden automatisch angepasst.
			Intensiv Stark verschmutzte Gegenstände einschließlich Töpfe und Pfannen. Mit angetrockneten Speisen.
		 	Normal Für normal verschmutztes Geschirr wie Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen.
		EED .	ECO Standardprogramm für normal verschmutztes Geschirr wie Töpfe, Teller, Gläser und leicht verschmutzte Pfannen.
Glas Für leicht verschmutztes Geschirr und Gläser.			
		90 Min Für normal verschmutztes Geschirr, kurze Spüldauer.	
		¥»	Schnell Kurze Spülung für leicht verschmutztes Geschirr, das nicht trocknen muss.
9	Warn- anzeige	*	Klarspüler Wenn diese Anzeige leuchtet, muss Klarspüler nachgefüllt werden.
		\$	Salz Wenn diese Anzeige leuchtet, muss Geschirrspülersalz nachgefüllt werden.
10	Alt- Anzeige	7	Oben Wenn Sie "Oben" auswählen, wird der Inhalt des Oberkorbs gespült.
		M/	Unten Wenn Sie "Unten" auswählen, wird der Inhalt des Unterkorbs gespült.
11	Anzeige	8:88	Anzeige von Restzeit, Startverzögerung, Fehlercode etc.
12	Auto Tür Öffnen anzeige		Diese Leuchte leuchtet beim Einschalten der Geschirrspülmaschine auf. Wenn Sie die automatische Öffnungsfunktion abschalten, erlischt die Leuchte.

Wasserenthärter

- Der Härtegrad Ihres Wassers hängt von Ihrem Wohnort ab. Wird im Geschirrspüler hartes Wasser verwendet, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Besteck.
- Das Gerät ist mit einem speziellen Enthärter ausgestattet, der Salz aus einem entsprechenden Behälter verwendet, um Kalk und Mineralien aus dem Wasser zu entfernen.

Einstellung der Salzzusammensetzung

Der Geschirrspüler ermöglicht die Anpassung der Salzdosierung an die Wasserhärte. Auf diese Weise lässt sich der Salzverbrauch optimieren. Gehen Sie wie folgt vor, um die Salzdosierung einzustellen.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- Halten Sie innerhalb von 60 Sekunden nach dem Einschalten die Programmtaste mehr als 5 Sekunden gedrückt, um die Einstellungen für den Wasserenthärter zu aktivieren.
- Drücken Sie mehrfach auf die Programmtaste, um die korrekte Einstellung für Ihre Wasserhärte festzulegen. Folgende Stufen werden angezeigt: H1->H2->H3->H4->H5->H6
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Einstellung zu speichern und den Einstellungsmodus zu beenden.

Wasserenthärtertabelle


Stellen Sie die Salzdosierung gemäß der folgenden Tabelle ein:

Wasserhärte				
°Clarke	°dH	mmol/l	Einstellung	Salzdosierung (Gramm/Zyklus)
0–6	0–5	0-0,94	H1	0
7–14	6–11	1,0–2,0	H2	9
15–21	12–17	2,1–3,0	НЗ	12
22–28	18–22	3,1–4,0	H4	20
29–42	23–34	4,1–6,0	H5	30
43–69	35–55	6,1–9,8	H6	60

Werkseinstellung: H3 (EN 50242)

Informationen zum Härtegrad Ihres Wassers erhalten Sie von Ihrem örtlichen Wasserversorger.

Hinzufügen von Salz

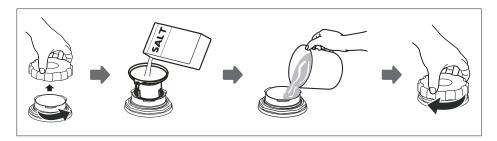

- 1. Nehmen Sie den Unterkorb heraus und schrauben Sie den Deckel des Behälters auf.
- Setzen Sie den mitgelieferten Trichter in die Öffnung. Füllen Sie ungefähr 1,5 kg Geschirrspülersalz ein.
- Füllen Sie den Salzbehälter bis zur Maximalmarkierung mit Geschirrspülersalz (ungefähr 1,5 kg). Es ist normal, dass eine kleine Menge Wasser aus dem Salzbehälter austritt.
- 4. Nach dem Befüllen des Behälters, Kappe wieder gut zuschrauben.
- 5. Wenn Sie den Behälter mit Salz gefüllt haben, erlischt die Warnanzeige "Salz".
- 6. Starten Sie unmittelbar nach dem Befüllen des Salzbehälters ein Spülprogramm. Wir empfehlen ein Kurzprogramm. Bei Nichtbeachtung können das Filtersystem, die Pumpe oder andere wichtige Teile des Geräts durch hohe Salzkonzentrationen beschädigt werden. Derartige Schäden werden nicht von der Garantie abgedeckt.



Hinweis! Füllen Sie den Salzbehälter nur nach, wenn die Warnanzeige "Salz" leuchtet. Je nachdem, wie gut sich das Salz löst, leuchtet die Warnanzeige "Salz" möglicherweise auch nach dem Befüllen des Behälters noch weiter. Wenn Sie Salz verschüttet haben, lassen Sie das Einweichprogramm oder ein Schnellprogramm laufen, um es zu entfernen.

Vorbereitung und Einstellen von Geschirr

- Kaufen Sie zukünftig bevorzugt geschirrspülergeeignete Küchengeräte.
- Für bestimmte Gegenstände kann es wichtig sein, ein Programm mit einer möglichst niedrigen Temperatur auszuwählen.
- Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck unmittelbar nach Programmende aus dem Gerät heraus.

Folgende Arten von Besteck/Geschirr sind für Geschirrspüler nicht geeignet:

- Besteck mit Griffen aus Holz, Horn, Porzellan oder Perlmutt
- Nicht hitzebeständige Kunststoffobjekte
- Älteres Besteck mit geklebten Elementen, die nicht hitzebeständig sind
- ▶ Geklebtes Besteck oder Geschirr
- Zinn- oder Kupfergegenstände
- Kristallglas, Glaswaren aus Bleikristall
- ▶ Holzgeschirr
- Gegenstände aus Kunstfasern

Folgende Arten von Besteck/Geschirr sind für Geschirrspüler bedingt geeignet:

- Bestimmte Glasarten können nach häufigem Spülen im Geschirrspüler matt werden
- ▶ Silber und Aluminium können nach dem Spülen im Geschirrspüler anlaufen
- ▶ Glasiertes Geschirr kann nach regelmäßigem Spülen im Geschirrspüler ausbleichen

Empfehlungen zum Beladen des Geschirrspülers

Größere Essensreste abkratzen. Eingebrannte Speisen in Pfannen/Töpfen rechtzeitig einweichen. Geschirr muss NICHT unter fließendem Wasser vorgespült werden! Um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen, beachten Sie die folgenden Hinweise.



Eigenschaften und Erscheinungsbild der Geschirr- und Besteckkörbe können bei Ihrem Modell abweichen.

- Stellen Sie Objekte wie folgt in den Geschirrspüler:
 - Gegenstände wie Tassen, Gläser, Töpfe/Pfannen usw. sollten nach unten zeigen.
 - ⊳ Gewölbte und gekerbte Gegenstände so platzieren, dass Wasser ablaufen kann.
 - ⊳ Alle Gegenstände so einstellen, dass sie nicht umkippen können.
 - Alle Gegenstände so einstellen, dass die Sprüharme frei rotieren können.
 - Hohle Gegenstände wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. müssen mit der Öffnung nach unten zeigen, damit kein Wasser darin stehen bleibt.
 - ▶ Teller und Besteckteile nicht ineinander stellen und nicht überlappen lassen.
 - ▶ Um Schäden zu vermeiden, Gläser so einstellen, dass sie sich nicht berühren.
 - Der Oberkorb ist für empfindlicheres und leichteres Geschirr wie Gläser, Kaffee- und Teetassen ausgelegt.
 - Messer mit langen Klingen, die aufrecht stehen, sind eine Gefahrenquelle!
 - Lange beziehungsweise scharfe Besteckteile wie Schnitzmesser horizontal in den Oberkorb legen.
 - ▶ Geschirrspüler nicht überladen. Dies verbessert das Spülergebnis und spart Energie.



Hinweis: Sehr kleine Gegenstände nicht im Geschirrspüler spülen, da sie leicht aus dem Korb fallen können.


Beladen des Oberkorbs

Der Oberkorb ist für empfindlicheres und leichteres Geschirr ausgelegt, wie Gläser, Kaffee- und Teetassen und Untertassen, sowie Teller, kleine Schüsseln und flache Töpfe (wenn sie nicht zu verschmutzt sind). Geschirrteile und Küchenwerkzeuge so positionieren, dass sie von den Sprüharmen nicht bewegt werden.



Beladen des Unterkorbs

Wir empfehlen, große Gegenstände, die am schwierigsten zu reinigen sind, in den unteren Korb zu geben: Töpfe, Pfannen, Deckel, Servierteller und -schüsseln. Schüsseln und Deckel am besten an den Außenseiten der Körbe platzieren, damit die Rotation der Sprüharme nicht beeinträchtigt wird. Der empfohlene Maximaldurchmesser für Teller vor der Reinigerkammer beträgt 19 cm. Bei Nichtbeachtung kann sich die Kammer möglicherweise nicht richtig öffnen.



Besteckkorb/Besteckhalter beladen

Besteckteile sollten an geeigneten Positionen möglichst getrennt voneinander eingestellt werden, so dass die einzelnen Gegenstände nicht aneinander liegen, weil dies das Reinigungsergebnis beeinträchtigen könnte.



Achtung! Es dürfen keine Teile nach unten herausragen.

Entfernen der Teller


Damit kein Wasser vom Oberkorb auf die Gegenstände im Unterkorb tropft, empfehlen wir, den Unterkorb zuerst zu leeren.




Achtung! Gegenstände sind heiß! Um Schäden zu vermeiden, nehmen Sie Glas und Besteck ca. 15 Minuten nach Programmende aus dem Gerät heraus.


Einstellen des Oberkorbs Typ 1 (abhängig vom Modell)


Die Höhe des Oberkorbs lässt sich leicht so einstellen, dass im Ober- oder Unterkorb größere Teller Platz finden. Um die Höhe des Oberkorbs anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

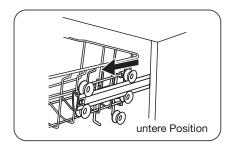

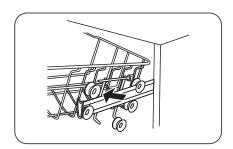


- 1. Oberkorb nach vorn ziehen.
- 2. Oberkorb herausnehmen.

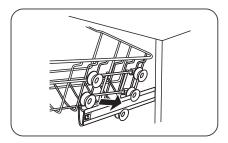


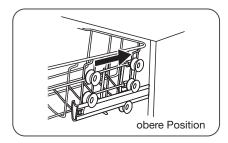

- 3. Oberkorb wie gewünscht auf die oberen oder unteren Rollen aufsetzen.
- 4. Oberkorb einschieben.

Einstellen des Oberkorbs Typ 2 (abhängig vom Modell)

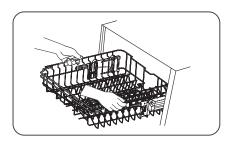


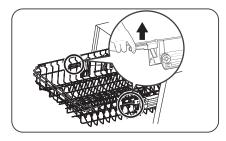

- Um den Geschirrkorb auf seine obere Position einzustellen, Korb anheben, bis sich beide Seiten auf der gleichen Höhe befinden. Der Geschirrkorb rastet ein.
- 2. Um den Geschirrkorb auf seine untere Position einzustellen, Hebel betätigen und freigeben.


Zurückklappen des Tassengestells

Um im Geschirrkorb Platz für größere Gegenstände zu schaffen, Tassengestell nach oben klappen. Sie können dann größere Gläser an das Gestell lehnen. Das Gestell lässt sich bei Bedarf auch entfernen.

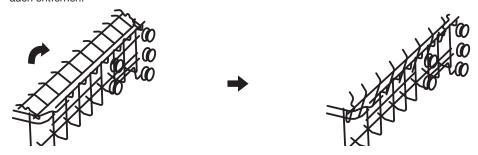


Zurückklappen der klappbaren Geschirrhalter


Sie lassen sich herunterklappen, um Platz für größere Gegenstände freizugeben.




Tipps zur Verwendung des Besteckalters

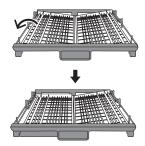

Linken Teil des Besteckalters anheben und auf unsere Position einstellen. Jetzt liegt der linke Teil flach, der rechte Teil ist leicht geneigt.

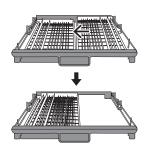

Rechten Teil nach links schieben. Die beiden Teile liegen nun übereinander.

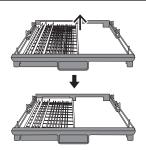

Oberen Teil des Besteckhalters abnehmen. Nur noch der linke Teil befindet sich im Besteckalter.

Leichtes Entnehmen von Besteck

Dank des Schubkurbelmechanismus können Sie mit den Fingern unter das Besteck greifen und so mehrere Besteckteile gleichzeitig herausnehmen.




Optimale Raumausnutzung

In der Besteckschublade finden auch Schneebesen oder Tassen usw. Platz, ohne den Oberkorb zu beeinträchtigen.



Höheneinstellung der Besteckschublade

Lösen Sie die vier Arretierungen an der Schublade und drücken Sie sie vorsichtig nach unten.

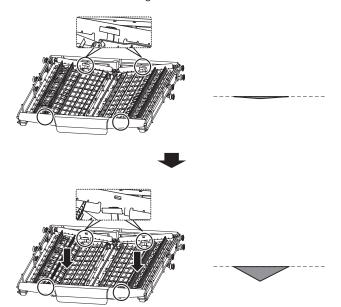

Funktionen von Klarspüler und Reiniger

Der Klarspüler wird beim letzten Spülvorgang zugegeben, damit an Tellern und Gläsern keine Wassertropfen zurückbleiben, die zu Flecken und Streifen führen können. Durch das Abperlen des Wassers wird auch die Trocknung erleichtert. Ihr Geschirrspüler ist für flüssige Klarspüler ausgelegt.



Achtung! Verwenden Sie ausschließlich Marken-Klarspüler für Ihren Geschirrspüler. Füllen Sie keinerlei andere Flüssigkeiten in den Behälter für Klarspüler (also keinen Reiniger, Flüssigreiniger). Bei Nichtbeachtung kann das Gerät beschädigt werden.

Funktion des Reinigers


Die chemischen Substanzen des Reinigers sorgen für das Lösen und Zerkleinern aller Verschmutzungen im Geschirrspüler. Für diesen Zweck sind die meisten qualitativ hochwertigen Reiniger geeignet, die im Handel erhältlich sind.




Achtung! Reiniger bestimmungsgemäß verwenden

- Ausschließlich Reiniger verwenden, die für Geschirrspüler vorgesehen sind.
- Reiniger kühl und trocken aufbewahren.
- Pulverförmigen Reiniger erst kurz vor dem Spülvorgang in die Kammer geben.
- Reiniger sind ätzende Produkte! Bewahren Sie Reiniger deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Befüllen der Klarspülerkammer

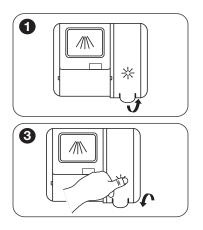

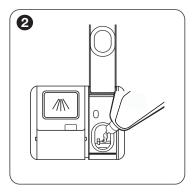

- 1. Behälterklappe öffnen.
- 2. Klarspüler vorsichtig in den Behälter gießen. Überlaufen vermeiden!
- Behälterklappe schließen.




Hinweis: Verschütteten Klarspüler mit einem saugfähigen Tuch aufnehmen, um übermäßige Schaumbildung beim nächsten Spülvorgang zu vermeiden.


Einstellen der Klarspülerkammer


Um eine optimale Trocknungsleistung bei minimalem Einsatz von Klarspüler zu ermöglichen, kann die Dosierung vom Benutzer eingestellt werden. Wenn Ihr Geschirr nicht richtig trocknet oder Flecken aufweist, stellen Sie eine höhere Stufe ein. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Geschirr fleckenfrei gespült wird. Wenn sich klebrige weißliche Flecken auf dem Geschirr zeigen oder ein bläulicher Film auf Gläsern und Klingen erscheint, geringe Stufe auswählen.

- Schalten Sie das Gerät ein.
- 2. Innerhalb von 60 Sekunden nach Schritt 1, Programm-Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
- Taste "Startverzögerung" drücken, um Einstellungsmodus zu aktivieren. Die Klarspüleranzeige blinkt.
- Drücken Sie mehrfach auf die Programm-Taste, um die korrekte Einstellung für Ihre Nutzungsgewohnheiten auszuwählen. Folgende Stufen werden angezeigt: D1->D2->D3->D4->D5->D1. Je höher die Zahl, desto mehr Klarspüler wird verwendet.
- Drücken Sie die EIN/AUS-Taste, um die Auswahl zu bestätigen und den Einstellungsmodus zu beenden.

Befüllen der Reinigerkammer

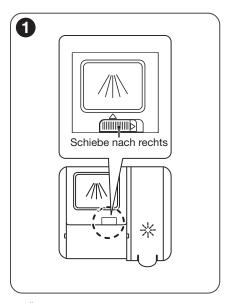

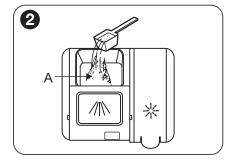

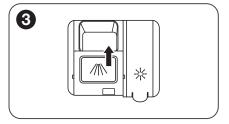

- 1. Öffnen Sie die Klappe, indem Sie der Freigabelasche nach rechts schieben.
- 2. Reiniger für den Hauptspülzyklus in die Kammer geben.
- 3. Klappe nach vorn ziehen und nach unten drücken, um sie zu schließen.



Hinweis: Beachten Sie, dass bei verschmutztem Wasser eine andere Einstellung notwendig sein kann. Beachten Sie die Hinweise des Reinigerherstellers auf der Verpackung.

PROGRAMMIEREN DES GESCHIRRSPÜLERS

Spülzyklustabelle

In dieser Tabelle finden Sie Informationen zu den Programmen.

Programm	Schritte des Spülzyklus	Reiniger Vor/Haupt	Laufzeit (min)	Energie (kWh)	Wasser (I)	Klar- spüler
Auto	Vorspülen (45 °C) Automatik (55 bis 65 °C) Klarspülen Klarspülen (62 °C) Trocknen	35 g (1 oder 2 Stück)	120-210	1,05-1,55	10-16,5	Ja
Intensiv	Vorspülen (50 °C) Spülen (65 °C) Klarspülen Klarspülen Klarspülen (62 °C) Trocknen	5 / 30 g (1 oder 3 Stück)	205	1,65	16,5	Ja
Normal	Vorspülen (45 °C) Spülen (55 °C) Klarspülen Klarspülen (65 °C) Trocknen	5 / 30 g (1 oder 3 Stück)	175	1,45	16,5	Ja
(*EN 50242)	Spülen (50 °C) Klarspülen Klarspülen (48 °C) Trocknen	5 / 30 g (1 oder 2 Stück)	200	0,83	19,9	Ja
YY Glas	Vorspülen Spülen (50 °C) Klarspülen Klarspülen (50 °C) Trocknen	5 / 30 g (1 oder 3 Stück)	125	0,9	13,5	Ja
90 min	Spülen (55 °C) Klarspülen Klarspülen (50 °C) Trocknen	35g (1 Stück)	90	0,89	10,3	Ja
↓» Schnell	Spülen (40 °C) Klarspülen (40 °C) Klarspülen (55 °C)	25g	30	0,78	11	Nein

*EN 50242: Dieses Programm ist der Testzyklus.

Angaben zum Vergleichbarkeitstest nach EN 50242.

PROGRAMMIEREN DES GESCHIRRSPÜLERS


Start eines Spülzyklus

- Unter- und Oberkorb herausziehen, Teller einstellen und K\u00f6rbe zur\u00fcckschieben.
 Es wird empfohlen, zuerst den Unterkorb zu beladen, dann den Oberkorb.
- 2. Füllen Sie Reiniger ein.
- 3. Stecker in die Steckdose stecken. Informationen zur Stromversorgung siehe "Technische Daten".
 - Prüfen Sie, ob der Wasserhahn vollständig geöffnet ist.
- 4. Öffnen Sie die Gerätetür. Schalten Sie das Gerät ein.
- Wählen Sie ein Programm aus. Die entsprechende Anzeige leuchtet. Schließen Sie die Gerätetür. Das ausgewählte Spülprogramm wird gestartet.

Wechseln des Programms während eines Spülzyklus

Ein Wechsel des Programms ist nur innerhalb der ersten Minuten eines Spülzyklus möglich. Zu späteren Zeitpunkten wurde möglicherweise bereits der Reiniger freigegeben, und möglicherweise wurde das Spülwasser bereits abgelassen. In diesem Fall muss der Geschirrspüler zurückgesetzt werden, und die Reinigerkammer muss erneut gefüllt werden. Um den Geschirrspüler zurückzusetzen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Gerätetür ein kleines Stück, um das Spülprogramm anzuhalten. Sobald die Rotation der Sprüharme aufgehört hat, können Sie die Gerätetür vollständig öffnen.
- Halten Sie die Programmtaste mindestens drei Sekunden gedrückt, um den Standbymodus zu aktivieren.
- 3. Wählen Sie nun das gewünschte Programm aus.
- 4. Schließen Sie die Gerätetür. Das ausgewählte Spülprogramm wird gestartet.




PROGRAMMIEREN DES GESCHIRRSPÜLERS

Es fehlt noch ein Teller?

Solange die Reinigerkammer noch geschlossen ist, können Sie jederzeit einen vergessenen Teller in das Gerät einstellen. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:

- 1. Öffnen Sie die Gerätetür ein kleines Stück, um das Spülprogramm anzuhalten.
- Sobald die Rotation der Sprüharme aufgehört hat, können Sie die Gerätetür vollständig öffnen.
- 3. Stellen Sie die vergessenen Teller ein.
- 4. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers.
- 5. Der Geschirrspüler setzt das Spülprogramm fort.






Achtung! Es ist gefährlich, während des Spülvorgangs die Tür vollständig zu öffnen, weil heißes Wasser herausspritzen kann.


Filtersystem

Das Filtersystem im Boden des Spülraums filtert grobe Verschmutzungen aus dem Spülwasser. Die gesammelten Rückstände können zur Verstopfung des Filters führen. Prüfen Sie den Filter regelmäßig auf Verschmutzungen, und reinigen Sie ihn bei Bedarf unter fließendem Wasser. Gehen Sie wie folgt vor, um die Filter des Spülraums zu reinigen.




Hinweis: Bei den Abbildungen handelt es sich lediglich um Symbolbilder. Je nach Modell können die Sprüharme und das Filtersystem in Ihrem Gerät anders aussehen.

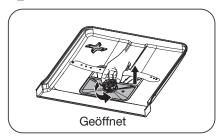

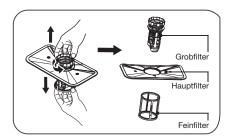

- Schrauben Sie den Grobfilter entgegen dem Uhrzeigersinn lose. Ziehen Sie den Filter nach oben heraus.
- Der Feinfilter lässt sich unten aus der Filterbaugruppe herausziehen. Trennen Sie den Grobfilter vom Hauptfilter, indem Sie die oberen Laschen leicht zusammendrücken, und den Grobfilter abziehen.



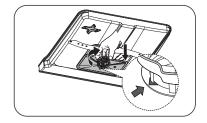


- Größere Speisereste lassen sich unter fließendem Wasser abspülen.
 Für gründliche Reinigung eine weiche Reinigungsbürste verwenden.
- 4. Zum Einsetzen der Filter in umgekehrter Reihenfolge vorgehen. Filterbaugruppe im Uhrzeigersinn festschrauben.



Achtung! Filterbaugruppe nicht zu fest anziehen. Filter in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen, weil sonst grobe Verschmutzungen in das System gelangen und zu Verstopfungen führen können. Lassen Sie den Geschirrspüler NIEMALS ohne das Filtersystem laufen! Wenn die Filter fehlen oder falsch eingesetzt werden, kann das die Leistung des Geräts beeinträchtigen und Geschirr sowie Küchenwerkzeuge beschädigen.


Reinigung der Sprüharme


Die Sprüharme müssen regelmäßig gereinigt werden, weil verschiedene Wasserbestandteile die Düsen und Lager der Arme verstopfen. Um die Sprüharme zu reinigen, gehen Sie wie folgt vor:

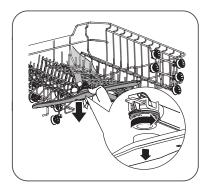



- 1. Um den oberen Sprüharm zu lösen, Mutter festhalten und Arm im Uhrzeigersinn drehen.
- 2. Um den unteren Sprüharm zu lösen, Arm nach oben ziehen.

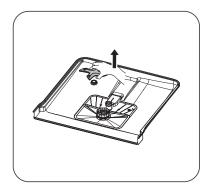

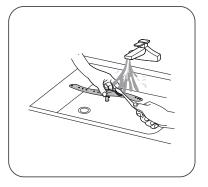

- 3. Um den Ecksprüharm zu entnehmen, ziehen Sie ihn nach oben heraus.
- 4. Sprüharme in Spülwasser waschen. Düsen mit einer weichen Bürste reinigen. Vor dem Einsetzen Sprüharme gründlich spülen.

Schutz des Geschirrspülers

Frostschutz

Schützen Sie den Geschirrspüler im Winter vor Vereisung. Gehen Sie nach jedem Spülzyklus wie folgt vor:

- Trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Schließen Sie den Wasserzulauf. Trennen Sie den Zulaufschlauch vom Wasserventil.
- Lassen Sie das Wasser aus dem Zulaufschlauch und dem Wasserventil ab (mit Topf auffangen).
- Zulaufschlauch wieder an das Wasserventil anschließen.
- Filter aus dem Boden des Geschirrspülers herausschrauben. Wasser mit Schwamm aus der Wanne saugen.

Nach jedem Spülvorgang

 Drehen Sie nach dem Spülvorgang die Wasserversorgung zum Gerät zu. Lassen Sie die Tür leicht angelehnt, damit Feuchtigkeit und Gerüche nicht im Gerät eingeschlossen werden.

Ziehen Sie den Stecker

 Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit Reinigungs- oder Wartungsarbeiten beginnen.

Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel

 Verwenden Sie zur Reinigung der Außenflächen und der Gummiteile des Geschirrspülers keine Lösungs- oder Scheuermittel. Nur ein Tuch mit warmem Wasser verwenden. Um Flecken und Verfärbungen von den Innenwänden zu entfernen, verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit einem Tropfen Essig oder ein Reinigungsprodukt für Geschirrspüler.

Bei längerer Nichtbenutzung

 Vor Urlaubsreisen empfehlen wir, ein Spülprogramm mit leerer Spülmaschine laufen zu lassen. Anschließend Stecker aus der Steckdose ziehen, Wasserzufuhr zudrehen und Tür leicht geöffnet lassen. So halten die Dichtungen länger, und Geruchsbildung im Inneren des Geräts wird vermieden.

Bewegen des Geschirrspülers

 Wenn Sie den Geschirrspüler bewegen müssen, versuchen Sie ihn in vertikaler Position zu halten. Wenn es unbedingt erforderlich ist, kann er auch auf die Rückseite gelegt werden.

PFLEGE

Reinigung der Tür

- Reinigen Sie die Türkante und Gummidichtung mit einem weichen, feuchten Tuch.
- Vergewissern Sie sich, dass dabei kein Wasser in den Türschließmechanismus oder an die elektrischen Komponenten gelangt.
- Keine Sprays und keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Derartige Reinigungsprodukte beschädigen die Oberfläche.

Was tue ich, wenn...

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bedeutet dies nicht automatisch, dass es defekt ist. Versuchen Sie zunächst, die Störung selbst zu beheben. Wenn sich die Störung mithilfe der folgenden Hinweise nicht beheben lässt, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.



Hinweis!

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie mit Reparaturarbeiten beginnen. Am besten ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

Störungstabelle

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Geschirrspüler arbeitet nicht.	Die Sicherung ist defekt oder der Erdtrennschalter wurde aktiviert.	Tauschen Sie die Sicherung aus oder setzen Sie den Trennschalter zurück. Trennen Sie andere Geräte, die mit dem gleichen Stromkreis verbunden sind.
	Die Stromversorgung ist nicht eingeschaltet.	Vergewissern Sie sich, dass der Geschirrspüler eingeschaltet ist und dass die Tür geschlossen ist. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose steckt.
	Der Wasserdruck ist zu niedrig.	Prüfen Sie, ob der Geschirrspüler ordnungsgemäß an die Wasserversorgung angeschlossen und der Hahn geöffnet ist.
	Die Tür des Geräts wurde nicht korrekt geschlossen.	Gerätetür korrekt schließen.
Die Ablaufpumpe wird nicht ausgeschaltet.	Das Wasser läuft über.	Das System ist so konzipiert, dass es überlaufendes Wasser automatisch erkennt. In diesem Fall schaltet das Gerät die Zirkulationspumpe aus und die Ablaufpumpe ein.
Geräusche.	Einige Geräusche sind normal.	Geräusch der Pumpe, Waschgeräusche, Öffnen der Reinigerkammer.
	Besteck klappert im Besteckkorb oder ein kleines Objekt ist aus dem Korb gefallen.	Vergewissern Sie sich, dass der Geschirrspüler korrekt beladen ist.
	Der Motor macht ein ungewöhnliches Geräusch.	Die Pumpe ist blockiert. Wenden Sie sich an einen Servicetechniker.
	Ein Sprüharm schlägt an ein Geschirrteil.	Programm anhalten. Teile so anordnen, dass die Sprüharme frei rotieren können.

STÖRUNGEN


Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Verschmutzung der Wanne.	Mangelhafte Qualität des Reinigers.	Verwenden Sie nur Reiniger, die für Geschirrspüler geeignet sind.
	Blockierte Filter.	Öffnen Sie die Tür. Reinigen Sie die Filter. Lassen Sie das Vorspülprogramm laufen.
	Klarspüler wurde verschüttet.	Wischen Sie verschütteten Klarspüler immer sofort auf.
Geschirr ist nicht trocken.	Der Klarspülerbehälter ist leer.	Vergewissern Sie sich, dass der Behälter gefüllt ist.
	Fehlerhaft beladen.	Beim Beladen des Geschirrspülers Hinweise im Handbuch beachten.
	Geschirrspüler zu früh ausgeräumt.	Geschirrspüler nicht sofort nach dem Spülvorgang ausräumen. Gerätetür leicht öffnen, damit der Dampf austreten kann. Abwarten, bis eine sichere Innentemperatur erreicht ist. Zuerst Unterkorb ausräumen.
	Falsches Spülprogramm.	Ein Kurzprogramm mit einer niedrigeren Temperatur kann zu schlechteren Ergebnissen führen als ein längeres Programm mit höherer Temperatur. Anderes Programm auswählen.
Teller und flache	Falsches Spülprogramm.	Wählen Sie ein höheres Programm aus.
Gegenstände sind nicht sauber.	Körbe sind falsch beladen.	Vergewissern Sie sich, dass weder die Reinigerkammer noch der Sprüharm von großen Tellern/Pfannen blockiert werden.
Flecken und Kalkreste auf Gläsern und flachen Gegenständen.	Extrem hartes Wasser. Zulaufwasser ist sehr kalt. Geschirrspüler ist überladen. Körbe sind falsch beladen. Reiniger ist alt oder feucht. Klarspülerbehälter ist leer. Reiniger ist falsch dosiert.	Um Flecken auf Glaswaren zu verhindern: alle Metallgegenstände aus dem Geschirrspüler entfernen. Verwenden Sie die vorgeschlagene Reinigermenge. Wählen Sie das längste Spülprogramm aus. Lassen Sie den Geschirrspüler etwa 18 bis 22 Minuten laufen. Nun sollte er das Hauptwaschprogramm erreicht haben. Öffnen Sie vorsichtig die Tür. Schütten Sie 2 Tassen Essig auf den Geräteboden. Schließen Sie die Gerätetür, und lassen Sie das Programm zum Ende durchlaufen. Wenn Essig nicht hilft: Wiederholen Sie die obigen Schritte, verwenden Sie jedoch statt des Essigs 60 ml Zitronensäurekristalle.

STÖRUNGEN

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
Trübe Flecken auf Glaswaren.	Kombination aus zu weichem Wasser und zu viel Reiniger.	Verwenden Sie weniger Reiniger. Wählen Sie das Gläserspülprogramm aus.
Gelbe oder braune Krusten im Inneren des Geräts.	Eisenspuren im Wasser können zu Flecken im Geräteinneren führen.	Setzen Sie ein Wasserenthärtergerät mit Spezialfilter ein. Wenden Sie sich an einen entsprechenden Hersteller.
Weiße Krusten im Inneren des Geräts.	Hartes Wasser.	Erhöhen Sie die Einstellung für die Salzmenge.
In der Reinigerkammer bleibt Reiniger zurück.	Reinigerkammer ist von Geschirr blockiert.	Beladen Sie die Körbe so, dass die Kammer nicht durch Geschirr blockiert wird. Reinigen Sie den oberen Sprüharm.
Dampf.	Beim Öffnen der Gerätetür.	Dies ist am Ende des Spülprogramms möglich.
Schwarze oder graue Flecken auf dem Geschirr.	Küchengeräte aus Aluminium haben das Geschirr berührt.	Aluminium kann zu Verfärbungen führen.
Wasser bleibt unter den Filtern zurück.	Das ist normal.	Eine kleine Menge Wasser um den Ablauf hinten in der Wanne sorgt dafür, dass die Dichtung flexibel bleibt.
Der Geschirrspüler ist undicht.	Klarspülerbehälter ist zu voll oder Klarspüler tritt aus.	Klarspülerbehälter nicht überfüllen! Verschütteter Klarspüler kann zu Schaumbildung/Überlaufen führen. Wischen Sie verschütteten Klarspüler mit einem feuchten Tuch auf.
	Der Geschirrspüler steht nicht waagerecht.	Geschirrspüler genau waagerecht aufstellen.
Fehlercode E1.	Wasserzulauf dauert zu lange.	Wasserhahn geschlossen, Wasserzulauf behindert oder Wasserdruck ist zu niedrig.
Fehlercode E3.	Gewünschte Temperatur wird nicht erreicht.	Störung des Heizelements.
Fehlercode E4.	Überlauf.	Am Geschirrspüler gibt es eine Leckage.
Fehlercode E8	Abzweigventil falsch ausgerichtet.	Offener Kreislauf oder Abzweigventil defekt.



Wenn das Gerät zu voll läuft oder übermäßig leckt, drehen Sie den Wasserhahn zu. Informieren Sie den Kundendienst. Wenn alle Anzeigen gleichzeitig blinken: Geschirrspüler sofort ausschalten, Wasserhahn zudrehen und Kundendienst informieren.

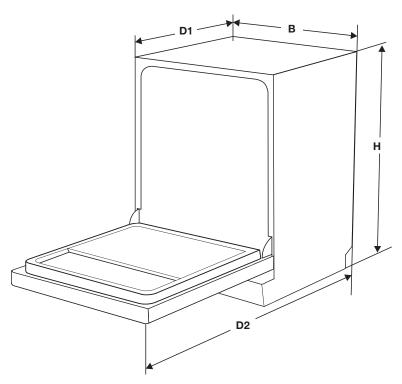

Produktdatenblatt			
Datenblatt zum Haushaltsgeschirrspüler gemäß EU-Direktiven 1016/2010 und 1059/2010:			
Hersteller	Pelgrim		
Typ/Beschreibung	GVW440L		
Höhe (H)	815 mm		
Breite (B)	598 mm		
Tiefe (D1)	550 mm (bei geschlossener Tür)		
Tiefe (D2)	1150 mm (bei Tür 90° geöffnet)		
Standardgedecke	14		
Energieeffizienzklasse [1]	A+++		
Energieverbrauch pro Jahr [2]	237 kWh		
Energieverbrauch Standardspülprogramm	0,83 kWh		
Energieverbrauch im Aus-Modus	0,45 W		
Energieverbrauch im Standbymodus	0,49 W		

TECHNISCHE DATEN

Wasserverbrauch pro Jahr [3]	2772 Liter
Trocknungseffizienzklasse [4]	A
Standard-Reinigungsprogramm [5]	ECO 50 °C
Dauer des Standard-Reinigungsprogramms	200 min
Geräuschpegel	42 dB(A) bzw. 1 pW
Montage	Einbau
Leistungsaufnahme	1760–2100 W
Nennspannung/Frequenz	220–240 V / 50 Hz
Wasserdruck (Fließdruck)	0,04-1,0 MPa = 0,4-10 bar

- 1. A + + + (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)
- auf Basis von 280 Standard-Reinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch pro Jahr hängt von der tatsächlichen Nutzungshäufigkeit ab.
- auf Basis von 280 Standard-Reinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch pro Jahr hängt von der tatsächlichen Nutzungshäufigkeit ab.
- 4. A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)
- Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist hinsichtlich der Kombination aus Energie- und Wasserverbrauch das effizienteste Programm für diesen Geschirrtyp.

Das Gerät erfüllt die europäischen Normen und die zum Zeitpunkt der Lieferung aktuellen Richtlinien:


- LVD 2004/95/EG
- EMV 204/108/EG
- EUP 2009/125/EG

Hinweis: Die obigen Werte wurden normgerecht unter den spezifizierten Bedingungen gemessen. Die Ergebnisse können stark schwanken, in Abhängigkeit von der Menge des Geschirrs, der Wasserhärte, der Reinigermenge usw.

Dieses Handbuch beruht auf den Normen und Vorschriften der Europäischen Union.


BELADUNG DER KÖRBE NACH EN50242

Oberkorb:

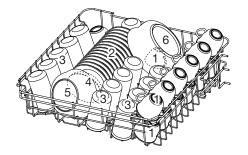

Anzahl	Teil
1	Tassen
2	Untertassen
3	Gläser
4	Kleine Servierschüssel
5	Mittlere Servierschüssel
6	Große Servierschüssel


Unterkorb:

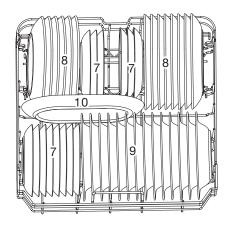

Anzahl	Teil
7	Dessertteller
8	Essteller
9	Suppenteller
10	Ovale Platte

BELADUNG DER KÖRBE NACH EN50242

Besteckhalter:

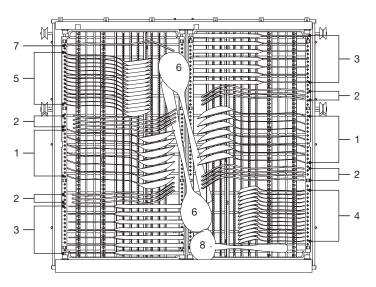



Angaben zu Vergleichbarkeitstests
nach EN 50242

• Kapazität: 14 Gedecke

• Position des Oberkorbs: untere Position

Programm: ECO

Klarspüler-Einstellung: 6Enthärter-Einstellung: H3

Anzahl	Teil
1	Suppenlöffel
2	Gabeln
3	Messer
4	Teelöffel
5	Dessertlöffel
6	Vorlegelöffel
7	Gabeln
8	Schöpfkellen

IHR GESCHIRRSPÜLER UND DIE UMWELT

Entsorgung

Entsorgung von Verpackung und Gerät

Bei der Herstellung dieses Geräts wurden nachhaltige Materialien verwendet. Allerdings muss es nach Ablauf seiner Nutzungsdauer verantwortungsbewusst entsorgt werden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von den zuständigen Behörden.

Die Verpackung des Geräts ist wiederverwertbar. Folgende Materialien können verwendet worden sein:

- Karton
- Polyethylenfolie (PE)
- FCKW-freies Polystyrol (PS-Hartschaum)

Diese Materialien sollten auf verantwortliche Weise und entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden.



Das Gerät trägt das Symbol einer durchstrichenen Mülltonne, um auf die Verpflichtung zu separater Entsorgung elektrischer Haushaltsgeräte hinzuweisen. Das Gerät darf am Ende seiner Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät bei einem kommunalen Abfallsammelpunkt oder bei Ihrem Händler ab.

Die getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten verhindert die potenziell negativen Konsequenzen für Umwelt und Gesundheit, die durch falsche Entsorgung entstehen können. Es wird sichergestellt, dass die Materialien, aus denen das Gerät besteht, wiederverwendet werden. Dadurch lassen sich erhebliche Mengen Energie und Material sparen.



Hinweis! Das Verpackungsmaterial kann für Kinder eine Gefahrenquelle darstellen.



Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass unsere Produkte die einschlägigen europäischen Richtlinien, Anweisungen und Gesetze erfüllen.

Pelgrim



811626