


Programmialampjes

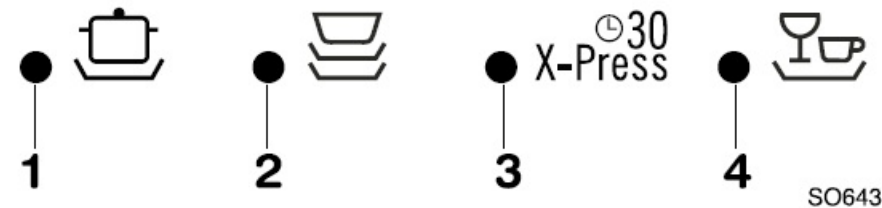

Toets programmakeuze/annuleren

(mode/cancel): deze toets gebruikt u om een afwasprogramma te kiezen, houd de toets ingedrukt todat het controlelampje dat correspondeert met het gewenste afwasprogramma gaat branden (zie "Programma-overzicht"). Het controlelampje **einde programma** knippert. Wanneer het afwasprogramma eenmaal is ingesteld de deur van de afwasmachine sluiten, het programma start dan automatisch.

Met deze toets kunt u tevens:

- een lopend afwasprogramma annuleren,
- de waterontharder instellen (zie betreffende paragraaf),
- de geluidssignalen uitschakelen/inschakelen.

Controlelampje einde programma:

→	<p>gaat branden wanneer het afwasprogramma klaar is.</p> <p>Daarnaast zijn er extra functies voor optische signalen, zoals:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het instellen van de waterontharder, - het uitschakelen/inschakelen van de geluidssignalen, - het optreden van een alarm wegens storing van de machine.
---	---