



Beschrijving

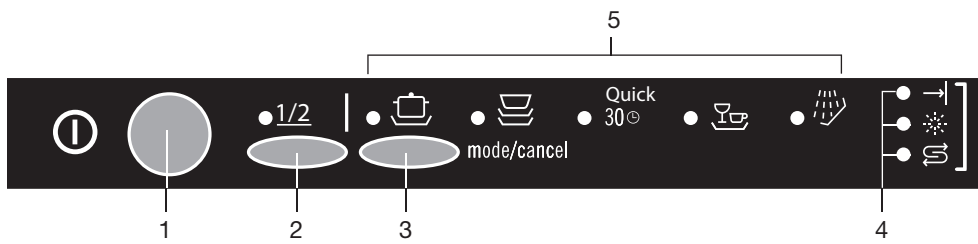

1. Aan-/uittoets
2. Halve beladingtoets
3. Programmatoets
4. Indicatielampjes
5. Programma-indicatielampjes

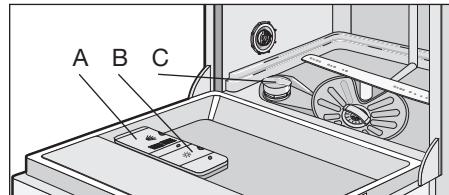

Bediening

Inschakelen

1. Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat.
2. Laad de vaatwasser.
3. Doe vaatwasmiddel/tablet in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en het zoutreservoir (C).
 - Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en glansmiddel toe te voegen.
4. Druk op de aan-/uittoets.
5. Zorg ervoor dat de vaatwasser in de instelmodus staat.
 - De vaatwasser staat in de instelmodus als alle programma-indicatielampjes uit zijn en het einde indicatielampje knippert.
 - Als slechts 1 programma-indicatielampje brandt, staat de vaatwasser niet in de instelmodus. Om terug te keren naar de instelmodus moet u het programma annuleren met de programmatoets. Houd deze ingedrukt tot het programmampje uitgaat en het einde indicatielampje begint te knipperen.
6. Kies een programma; druk herhaaldelijk op de programmatoets tot het gewenste programma indicatielampje gaat branden.
7. Druk, eventueel op de halve beladingtoets als de beide korven niet volledige beladen zijn. Pas dan ook de vaatwasmiddeldosering aan!
8. Sluit de deur van de vaatwasser. *Het afwasprogramma start automatisch.*




Afwasprogramma's


Programma	Type lading	Programmabeschrijving
	Sterk bevuild serviesgoed, bestek en pannen.	Voorspoelen, wassen 70 °C, spoelgangen, drogen. Duur programma: 130 - 140 minuten.
	Normaal bevuild serviesgoed en bestek.	Voorspoelen, wassen 65 °C, spoelgangen, drogen. Duur programma: 105 - 115 minuten.
Quick 30	Net vuilgemaakt serviesgoed en bestek.	Wassen 60 °C, spoelen. Duur programma: 30 minuten.
	Licht vervuild serviesgoed en bestek.	Voorspoelen, wassen 50 °C, spoelgangen, drogen. Duur programma: 85 - 95 minuten.
	Alles	Voorspoelen. Duur programma: 12 minuten.
	Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedselresten niet aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.	

Indicatielampjes

Lampje	Beschrijving
→	Einde-indicatielampje. Brandt onder de volgende omstandigheden: <ul style="list-style-type: none"> • Als het afwasprogramma is voltooid. • Als u het niveau van de waterontharder instelt. • Wanneer u de geluidssignalen in- of uitschakelt. • Als het apparaat een storing heeft.
☼	Glansmiddelindicatielampje; Brandt wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevoerd moet worden. <ul style="list-style-type: none"> • Indien u vaatwastabletten gebruikt die glansmiddel bevatten, is het niet nodig om het doseerbakje bij te vullen. Het indicatielampje blijft branden als de vaatwasser is ingeschakeld.
↻	Zoutindicatielampje; Brandt wanneer het zoutreservoir bijgevoerd moet worden. Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt bijgevoerd. Dit heeft geen ongewenst effect op de werking van het apparaat. <ul style="list-style-type: none"> • Indien u vaatwastabletten gebruikt die regenererend zout bevatten, is het niet nodig om het reservoir bij te vullen. Het indicatielampje blijft branden als de vaatwasser is ingeschakeld.

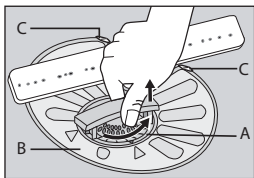Onderhoud en reiniging**De filters verwijderen en reinigen**

1. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B).
2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee delen uit elkaar om het filter te demonteren.
3. Maak de onderdelen schoon onder stromend water.
4. Plaats de twee delen van filter (A) tegen elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat ze goed worden gemonteerd.
5. Verwijder filter (B).
6. Maak filter (B) schoon onder stromend water.
7. Zet de filter (B) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat het filter goed wordt gemonteerd in de twee geleiders (C).
8. Zet filter (A) in filter (B) op zijn plaats. Draai filter (A) met de klok mee (rechtsom) totdat het filter wordt vergrendeld.

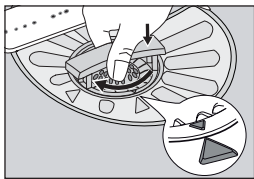**De sproeiarmen reinigen**

Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen hebben verstopt, verwijder die dan met een smal en puntig voorwerp.

De buitenoppervlakken reinigen

- Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte doek.
- Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).

Foutcodes

Foutcode	Storing
<ul style="list-style-type: none"> • Het programmalampje blijft knipperen. • Het eindlampje knippert één keer onderbroken. 	Het apparaat wordt niet gevuld met water. Controleer of de waterkraan is geopend.
<ul style="list-style-type: none"> • Het programmalampje blijft knipperen. • Het eindlampje knippert twee keer onderbroken. 	Het apparaat pomp geen water af. Controleer of de afvoerslang niet geknikt of gedraaid is.
<ul style="list-style-type: none"> • Het programmalampje blijft knipperen. • Het eindlampje knippert drie keer onderbroken. 	Het beschermingssysteem tegen lekkage (aquastop) is ingeschakeld. Raadpleeg de servicedienst.