


Nederland
Home Product Service (ATAG)

Postbus 249
6920 DUIVEN
tel: 0900 - 5550001
fax: 026 - 88214444

België

ATAG België NV
9420 Erpe-Mere
tel: 053 - 806208
fax: 053 - 806057

HG3011CH

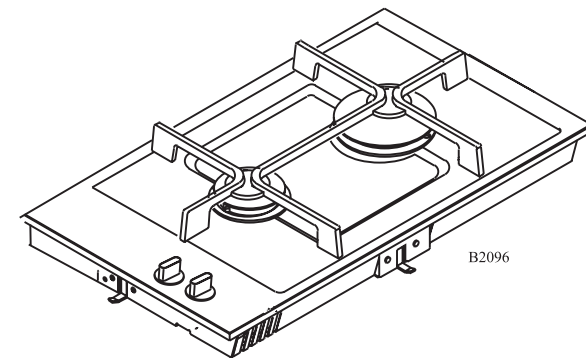


B2096

4297

ATAG feliciteert u.

Geachte klant,

Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe ATAG kookplaat.

Het is van groot belang dat u goed met de kookplaat en de functies en finesses van het bijbehorende bedieningspaneel leert om te gaan. Lees daarom deze gebruiksaanwijzing. U zult dan het meeste plezier van het product hebben. Let extra op de hoofdstukken die zijn gemarkeerd met . Dit zijn waarschuwingsteksten om ongelukken te voorkomen.

Bewaar de gebruiksaanwijzing. Het is prettig om deze in geval van twijfel bij de hand te hebben. Als de kookplaat evt. naar een nieuwe eigenaar gaat, dient u de gebruiksaanwijzing mee te geven.

De gebruiksaanwijzing is zo opgebouwd dat u deze als een naslagwerk kunt gebruiken. Het eerste deel bevat een algemene beschrijving van uw nieuwe product. Daarna volgt een korte introductie om te weten wat u moet doen voordat u de kookplaat voor de eerste keer gebruikt. Het hoofdstuk “Zo gaat u te werk” beschrijft hoe u de kookplaat dagelijks moet gebruiken. Gebruik dit hoofdstuk totdat u helemaal vertrouwd bent met uw nieuwe kookplaat. Het hoofdstuk “Reiniging en onderhoud” geeft u informatie over het dagelijkse onderhoud en over een grondige reiniging van de afzonderlijke onderdelen van de kookplaat. Als er bij het gebruik van de kookplaat problemen ontstaan, kunt u in het hoofdstuk “Voordat u met de serviceafdeling contact opneemt” kijken. Daar staan aanwijzingen hoe u evt. technische problemen zelf kunt verhelpen.

Veel plezier.

Met vriendelijke groeten

ATAG

Inhoudsopgave

Inhoud **blz.**

Voor de gebruiker

ATAG feliciteert u	2
Veiligheidsinformatie	4
Beschrijving van het product	5
Zo gaat u te werk	6
Brander-aanduidingen	6
Aanduidingen op paneel	6
Hulpgasring / branderdeksel	7
Ontstekingselektrode (A)	7
Warmtesensor (B)	7
Ontsteking	8
Onderhoud en reiniging	9
Oppervlakken van roestvrij staal	9
De gasbrander	9
Service	15
Garantie	16
Belangrijk advies	17

Voor de installateur

Inbouw	10
Technische gegevens	14

Zo leest u de gebruiksaanwijzing:

1... 2...Stap voor stap



Veiligheidsinformatie



Adviezen en tips



Milieu-informatie

Veiligheidsinformatie

Deze waarschuwingen worden gegeven in het belang van uw veiligheid. Zorg ervoor dat u ze volledig begrijpt, voordat u het toestel gaat installeren of gebruiken. Uw veiligheid is van het allergrootste belang. Als u twijfelt over de betekenis van een waarschuwing, neemt u dan voor ondersteuning contact op met de afdeling Klantenservice.

Installeren

De gaskookplaat moet volgens de meegeleverde voorschriften worden geïnstalleerd. Alle installatiewerkzaamheden moeten door een gekwalificeerd en competent persoon worden verricht.

Het is verboden de specificaties te wijzigen, of te proberen het toestel op enigerlei andere wijze te modificeren.

Tijdens het gebruik

De gaskookplaat is alleen voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is niet bedoeld voor commerciële / industriële doeleinden.

Controleer of alle bedieningsknoppen in de UIT-stand staan, wanneer u de gaskookplaat niet gebruikt.

Gebruik de gaskookplaat niet, als het beschadigd is. Neem dan contact op met onze afdeling klantenservice.

Gebruik geen kunststof of aluminium schalen op het gasstel

Loop niet weg bij de gaskookplaat, wanneer u aan het frituren bent, of wanneer u bezig bent vet of olie te verhitten.

Veiligheid van kinderen

Verbied jonge kinderen om met de gaskookplaat te spelen of aan de bedieningsknoppen te draaien.

Bij gebruik wordt het apparaat heet. Houd kinderen uit de buurt, totdat het apparaat is afgekoeld.

Onderhoud en reiniging

Reinig het apparaat strikt volgens de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing.

Service

Door onervaren personen uitgevoerde reparaties kunnen leiden tot letsel of tot ernstige defecten aan het toestel. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde / competente personen worden uitgevoerd. Neem contact op met de servicedienst.

Afdanken

Maak het apparaat onbruikbaar, door de kabel door te snijden. Breng verpakkingsmateriaal en oude toestellen naar een erkende stortplaats.

Belangrijk advies

De constructie van dit apparaat is zodanig dat de veiligheid daarvan gewaarborgd is.


Ondeskundige reparaties kunnen echter de veiligheid in gevaar brengen. Terwille van een blijvende veiligheid en ook om mogelijke schade te voorkomen, is het raadzaam dat reparaties uitsluitend verricht worden door personen die daarvoor de vereiste vakbekwaamheid bezitten.

Wij adviseren u herstel- en/of controlewerkzaamheden door uw vakhandelaar of door Atag Nederland Home Product Service te laten uitvoeren en uitsluitend originele onderdelen te gebruiken.

Garantie

Voor de garantiebepalingen verwijzen wij u naar het bijgevoegde garantieboekje en bijgaande garantietaal.

Beschrijving van het product

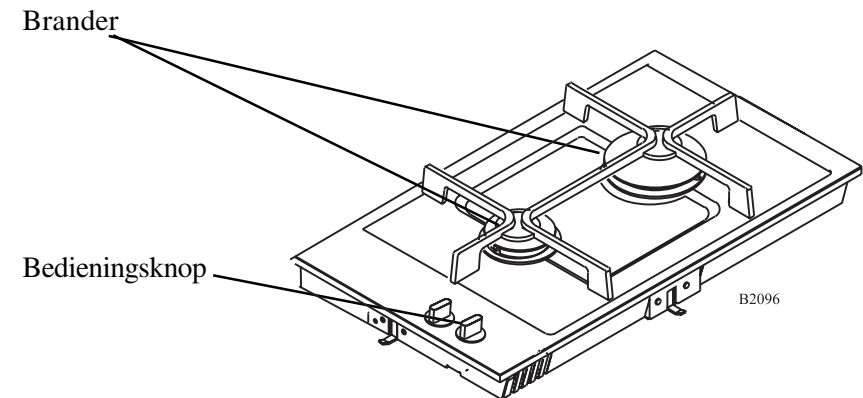


Zo gaat u te werk

Brander-aanduidingen

Afbeeldingen boven de bedieningsknoppen geven aan welke brander wordt geregeld met de betreffende knop.

ATAG



Voorste brander

Achterste brander


Aanduidingen op paneel

Elke bedieningsknop is voorzien van een ring die de gastoevoer aangeeft.

Uit

Max. vlam _____ *

Min. vlam _____



Service

Probleem:	Oplossing:
Er ontstaat geen vonk wanneer ik het gas aansteek.	Controleer of de stekker van de 230V-aansluitkabel in het stopcontact zit.
Wanneer ik de bedieningsknop loslaat, gaat de gasvlam weer uit.	Het relais van het aardsluitingscircuit is uitgeschakeld. De zekering is gesprongen.
De gasvlam brandt ongelijkmatig.	De bedieningsknop is niet lang genoeg of niet voldoende ingedrukt. Controleer of het branderdekseel goed teruggeplaatst is, bijv. na een reinigingsbeurt.

Technische gegevens

Soort gas

Aangepast aan aardgas; G20-20 mbar
G25-25 mbar

Categorie en drukniveaus

BE: II_{2E+3+} 20/25 - 28/37 mbar
NL: II_{2L3B/P} 25 - 30 mbar

Max. nominale belasting Q na H_s:

Middelgrote brander = 1,9 kW x 1
Grote brander = 3,0 kW x 1
Totaal = 4,9 kW

Volledige beveiliging

De gaskookplaat is voorzien van volledig beveiligde gaskranen (thermische zekering).

H_s = Maximale calorische waarde

Q = Nominale belasting
ID. CE-048AN-0002

Ontstekingstransformator =
50 Hz - 0,6 VA


Reductie van radiostoring

Dit apparaat voldoet aan de huidige EG-richtlijn inzake reductie van radiostoring.

Dit gastoestel is **CE** -goedgekeurd en **CE** -gemarkeerd conform de Richtlijn inzake gastoestellen (90/396/CEE), de


Richtlijn inzake laagspanning (73/23/CEE) en de EMC-richtlijn (89/336/CEE), waaronder begrepen overeengekomen wijzigingen in richtlijnen.

Snoertype: 0,75 mm² HO5 V2V2-F

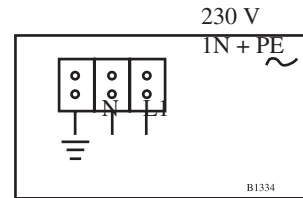


De gaskookplaat-unit dient te worden aangesloten via een externe stroomverbreker met een contactopening van min. 3 mm. (kan hoofdschakelaar zijn).

Leidingconfiguratie.

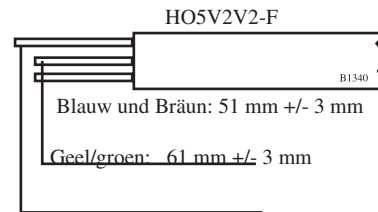


Hulpgasring / branderdeksel

In de door de brander kelk samen met de branderdeksel en hulpgasring gevormde ruimte vindt de vermenging van gas en lucht plaats, waardoor het gas op juiste wijze brandt.




NB.: Het is daarom zeer belangrijk dat elk branderdeksel c.q. elke hulpgasring correct op de brander worden aangebracht.

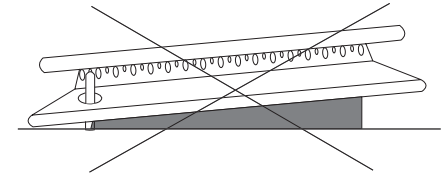

Als de hulpgasring of het branderdeksel verkeerd is aangebracht, dan werkt de brander niet goed, en kunnen de branders binnen korte tijd beschadigd raken.

Vonkontsteking (A)

Elke brander is voorzien van een ontstekingselektrode. Zolang u de bedieningsknop ingedrukt houdt, zorgt de automatische ontsteking ervoor dat er een vonk wordt afgegeven tussen de ontstekingselektrode en het branderdeksel.

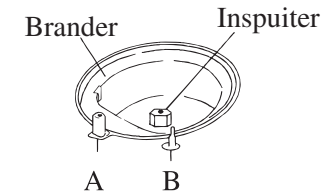

Warmtesensor (B)

De gaskookplaat is uitgerust met volledig beveiligde gaskranen (thermische zekering).


Wanneer de vlam uitgaat, zorgt de warmtesensor na enkele seconden (max. 90 seconden) automatisch voor afsluiting van de gastoevoer.

NB.: Gastoevoer vindt altijd plaats wanneer de bedieningsknop ingedrukt is. Zie startprocedure.



Ontsteking

- * Druk de bedieningsknop in.
- * Houd de knop ingedrukt en draai hem naar links, naar *
- Hierdoor wordt gas toegevoerd (ontstekingsstand).
- * De ontstekingselektrode geeft vonken af. Wanneer de menging van gas en lucht correct is, wordt de brander ontstoken. Als het niet mogelijk is de brander aan te sluiten op de netvoeding, dan kunt u een lucifer gebruiken.
- * Druk na het starten van de brander ongeveer 10 seconden op de bedieningsknop. Hiermee activeert u de automatisch werkende thermische zekering (warmtesensor gereed).
- * U kunt de brander nu regelen tussen maximale vlam

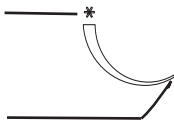


en minimale vlam.

Plaats

Wij adviseren u de kookplaat zodanig in te bouwen dat het, tijdens het gebruik, geen andere zaken in de weg zit. Houd ruimte aan tenminste één zijkant vrij voor het afzetten van hete pannen.

Plaats het meubel waar de kookplaat ingebouwd wordt niet in een smalle doorgang of naast een deur welke naar de verkeerde kant open gaat.

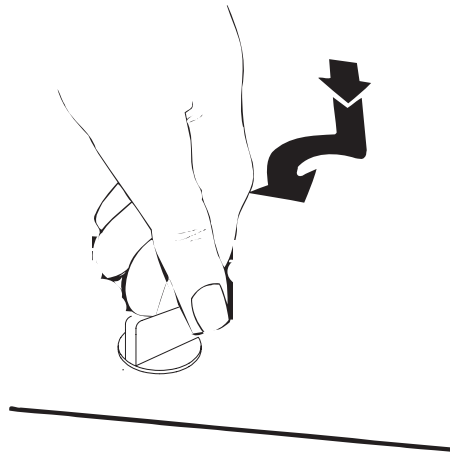


Gasinstallatie

Het installeren moet verricht worden volgens de lokale voorschriften inzake gaskomforen voor huishoudelijk gebruik. Het aansluiten op het gasnet mag alleen uitgevoerd worden door een erkend installateur. Voor het soort gas, zie de technische gegevens.

Gasaansluiting

De gasaansluiting is aangebracht onderaan de achterkant van het apparaat. De opening heeft een 1/2" conische schroefdraad (zie fig. 1). Bij aansluiting van het apparaat op een gasfles is omschakeling met het optionele aanpassingspakket noodzakelijk.

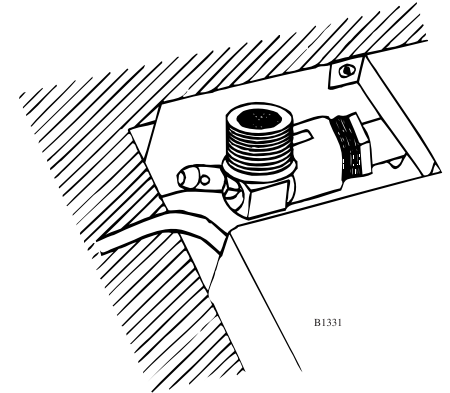

Druktest

Het apparaat dient een druktest van max. 150mbar te ondergaan.

Onderhoud en reiniging


De uitwendige lengtematen van de eenheden

290 mm:

Keramische kookplaat, 2 zones
Gaskookplaat, 2 branders
Grill
Wokbrander
Friteuse

Het monteren van een enkele eenheid.

Bij het monteren van een enkele eenheid (290 mm) in een aanrechtblad dat dikker is dan 30 mm, moet er met het oog op de aansluitingskabel, aan beide zijden van het gat een inkeping worden gemaakt.

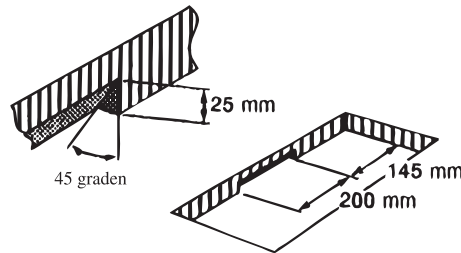

Oppervlakken van roestvrij staal

Voor de dagelijkse reiniging gebruikt u een harde, uitgewrongen doek. Als alles erg vuil is, gebruikt u een vloeibaar schuurmiddel. Wrijf altijd in de slijprichting van het staal. We raden u aan om regelmatig een poetsmiddel voor roestvrij staal te gebruiken, zodat het staal glanzend blijft. Poets altijd in de slijprichting van het staal (van rechts naar links of omgekeerd).

Gebruik nooit een metalen spons of andere krassende schoonmaakmiddelen.

Het reinigen van de kookplaat

De knoppen van het bedieningspaneel, de pannendragers, branderdeksels en ringen kunnen met gewone reinigingsmiddelen worden schoongemaakt.

Gebruik nooit schuurpoeder, brillo, pannensponsjes of andere schurende reinigingsmiddelen op emaille of geverfde oppervlakken!

Vermijd overkoken


Als er per ongeluk water in de brandermond terecht is gekomen (door overkoken), moet dit met een pluivrije doek worden verwijderd voordat de brander opnieuw kan worden aangestoken. Ook moeten de deksels en de pannendrager grondig worden afgenomen voordat het gasstel opnieuw kan worden gebruikt. Hiermee voorkomt u dat de resten van het overkoken in het email of de verf inbranden.

Inbouw

Dit inbouwapparaat kan in elk type aanrechtblad, met een dikte van 28 tot 40 mm, gemonteerd worden.

Vrije hoogte

De afstand tot een eventuele plank of de bovenzijde van een onder de inbouwcookplaat staand keukenkastje, moet minstens 55 mm zijn.

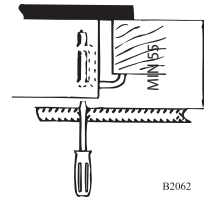

Bevestigen

Schroef de bevestigingsbeugels voor het vastspannen zover uit elkaar, dat ze onder het aanrechtblad gedraaid kunnen worden. Span de bevestigingsbeugels aan het aanrecht vast met een handschroevendraaier.

De maten van de nis


Zaag het gat voor de gekozen apparaten-combinatie uit als één rechthoekig gat.

De breedte van het gat is voor alle combinaties altijd 490 mm.

De lengte van het gat is gelijk aan de som van de uitwendige lengte van het totale aantal eenheden - 20 mm.

Minimale afstand tot de muur: 150 mm

Minimale afstand tot de muur (onbrandbaar materiaal): 50 mm

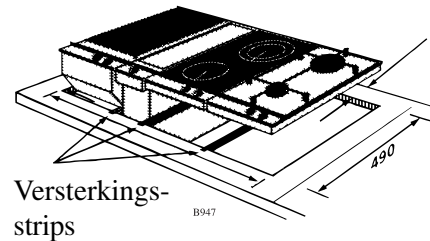

Het monteren van de versterkingsstrips

Tussen alle apparaten moet er een versterkingsstrip gemonteerd worden. De strip moet niet in het aanrechtblad vastgeschroefd worden, maar wordt door het lijstprofiel van het apparaat op de plaats gehouden.

Het is niet noodzakelijk de steunbalk te bevestigen aan het tafelloppervlak, aangezien hij op zijn plaats wordt gehouden door een speciaal hiertoe ontworpen gietstuk, dat in de flenzen van het gasstel is geïntegreerd.

Det kookplaat niet boven laden installeren.

