


## Ontsteken en instellen


Elke brander kan traploos worden geregeld tussen vol- en kleinstand.

HG...B

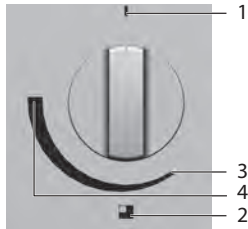

1. 0-stand
2. Zone-aanduiding
3. Kleinstand
4. Volstand

HG...C

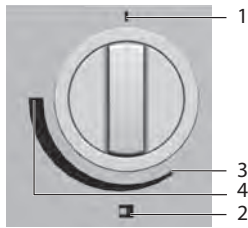

### Vlambeveiliging

Uw gaskookplaat is uitgerust met vlambeveiliging. Deze zorgt ervoor dat de gastoevoer gesloten wordt als de vlam tijdens het kookproces dooft.

### Bediening thermische vlambeveiliging

(HG...B)

1. Druk de bedieningsknop in en draai deze linksom. Houd de bedieningsknop, in volstand, ongeveer 3 seconden ingedrukt nadat de brander is ontstoken.  
De vlambeveiliging schakelt in.