


## Bedieningspaneel

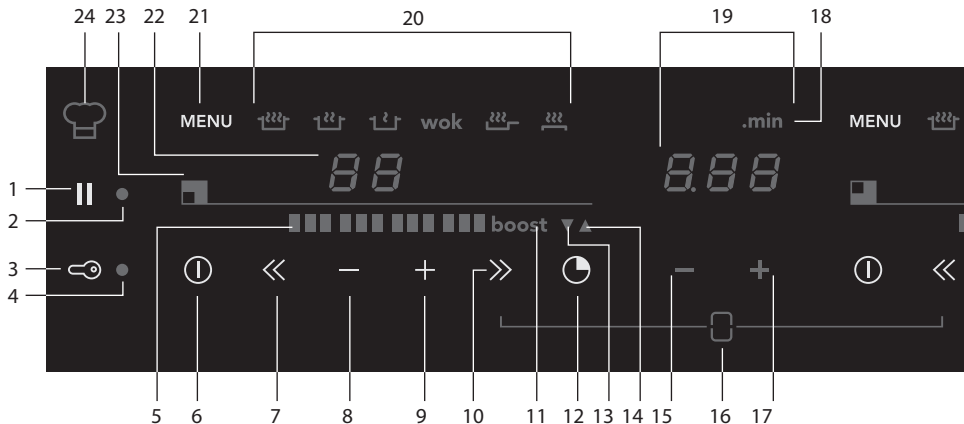

1. Pauzetoets
2. Pauze-indicatie
3. Kinderslot-/Eco stand-by toets
4. Kinderslot-indicatie/Eco stand-by indicatie
5. Standen-indicatie in blokjes
6. Aan-/uittoets
7. Vermogen versneld verlagen
8. Vermogen verlagen
9. Vermogen ophogen
10. Vermogen versneld ophogen
11. Boost
12. Timer-/kookwekkertoets
13. Kookwekkerindicatie
14. Timerindicatie
15. Tijd verlagen toets
16. Bridge functie (koppelt twee kookzones aan elkaar tot één grote zone die met één slider te bedienen is)
17. Tijd ophogen toets
18. 'Minuten achter de punt' indicatie
19. Timer/kookwekker
20. Menufuncties (zie pagina 22-27; 'Automatische kookprogramma's')
21. Menu-toets
22. Standen-indicatie
23. Kookzone aanduiding
24. Chef functie