

NL Installatievoorschrift
BE Inductiekookplaten

DE Installationsanleitung
Induktionskochfeld

GB Installation instructions
Induction hobs

FR Instructions d'installation
Plaque de cuisson induction




Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered Corgi qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.

Voorbereidingen voor montage/Vorbereitung der Montage/Preparations for installation Préparation avant installation

Gebruikte pictogrammen/Verwendete Piktogramme/Pictograms used
Pictogrammes utilisés




Belangrijk om te weten/Wichtig zu wissen
Important information/Important à savoir

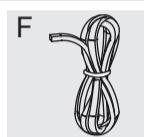

Elektrische aansluiting/Elektrische anschluß
Electrical connection/Branchemet électrique

Vrije ruimte rondom toestel
Freier Raum rundum das Gerät
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil

A (mm) C (mm) D (mm)
min. 650 min. 450 min. 40

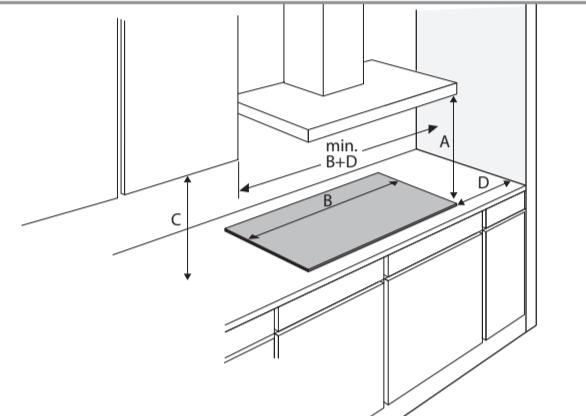

Dit toestel moet altijd geaard zijn/Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein
This appliance must be earthed/Cet appareil doit être mis à la terre

De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.


Aansluitwaarden/Anschlussleistung/Connected load/Charge connectée

HI64_CB	L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
	3700	3700	-	7400

HI64_CB A (mm) B (mm) C (mm)
600 520 56


HI64_CB A (mm) B (mm) C (mm) D (>mm) E (>mm)
560 600 490 40 70

Afdichtband plaatsen/Placing sealing tape Placement de la bande d'étanchéité/Abdichtband anbringen

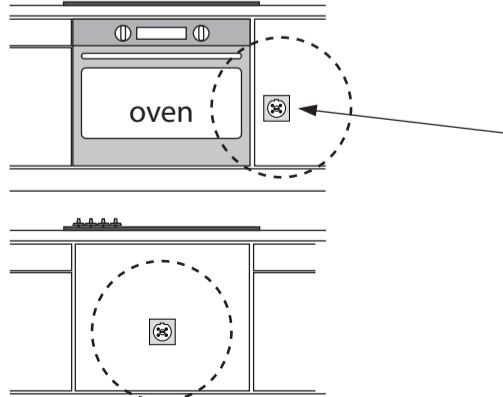

Bereikbaarheid!
Zugänglichkeit!
Accessibility!
Accessibilité!

Aanrechtblad
Worktop
Plan de travail
Arbeitsplatte

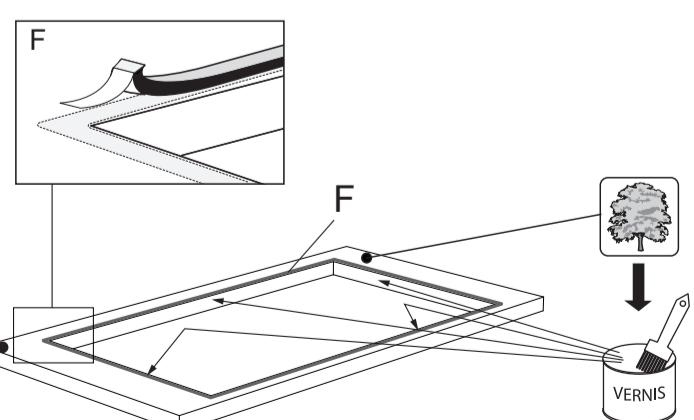




**Elektrische aansluiting/Electrical connection
Branchement électrique/Elektrische anschluß**

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A

2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral
2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

4x1,5mm²(<2m)

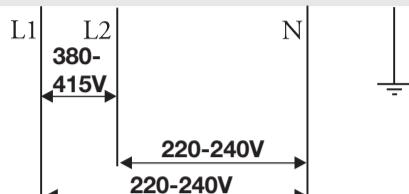

2-2N 220-240V 50Hz - 2x 16A

2 fase - 2 nullen / 2 phases - 2 neutral
2 Phasen - 2 Nullanschlüsse / 2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

5x1,5mm²(<2m)

De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoerd worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2.

1 N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A

1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral
1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt

3x4 mm²(<2m)




3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A


3 fase - 1 nul / 3 phases - 1 neutral
3 Phasen- 1 Nullanschluss / 3 phases et un neutre

Aderdoorsnede
Cross sectional area
Fil diamètre
Aderquerschnitt


5x1,5 mm² (<2m)

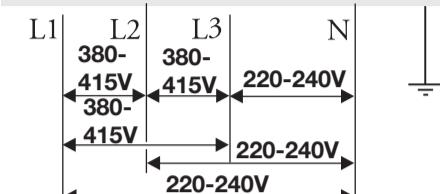




Raadpleeg de aansluitschema's op de achterzijde van het toestel/Maak de nodige doorverbindingen op het aansluitblok!
Beachten Sie das Anschlussdiagramm auf der Rückseite des Geräts/Stellen Sie die erforderlichen Anschlussverbindungen am Anschlussblock her!
Consult the wiring diagrams on the back of the appliance/Make the required connections on the connecting block.
Consultez les schémas de raccordement situés derrière l'appareil/Effectuez les connexions nécessaires sur le bloc de raccordement !

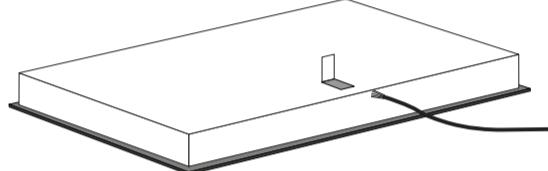

180°

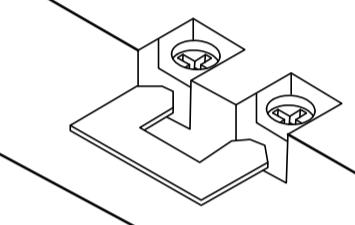

Beluchting/Belüftung/Ventilation/Ventilation

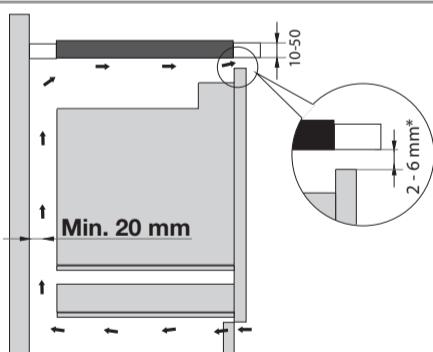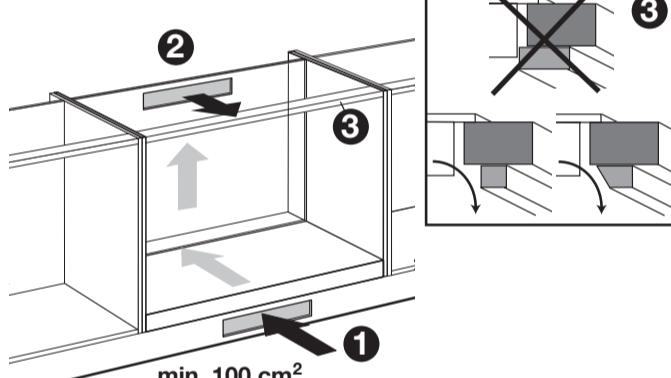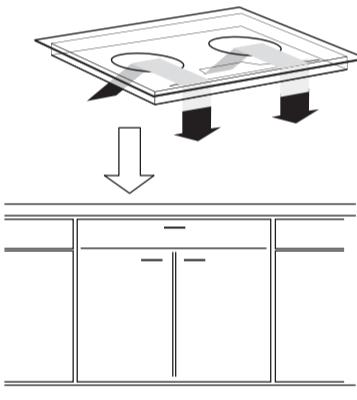

* To reach the best hob performance, we advise a ventilation gap as large as possible.

