


## Bedieningspaneel

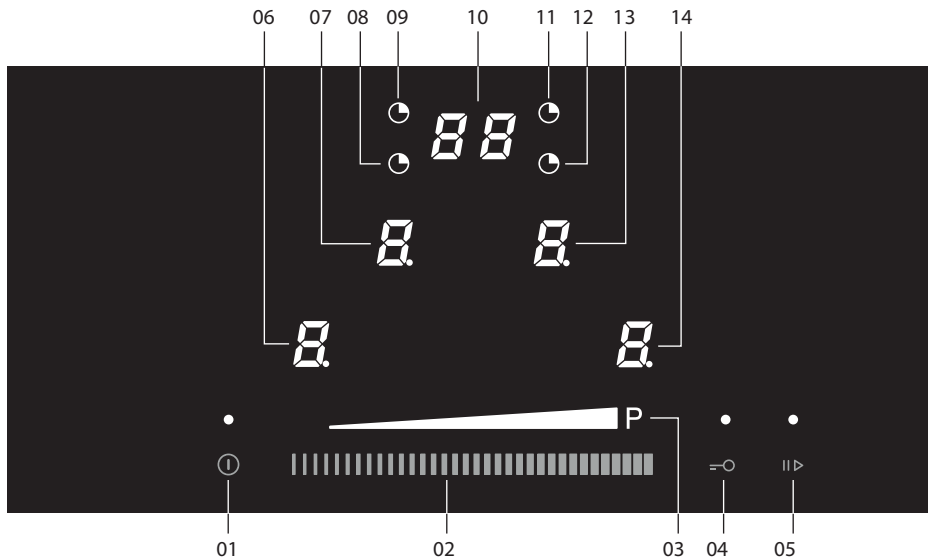

1. Aan-/uittoets
2. Slide control (9 kookstanden + boost P)
3. Kookstand indicatie + boost
4. Kinderslot toets
5. Pauze toets
6. Keuzetoets / Kookstanden display kookzone linksvoor
7. Keuzetoets / Kookstanden display kookzone linksachter
8. Timer indicatie kookzone linksvoor
9. Timer indicatie kookzone linksachter
10. Timer display
11. Timer indicatie kookzone rechtsachter
12. Timer indicatie kookzone rechtsvoor
13. Keuzetoets / Kookstanden display kookzone rechtsachter
14. Keuzetoets / Kookstanden display kookzone rechtsvoor