


Bedieningspaneel

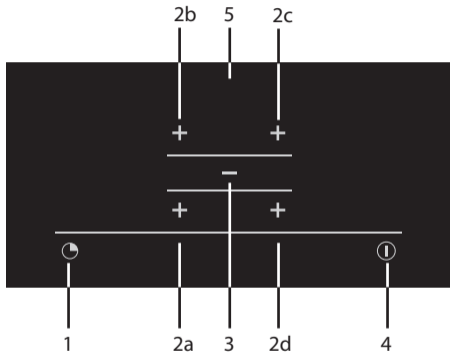

1. Timertoets
- 2a. + toets voor kookzone links
- 2b. + toets voor kookzone midden links
- 2c. + toets voor kookzone midden rechts
- 2d. + toets voor kookzone rechts
3. - toets
4. Aan-/uittoets
5. Timer display