


Bedieningspaneel

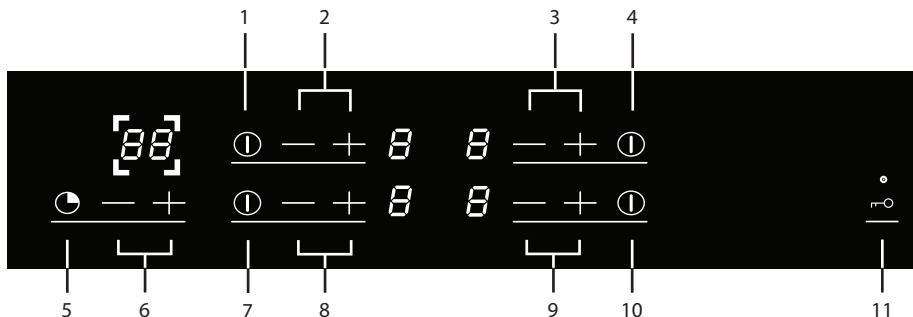

1. Aan-/uittoets voor kookzone linksachter
2. Vermogen instellen voor kookzone linksachter (- en +)
3. Vermogen instellen voor kookzone rechtsachter (- en +)
4. Aan-/uittoets voor kookzone rechtsachter
5. Timertoets
6. - en + toets voor de timer
7. Aan-/uittoets voor kookzone linksvoor
8. Vermogen instellen voor kookzone linksvoor (- en +)
9. Vermogen instellen voor kookzone rechtsvoor (- en +)
10. Aan-/uittoets voor kookzone rechtsvoor
11. Kinderslot