




Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.  
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.  
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered and qualified installer. Please read the safety regulations.  
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.

Vorbereidingen voor montage/Vorbereitung der Montage/Preparations for installation  
Préparation avant installation

Gebuchte pictogrammen/Verwendete Piktogramme/Pictograms used  
Pictogrammes utilisés

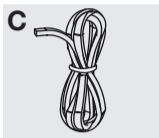


Belangrijk om te weten/Wichtig zu wissen  
Important information/Important à savoir



Elektrische aansluiting/Elektrische ansluß  
Electrical connection/Branchement électrique

Vrije ruimte rondom toestel  
Freier Raum rundum das Gerät  
Free space around appliance  
Espace libre autour de l'appareil

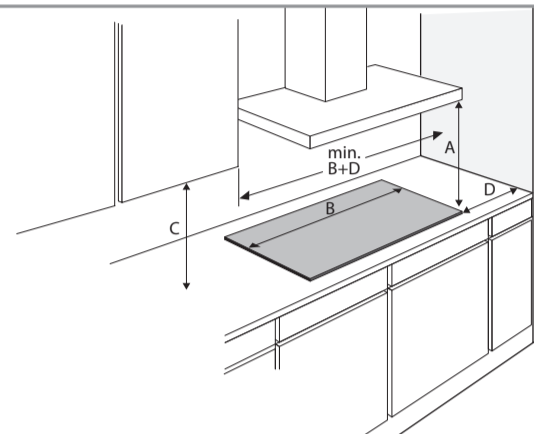

A (mm) C (mm) D (mm)  
min. 650 min. 450 min. 40



Dit toestel moet altijd geaard zijn/Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein  
This appliance must be earthed/Cet appareil doit être mis à la terre

Het apparaat dient niet via een stekkerdoos of verlengsnoer op netspanning te worden aangesloten, aangezien veilig gebruik van het apparaat dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Das Gerät darf nicht über einen Verteiler oder ein Verlängerungskabel an die Stromversorgung angeschlossen werden, da dabei die sichere Verwendung nicht garantiert werden kann.

The equipment should not be connected to the network via a multi-plug socket or extension lead, as the safe use of the equipment can then not be guaranteed.


Cet appareil ne doit pas être branché sur le réseau par l'intermédiaire d'une prise multiple ou d'une rallonge. La sécurité d'utilisation de l'appareil ne pourrait alors plus être garantie.

Aansluitwaarden/Anschlussleistung/Connected load/Charge connectée

	L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
IK5064F	3700	3700	0	7400
IK5084F	3700	3700	0	7400
IK5094F	3700	3700	0	7400
IK4164ZS	3700	3700	0	7400
IK4184ZS	3700	3700	0	7400


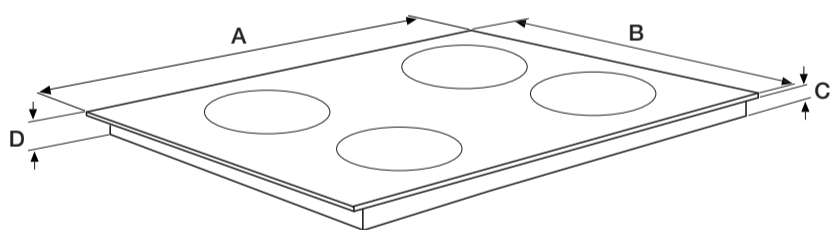


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
IK5064F	650	520	49	55
IK5084F	800	520	49	55
IK5094F	900	520	49	55
IK4164ZS	600	520	49	55
IK4184ZS	800	520	49	55

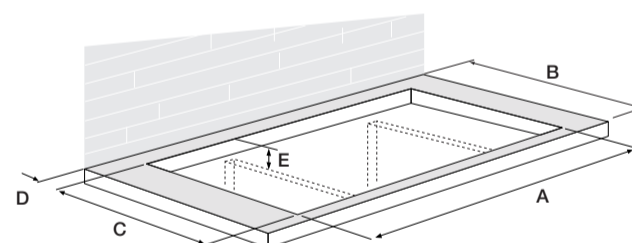



	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (>mm)	E (>mm)
IK5064F	560	600	490	50	70
IK5084F	770	600	490	50	70
IK5094F	860	600	490	50	70
IK4164ZS	560	600	490	50	70
IK4184ZS	750	600	490	50	70

Afdichtband plaatsen/Placing sealing tape  
Placement de la bande d'étanchéité/Abdichtband anbringen

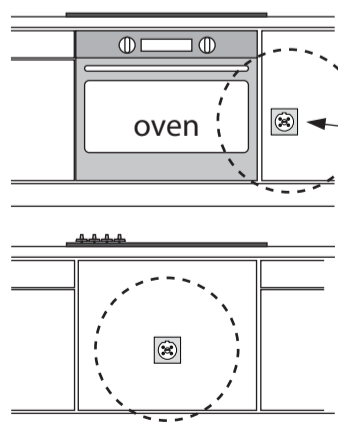

Bereikbaarheid!  
Zugänglichkeit!  
Accessibility!  
Accessibilité!

Aanrechtblad  
Worktop  
Plan de travail  
Arbeitsplatte

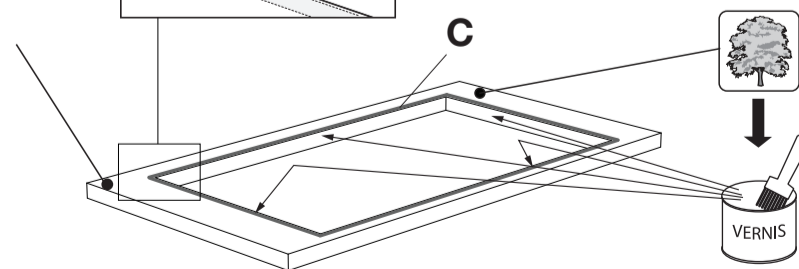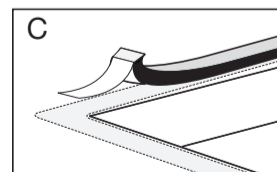




**Elektrische aansluiting/Electrical connection**  
**Branchement électrique/Elektrische anschluss**

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇔

2 fase - 1 nul / 2 phases - 1 neutral  
 2 Phasen - 1 Nullanschluss / 2 phases et 1 neutre

Aderdoorsnede  
 Cross sectional area  
 Fil diamètre  
 Aderquerschnitt

4x1,5mm<sup>2</sup> (<2m)

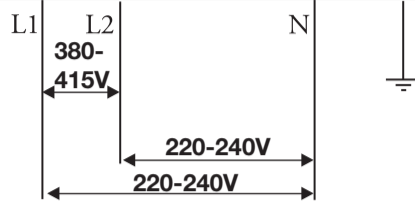


2-2N 220-240V 50Hz - 2x 16A ⇔

2 fase - 2 nullen / 2 phases - 2 neutral  
 2 Phasen - 2 Nullanschlüsse / 2 phases et 2 neutres

Aderdoorsnede  
 Cross sectional area  
 Fil diamètre  
 Aderquerschnitt

5x1,5mm<sup>2</sup> (<2m)

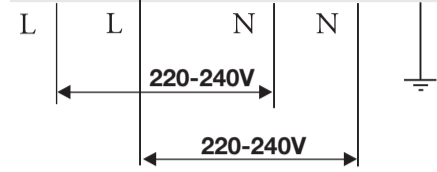

De 2 fasen van de kookgroep-automaat moeten door 1 aardlekschakelaar gevoed worden. Het is niet toegestaan om L1/N1 via een andere aardlekschakelaar te laten lopen dan L2/N2

1 1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A ⇔

1 fase - 1 nul / 1 phase - 1 neutral  
 1 Phase - 1 Nullanschluss / 1 phase et 1 neutre

Aderdoorsnede  
 Cross sectional area  
 Fil diamètre  
 Aderquerschnitt

3x4 mm<sup>2</sup> (<2m)




3N 380-415V 50/60Hz - 3x 16A ⇔



3 fase - 1 nul / 3 phases - 1 neutral  
 3 Phasen - 1 Nullanschluss / 3 phases et un neutre

Aderdoorsnede  
 Cross sectional area  
 Fil diamètre  
 Aderquerschnitt



5x1,5 mm<sup>2</sup> (<2m)

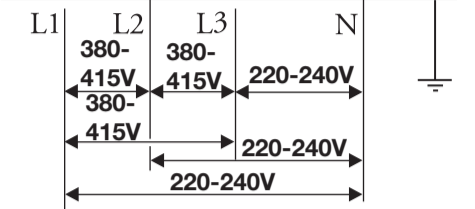

Raadpleeg de aansluitschema's op de achterzijde van het toestel/Maak de nodige doorverbindingen op het aansluitblok!  
 Consult the wiring diagrams on the back of the appliance/Make the required connections on the connecting block.  
 Consultez les schémas de raccordement situés derrière l'appareil/Effectuez les connexions nécessaires sur le bloc de raccordement !  
 Beachten Sie das Anschlussdiagramm auf der Rückseite des Geräts/Stellen Sie die erforderlichen Anschlussverbindungen am Anschlussblock her!

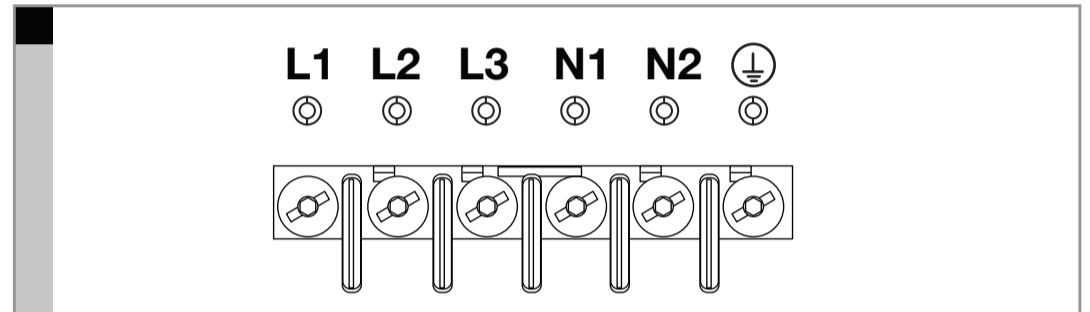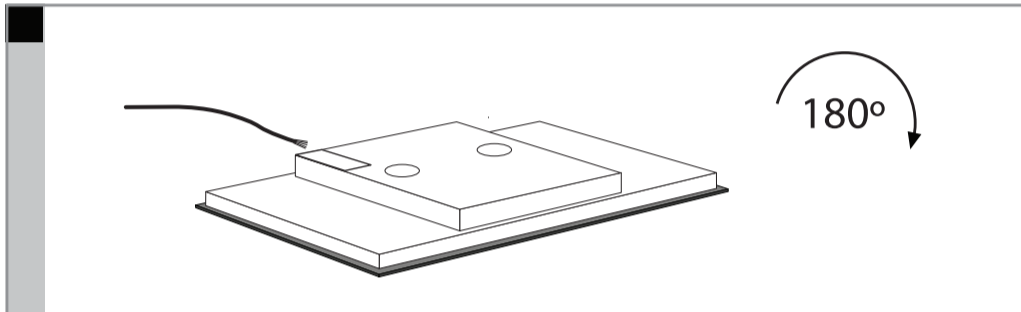

**!** Stel indien nodig de vermogensbegrenzer van de kookplaat in. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk 'Vermogensbegrenzer' in de gebruikershandleiding.  
 If necessary set the hob power limiter. Consult chapter 'Power limiter' in the user manual.  
 Réglez, si nécessaire, le limiteur de puissance de la table de cuisson. Consultez le chapitre 'Limiteur de puissance' dans le mode d'emploi.  
 Aktivieren Sie falls nötig die Leistungsbegrenzung. Siehe Kapitel „Leistungsbegrenzung“ des vorliegenden Handbuchs.

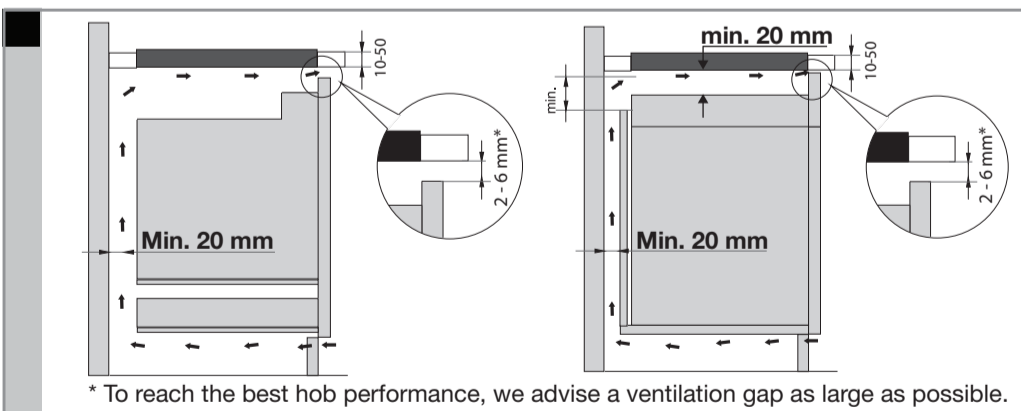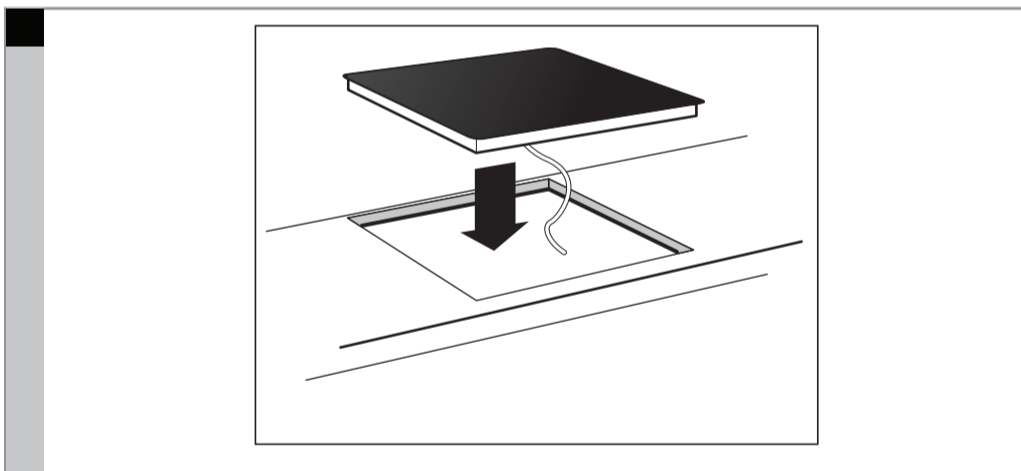

\* To reach the best hob performance, we advise a ventilation gap as large as possible.

