



Dit toestel mag alleen door een erkend installateur worden aangesloten. Lees de veiligheidsvoorschriften.
The fitting of the appliance should only be carried out by a registered and qualified installer. Please read the safety regulations.
Cet appareil ne peut être installé que par un technicien gazier agréé. Lisez les instructions de sécurité.
Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Installateur angeschlossen werden! Bitte lesen Sie die Sicherheitsbestimmungen.

Voorbereidingen voor montage/Preparations for installation
Préparation avant installation/Vorbereitung der Montage


Gebruikte pictogrammen/Pictograms used
Pictogrammes utilisés/Verwendete Piktogramme




Belangrijk om te weten/Important information
Important à savoir/Wichtig zu wissen



Elektrische aansluiting/Electrical connection
Branchement électrique/Elektrische anschluss

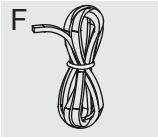

Vrije ruimte rondom toestel
Free space around appliance
Espace libre autour de l'appareil
Freier Raum rundum das Gerät

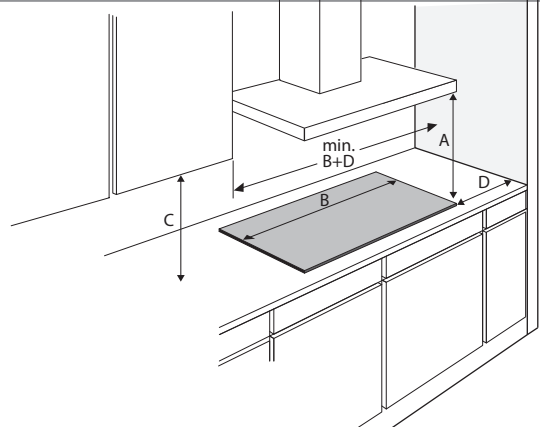

A (mm)	C (mm)	D (mm)
min. 600	min. 450	min. 50




Dit toestel moet altijd geaard zijn. / This appliance must be earthed.
Cet appareil doit être mis à la terre. / Dieses Gerät muß jederzeit geerdet sein.

De elektrische aansluiting moet voldoen aan de nationale en lokale voorschriften.
The electrical connection must comply with national and local regulations.
Le branchement électrique doit satisfaire aux prescriptions nationales et locales.
Der elektrische Anschluß muß den nationalen und kommunalen Vorschriften entsprechen.

Aansluitwaarden/Connected load/Charge connectée/Anschlussleistung


	L1 (W)	L2 (W)	L3 (W)	Total load (W)
IK862_...	3700	3700	-	7400
IK883_...	3700	3700	3000	10400
IK893_...	3700	3700	3700	11100

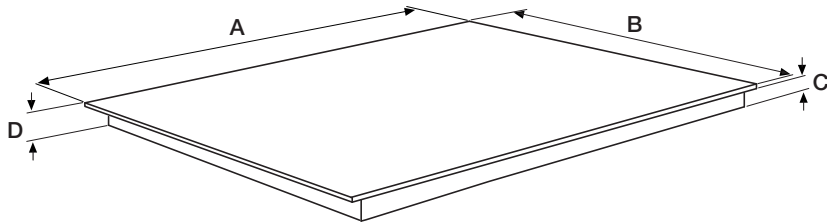

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
IK862_...	640	520	48	52
IK883_...	780	520	48	52
IK893_...	900	520	48	52

Opbouw / Top installation

	E (mm)
IK862_...	560
IK883_...	750
IK893_...	850

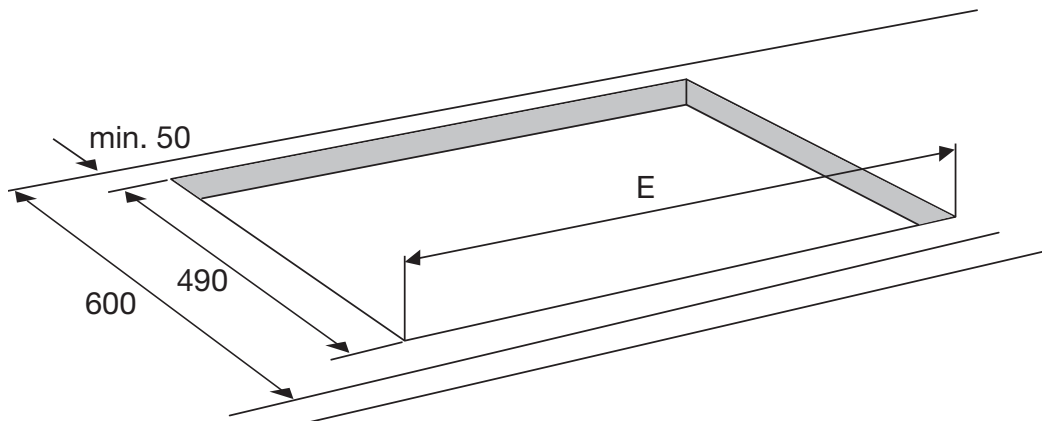


Afdichtband plaatsen

Placing sealing tape




Placement de la bande d'étanchéité

Abdichtband anbringen

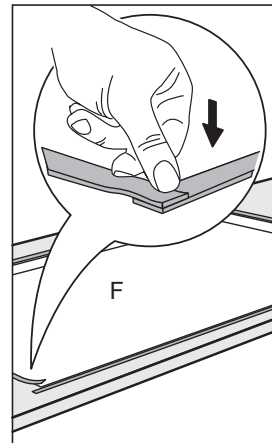





Vlak inbouw / Flush installation

	G (mm)	H (mm)	R (mm)	Z (mm)
IK862_...	644	560	6	42
IK883_...	784	750	6	17
IK893_...	904	850	6	27

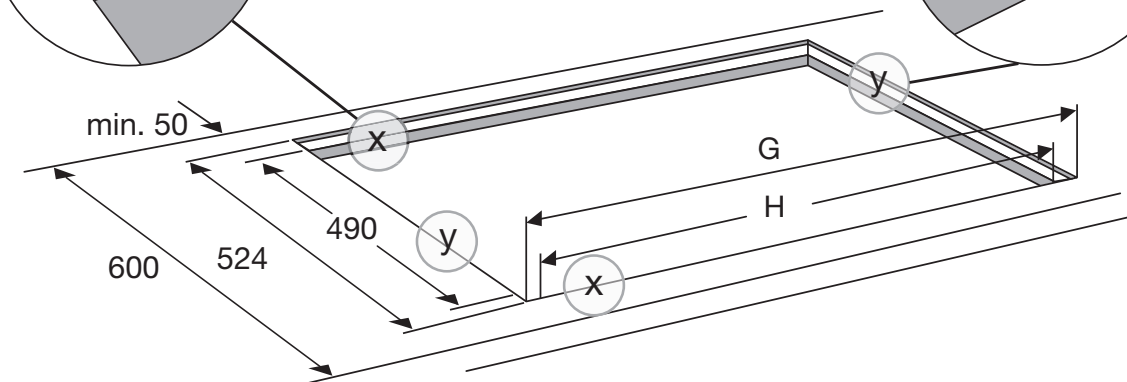
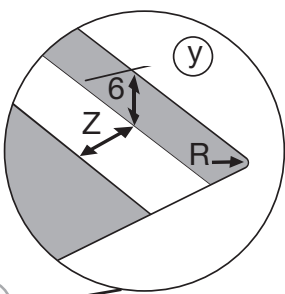
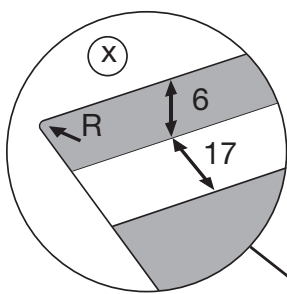


Let op / Attention / Achtung

Het toestel dient van onderen geheel bereikbaar te zijn om te kunnen servicen.
The appliance must be fully accessible from below for servicing.
L'appareil doit être entièrement accessible par le bas pour pouvoir l'entretenir.
Um das Gerät warten zu können, muss es von unten vollständig zugänglich sein.

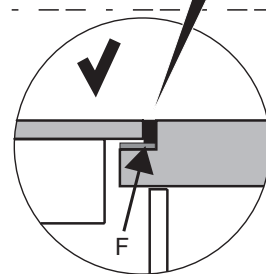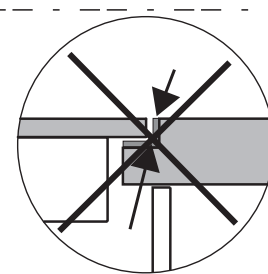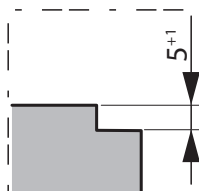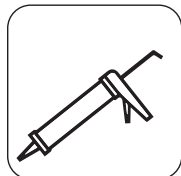


De serviceafdeling is alleen verantwoordelijk voor reparatie en onderhoud van de kookplaat. Raadpleeg uw gespecialiseerde dealer in keukenapparatuur voor de herinstallatie van de inbouwkookplaat.
The service department is only responsible for repair and maintenance of the hob. Consult your specialist dealer in kitchen appliances for reinstallation of the built-in hob.
Le service après-vente est uniquement responsable des réparations et de l'entretien de la table de cuisson. Consultez votre revendeur spécialisé en électroménager de cuisine pour la réinstallation de la table de cuisson encastrable.
Die Serviceabteilung ist ausschließlich für Reparaturen und Wartung des Kochfeldes zuständig. Für den Neueinbau des Einbaukochfeldes wenden Sie sich an Ihren Küchengerätechändler.

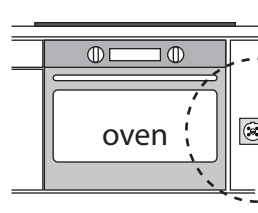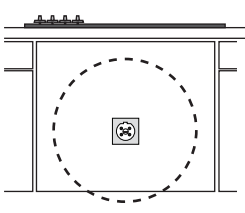

Bereikbaarheid!
Accessibility!
Accessibilité!
Zugänglichkeit!



Stel indien nodig de vermogensbegrenzer van de kookplaat in. Raadpleeg hiervoor het hoofdstuk 'Servicemenu' in de gebruikershandleiding.
De begrenzer is af fabriek ingesteld op 3 fasen: IK883 (10.4 kW) en IK893 (11.1 kW). De begrenzer is af fabriek ingesteld op 2 fasen: IK862 (7.4 kW).
If necessary set the hob power limiter. Consult the chapter 'Service menu' in the user manual.
By the factory, the limiter is set at 3 phases: IK883 (10.4 kW) and IK893 (11.1 kW). By the factory, the limiter is set at 2 phases: IK862 (7.4 kW).
Réglez, si nécessaire, le limiteur de puissance de la table de cuisson. Consultez le chapitre « Le menu du service après-vente » dans le mode d'emploi.
Le limiteur est réglé à 3 phases par l'usine : IK883 (10.4 kW) et IK893 (11.1 kW). Le limiteur est réglé à 2 phases par l'usine : IK862 (7.4 kW).
Aktivieren Sie falls nötig die Leistungsbegrenzung. Siehe Kapitel „Service-Menü“ des vorliegenden Handbuchs.
Die Leistungsbegrenzung ist werksseitig voreingestellt auf 3 Phasen: IK883 (10.4 kW) und IK893 (11.1 kW). Die Leistungsbegrenzung ist werksseitig voreingestellt auf 2 Phasen: IK862 (7.4 kW).

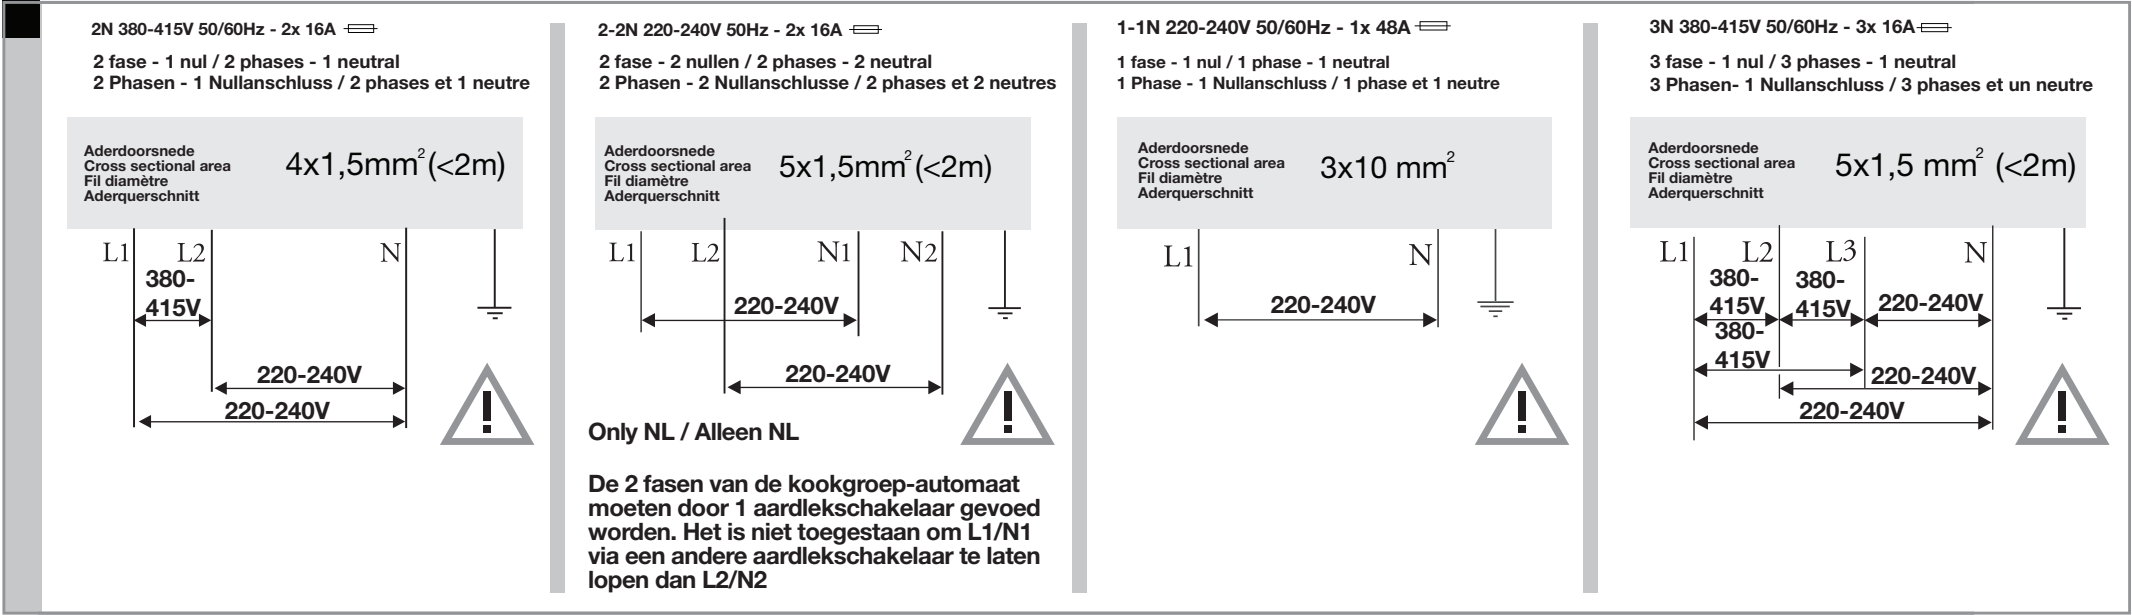



Raadpleeg de aansluitschema's op de achterzijde van het toestel.
Maak de nodige doorverbindingen op het aansluitblok.

Consult the wiring diagrams on the back of the appliance.
Make the required connections on the connecting block.




Consultez les schémas de raccordement situés derrière l'appareil.
Effectuez les connexions nécessaires sur le bloc de raccordement.

Beachten Sie das Anschlussdiagramm auf der Rückseite des Geräts.
Stellen Sie die erforderlichen Anschlussverbindungen am Anschlussblock her.

Beluchting/Ventilation/Belüftung

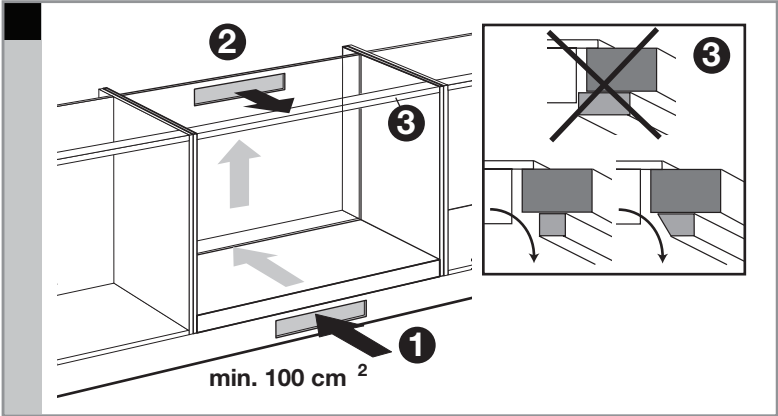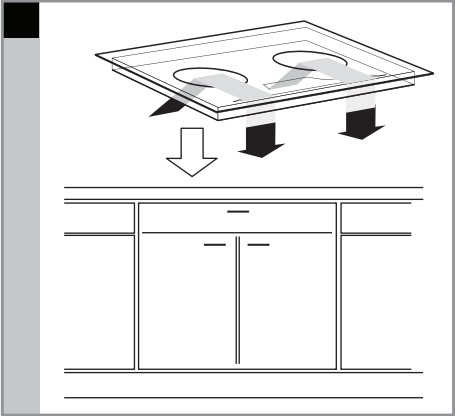

Niet boven een vaatwasser inbouwen.
Ne pas installer au-dessus d'un lave-vaisselle.
Nicht über einem Geschirrspüler installieren.
Do not install above a dishwasher.

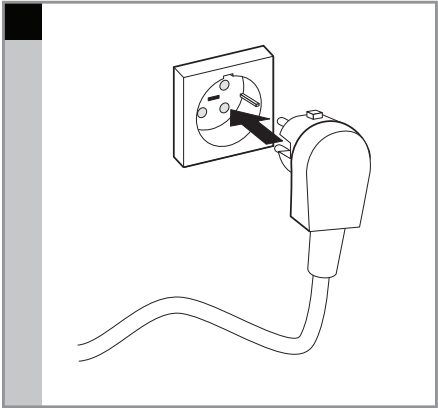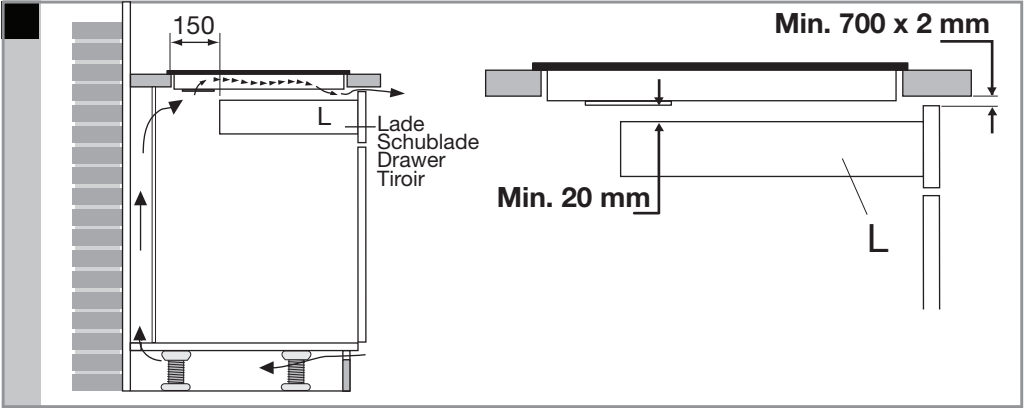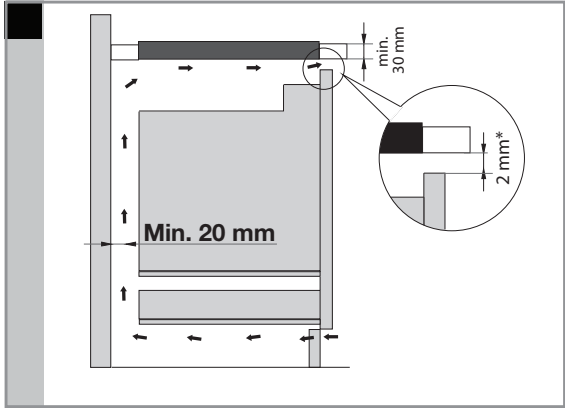

* To reach the best hob performance, we advise a ventilation gap as large as possible.

Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.
You can find the most recent version of the installation instructions on our website.
Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.
Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.

