


Bediening van het apparaat

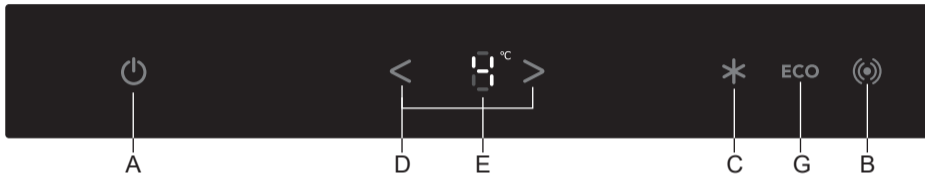

- A Aan-/uittoets van apparaat
- B Toets voor uitschakelen van geluidsalarm en toets voor in- /uitschakelen van het kinderslot
- C Toets voor in-/uitschakelen intensieve koelfunctie (boost)
- D Insteltoetsen voor koelkasttemperatuur
- E Temperatuurweergave van koelkast
- G Toets voor in-/uitschakelen ECO-functie