


## Bediening van het apparaat

---

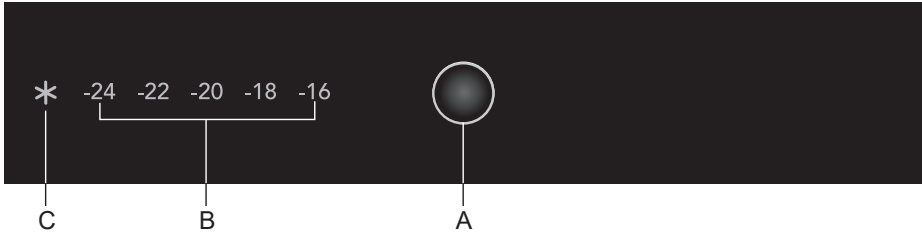

- A      Temperatuurregeling en extra functieknop
- B      Temperatuurdisplay  
         De indicator voor de gekozen temperatuur wordt verlicht.
- C      Indicator voor intensieve vriesfunctie (boost)  
         Het symbool C is verlicht als de boostfunctie actief is.