

Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!

GVW 935


Beknopte handleiding

NL






I  Aan-Toets

O  Uit-Toets

>  Toets Programmekeuze

START  **Toets Start**
 Het controlelampje gaat tijdens de werking branden, knippert wanneer er zich een storing voordoet en gaat uit aan het einde van het programma.

Programmatabel			Afwasmiddel ²⁾		Verbruik ³⁾		
Programma's	Tips voor het laden van de vaatwasmachine		A	B	Liter	kWh	Minuten
 Snel 40°C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.		X	-	16,0	0,70	30
 Normaal ¹⁾ 50°C	Matig vervuild.		X	X	19,0	1,24	133
 Intensief 70°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.		X	X	25,0	2,15	125

1) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de richtlijn EN 50242;

2) Zie "Gebruik van het apparaat";

3) De gegevens kunnen verschillen al naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de belading, een andere watertemperatuur - hoger of lager dan 15°C - of hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.

5019 696 93103
 (Technische wijzigingen voorbehouden)

Gebruik van het apparaat

Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

**Open de deur,
schakel het apparaat in**

Druk op de toets **ON**.


**Het doseerbakje van het
afwasmiddel vullen**

Groot vak **A**:

Bij elk wasprogramma.

Klein vakje **B**:

Alleen voor programma's met
voorspoelen.

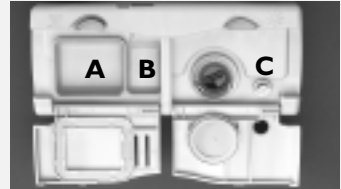

**Controleer het
spoelglansmiddel**

Mechanische indicator **C**.

Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

**Controleer het
regenererzout**

**Alleen als een onthardingsstelsel
aanwezig is.**

Mechanische indicator **D**. Indien de
indicator niet zichtbaar is, zout bijvullen.

Elektrische indicator op het
bedieningspaneel (indien aanwezig).



Vul de korven

Zie de instructies voor het laden van de vaatwasmachine.

Selecteer het programma

Het laatst geselecteerde programma gaat branden.

Druk op de toets totdat het gewenste programma gaat branden.

**Selecteer de
extra functies**

Als dat nodig is (indien aanwezig).

Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Druk op de toets START

Het geselecteerde programma
wordt vervolgens in het
geheugen opgeslagen (ook
wanneer de stroom
ontbreekt).

“Programma wijzigen”

- Houd de toets START 2 sec. ingedrukt totdat het controlelampje Start gedooft is;
- Selecteer opnieuw een programma en druk nogmaals op de toets START.

**Draai de waterkraan open,
Sluit de deur**

Wasprogramma

- Open de deur alleen als dat noodzakelijk is (let op: er kan stoom uit komen).
- Indien het apparaat nog voor de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken was.

Schakel het apparaat uit

Aan het einde van het programma hoort u een geluidssignaal.

Alleen nadat de toets START is uitgegaan: druk op de toets **OFF**.

Alle lampjes gaan uit.

**Draai de waterkraan dicht,
laad de korven uit**

Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat!

Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.

Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires


Bovenste korf:

Draaibaar glazenrek (A):

Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld kleine glazen of glazen op voet.

Vaatrekken (B):

Afhankelijk van de positie, bijvoorbeeld borden, kopjes en glazen op voet.

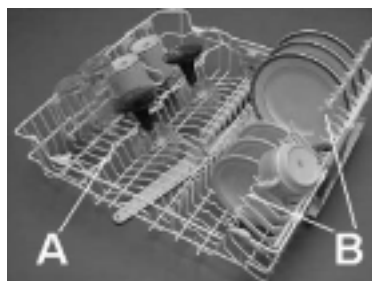


Instelling van de verticale hoogte van de korf (ook wanneer hij beladen is):

Onderste instelling:

Trek de **twee** handgrepen van de korf (C) naar buiten en laat de korf zakken.

Bovenste instelling:


Trek de **twee** handgrepen (C) naar boven totdat de korf vastklikt (Fabrieksinstelling).

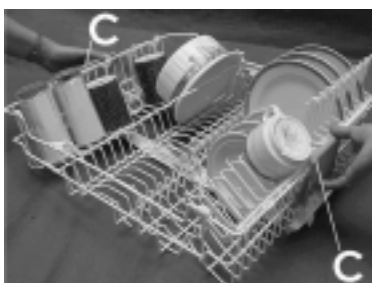

De zijkanten van de korf moeten zich op dezelfde hoogte bevinden.

Onderste korf:

Bordenrekken (D).

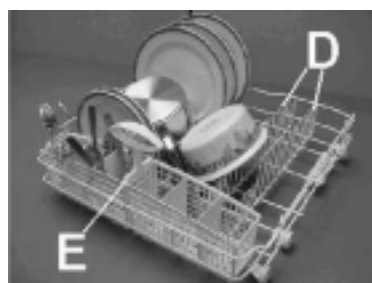

Bestekkorf (E)



Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek.

Wat moet u in de volgende gevallen doen...

Mocht het apparaat storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het bijbehorende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzing).

Wat is er aan de hand	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat functioneert niet	<ul style="list-style-type: none"> • Er wordt geen water aangevoerd. • De machine laadt niet voldoende water. • Is de stroom uitgevallen. • Start van het ingestelde programma. 	<ul style="list-style-type: none"> • De waterkraan opendraaien. • Reinig het ingangsfILTER op de waterkraan. • Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is. • Steek de stekker in het stopcontact. • Druk op de toets START. • Sluit de deur. • Controleer de zekering in uw huis. • Stel de start van het programma eventueel op "0" in.
Als de vaat niet helemaal droog is	<ul style="list-style-type: none"> • Onvoldoende spoelglansmiddel. • Er blijft water in de holtes achter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verhoog de dosis *. • Zet het vaatwerk schuin.
Als de vaat niet perfect schoon is	<ul style="list-style-type: none"> • De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed. • Onvoldoende afwasmiddel. • Er is een verkeerd programma ingesteld. • De sproeiarmen zijn geblokkeerd. • De gaten van de sproeiarmen zijn verstopt. • Ongeschikt/oud afwasmiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Plaats het vaatwerk met de holle zijden naar beneden. • Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant. • Selecteer een afwasprogramma met een hogere intensiteit. • De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen draaien. • Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom belemmeren *. • Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.
Zanderige en korrelige resten	<ul style="list-style-type: none"> • De filters zijn verstopt. • De filters zijn niet juist aangebracht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de filters regelmatig en reinig hen eventueel *. • Breng het filter op de juiste wijze aan en bevestig het *.
De plastic delen verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> • Tomaten-/wortelsap,... 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.
Aanslag op het vaatwerk	<ul style="list-style-type: none"> • afneembaar • niet afneembaar 	<ul style="list-style-type: none"> • Vlekken op vaatwerk/glazen. • Strepen/lijnen op de glazen. • Zoutlaag op het vaatwerk/glazen. • Het water wordt onvoldoende onthard, kalkvlekken. • Verhoog de dosis spoelglansmiddel *. • Verlaag de dosis spoelglansmiddel *. • Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *. • Wijzig de instelling van de keuzeknop van de waterhardheid, en voeg zo nodig zout toe *.
Doffe/matte glazen	<ul style="list-style-type: none"> • Niet afwasbaar in de vaatwasmachine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geschikte glazen.
Roest op het bestek	<ul style="list-style-type: none"> • Het bestek is niet van roestvrij staal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik geschikt bestek.
Vaststelling van de storingen van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Het controlelampje START knippert. • Indicator F... (indien aanwezig). 	<ul style="list-style-type: none"> • Verzeker u ervan dat de filtergroep niet verstopt is en reinig hem eventueel *. • Start het programma opnieuw. Houd de toets START 2 seconden ingedrukt totdat het controlelampje START is gedoofd. Selecteer het programma opnieuw en druk nogmaals op de toets START. • Bel de Servicedienst.

Als de storing na bovengenoemde controles aanhoudt, schakelt u het apparaat uit, draait u de waterkraan dicht en neemt u contact op met de Servicedienst (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:

- Het type storing.
- Type en model van het apparaat.
- Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.

