
Bedienungsanleitung Geschirrspüler

VA6111LT

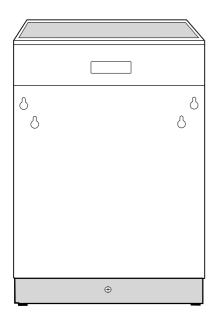



Inhalt

Wichtige Hinweise	3	Pflege und Reinigung	18
Entsorgung	3	Reinigung der Siebe Längerer Stillstand des Gerätes	18 18
Wirtschaftliches und umweltschonendes Spülen	3 Frostgefahr		18
Installationsanweisung Einbau Justierung Befestigung Anschluss des Wasserzulaufschlauches Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil Anschluss des Wasserablaufschlauches Elektroanschluss	4 4 4 4 4 5 5	Transport des Gerätes Was tun, wenn Kundendienst und Ersatzteile Hinweise für Prüfinstitute	18 19 20 21
Gerätebeschreibung	6		
Die Bedienungsblende	7		
Vor der ersten Inbetriebnahme Wasserenthärteranlage Einfüllen des regenerierenden Salzes Klarspülmittel	9 9 10 11		
Im täglichen Gebrauch Besteck und Geschirr einordnen Unterkorb Besteckkorb Oberkorb Höhenverstellung des oberen Korbes Reinigerzugabe	12 12 12 13 13 14		
Verschiedene Reinigungsmittel	15		
Spülprogramme	16		
Spülprogramm starten	17		

Technische Daten

Abmessungen	Breite Höhe	59.6 cm 81.8 - 87.8 cm				
	max. Tiefe	55.5 cm				
	max. Tiefe bei geöffneter Türe	114 cm				
Elektroanschluss Betriebsspannung/Frequenz Gesamtleistung Sicherung	Die Nennwerte für den Stromanschlus an der Tür angegeben.	Die Nennwerte für den Stromanschluss sind auf dem Typenschild an der Tür angegeben.				
Leitungswasserdruck	min.	0,05 MPa				
	max.	0,8 MPa				
Fassungsvermögen		12 Maßgedecke				
Max. Gewicht		39 kg				
Betriebsgeräusch		49 dB (A)				



- Dieses Gerät entspricht den folgenden EG Richtlinien:
 73/23/EWG vom 19.02.73 Niederspannungsrichtlinie
 -89/336/EWG vom 03.05.89 (einschließlich Änderungsrichtlinie 92/31/EWG) EMV-Richtlinie

Wichtige Hinweise

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig zusammen mit dem Gerät auf, damit Sie sie auch in Zukunft zu Rate ziehen können. Sollten Sie das Gerät verkaufen oder Dritten überlassen oder es im Falle eines Umzuges in der alten Wohnung lassen, so sorgen Sie dafür, dass das Gerät komplett mit diesem Heft übergeben wird, damit der neue Besitzer sich über die Arbeitsweise des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren kann.

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der Installation und Inbetriebnahme aufmerksam gelesen werden.

Installation

 Kontrollieren, dass das Gerät keine Transportschäden erlitten hat. Niemals ein schadhaftes Gerät in Betrieb nehmen.

Wenn Ihr Geschirrspüler beschädigt ist, verständigen Sie Ihren Händler.

- Aus Sicherheitsgründen niemals etwas am Geschirrspüler ändern
- Die Anpassung der Strom- und Wasserleitungen für den Anschluss des Geräts nur von qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen.
- Darauf achten, dass der Geschirrspüler nicht auf dem Stromkabel oder den Wasserzu- und Ablaufschläuchen steht
- Die Seiten des Geschirrspülers dürfen auf keinen Fall angebohrt werden, da sonst die hydraulischen Komponenten zwischen Behälter und Seitenwand beschädigt werden können.

Sicherheit von Kindern

- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt
- Kinder dürfen auf keinen Fall am Bedienfeld oder mit dem Gerät selbst spielen.
- Verpackungsteile können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr!

Verpackungsteile von Kindern fernhalten.

- Das Wasser in der Maschine ist kein Trinkwasser.
 Spülmittelreste im Gerät stellen eine Gefahr für Kinder dar, die deshalb vom geöffneten Geschirrspüler fern gehalten werden müssen.
- Spülmittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Während des Gebrauchs

- Die Geschirrspülmaschine ist für das Spülen üblichen Haushaltsgeschirrs ausgelegt.
 Gegenstände, die in Kontakt mit Benzin, Lack, Eisen- und Stahlspänen, korrosiven Chemikalien (Säuren oder Basen) gekommen sind, dürfen nicht in der Geschirrspülmaschine gespült werden.
- Die Gerätetür während des Betriebs nicht öffnen, besonders in der Heißspülphase, bei der heißes Wasser aus dem Gerät heraustreten kann. Der Geschirrspüler ist in jedem Fall mit einer Sicherheitssperre versehen, die den Betrieb beim öffnen der Tür sofort abbricht.
- Verwenden Sie ausschließlich für Haushaltsspülmaschinen geeignete Reinigungsmittel (Salz, Spülmittel, Klarspüler usw.).
- Achten Sie darauf, daß die Tür des Geschirrspülers, außer beim Ein- und Ausräumen von geschirr stets geschlossen ist. So vermeiden Sie, daß jemand über die geöffnete Tür stolpern und sich verletzen kann.
- Nach dem Einordnen oder Herausnehmen des Geschirrs sollten Sie die Tür schließen, da eine offene Tür eine Gefahrenquelle darstellt.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die geöffnete Tür, das Gerät könnte kippen.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose, und drehen Sie den Wasserhahn ab.

Reparaturen nur von Fachpersonal ausführen lassen.
 Unsachgemäße Eingriffe können zu ernsthaften Gefahren führen. Für Reparatureingriffe wenden Sie sich an die für Ihren Bereich zuständige Kundendienststelle. Verlangen Sie stets Original -Ersatzteile.

Entsorgung

Verpackungsmaterial des Geschirrspülers gemäß der geltenden Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen. Alle verwendeten Materialien sind recyclefähig.

Die Kunststoffteile sind mit internationalen Abkürzungen gekennzeichnet:

>PE< steht für Polyäthylen, z.B. die Verpackungsfolie >PS< steht für Polystyrol, z.B. die Schutzfüllung im Karton (absolut CFC-frei)

>POM< steht für Polyoxymethylen, z.B. Kunststoffklemmen.

Die Kartons sind aus Altpapier und sind in den entsprechenden Altpapierbehältern zu entsorgen.

Wenn Sie das Gerät eines Tages endgültig außer Betrieb setzen wollen, sorgen Sie dafür, dass es wirklich nicht mehr benutzbar ist.

Hinweis! Da sich Kinder eventuell zum Spielen im Gerät einschließen oder sich in andere gefährlichen Situationen bringen könnten, immer das Stromkabel abschneiden und entfernen. Den Schließmechanismus der Tür zerstören, damit die Tür nicht mehr verriegelt werden kann.

Die Geschirrspülmaschine in der entsprechenden Müllsammelanlage der Gemeinde entsorgen.

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Wirtschaftliches und umweltschonendes Spülen

- Prüfen, dass die Wasserenthärtungsanlage richtig eingestellt ist.
- Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
- Immer das richtige Spülprogramm in Funktion zu Geschirrund Schmutzart wählen.
- Auf keinen Fall Spülmittel, Spülmaschinensalz und Klarspüler überdosieren.
 Betriebsanleitungen in diesem Handbuch sowie die Angaben der Spülmittelhersteller beachten.

Installationsanweisung

Sie sollten die beim Elektroanschluss des Gerätes anfallenden Arbeiten von einem fachkundigen und zugelassenen Elektriker ausführen lassen.

Lassen Sie die beim Wasseranschluss des Gerätes entstehenden Arbeiten von einem fachkundigen und zugelassenen Installateur ausführen.

Stellen Sie die Maschine in der Nähe eines Wasserzu- und ablaufes auf.

Einbau

Dieses Modell lässt sich unter eine vorhandene Arbeitsplatte bzw. Spülenabdeckung einbauen.

Achtung

Beim Montieren der Platte an der Tür und beim Einbau des Geschirrspülers die Angaben auf der beiliegenden Schablone genau befolgen.

Zusätzliche Lüftungsöffnungen für den Geschirrspüler sind nicht erforderlich, jedoch Öffnungen für den Durchgang des Stromkabels und der Zu- und Ablaufschläuche.

Durch die Stellfüßchen mit großem Einstellbereich kann die Höhe des Geräts reguliert werden.

Bei allen Arbeiten an internen Gerätekomponenten muss der Stecker herausgezogen sein.

Achten Sie bitte beim Einschieben des Gerätes darauf, dass die Schläuche und das Netzkabel nicht geknickt werden.

Justierung

Die Justierung ist Voraussetzung dafür, dass die Tür richtig wasserdicht ist.

Sicherstellen, dass die Tür des Geschirrspülers richtig und ohne seitliche Reibung schließt.

Die Stellfüßchen so lange drehen, bis sich die Tür optimal schließt.

Befestigung

Das Gerät muss gegen Kippgefahr gesichert werden.

Zu diesem Zweck ist die Spülenabdeckung bzw. die Tischplatte an der Wand oder an den anschließenden Möbeln zu befestigen.

Das an der Maschine angeschlossenen Schlauchende kann durch Lockern der Klemmschelle beliebig orientiert werden. Klemmschelle wieder gut festziehen, damit kein Wasser ausläuft. (Es wird darauf hingewiesen, dass einige Modelle Schläuche ohne Klemmschellen haben, die deshalb nicht verstellt werden können).

Wenn der Geschirrspüler an neue oder lange Zeit ungenutzte Schläuche angeschlossen wird, lassen Sie das Wasser vor dem Anschluss einige Minuten lang laufen, um eventuell vorhandene Sand- oder Rostspuren auszuspülen, die den Filter an der Zulaufleitung verstopfen könnten.

Zum Anschluss keine alten, bereits benutzen Schläuche verwenden.

Der Geschirrspüler ist mit Sicherheitseinrichtungen ausgestattet, die das Zurücklaufen des Wassers in die Trinkwasserleitung verhindern und den geltenden Sicherheitsbestimmungen entsprechen.

Wichtig!

Die Anschlüsse des Zulaufschlauches müssen fest angezogen sein. Prüfen Sie, bevor das Gerät in seine endgültige Position gebracht wird, ob kein Wasser austritt! Auch geringe Mengen können im Laufe der Zeit große Schäden verursachen.

Zulaufschlauch mit Sicherheitsventil

Das Sicherheitsventil ist im Zulaufschlauch angeordnet, der an den Wasserhahn angeschlossen wird. Wenn der Schlauch undicht ist, verhindert dieses Ventil den Wasserzulauf.

Zulaufschlauch sorgfältig anschließen.

- Das Stromkabel des Sicherheitsventils ist im Schlauch selbst. Zulaufschlauch und/oder Sicherheitsventil nicht in Wasser tauchen.
- Wenn der Zulaufschlauch oder das Sicherheitsventil beschädigt ist, sofort den Stecker herausziehen.
- Zulaufschlauch und Sicherheitsventil dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal oder durch den Kundendienst ausgewechselt werden.
- Zulaufschlauch so anbringen, dass er niemals über dem unteren Teil des Sicherheitsventils liegt.

WARNUNG! Stromschlaggefahr



Anschluss des Wasserzulaufschlauches

Dieser Geschirrspülautomat kann an Kalt- oder Warmwasser bis 60°C angeschlossen werden. Es ist jedoch empfehlenswert, einen Kaltwasseranschluss zu wählen. Beim Warmwasseranschluss werden die Spülzeiten erheblich kürzer, jedoch könnte das Spülergebnis besonders bei stark verschmutztem Geschirr beeinträchtigt werden.

Schließen Sie den Wasserzulaufschlauch an einen Wasserhahn mit einem 3/4"-Anschlußgewinde oder an eine Wasserschlauchschnellkupplung (Pressblock) an.

Prüfen Sie, dass der Wasserdruck des Versorgungsnetzes den angegebenen "Technischen Daten" entspricht.

Vermeiden Sie Knicke oder Quetschungen des Zulaufschlauches, da dadurch der Wasserzulauf verlangsamt oder verhindert werden kann.

Anschluss des Wasserablaufschlauches

Der Wasserablaufschlauch kann angeschlossen werden:


- am Syphonverschluss des Spülbeckens, mit einer Schlauchschelle;
- an einem festen Wandanschluss mit Ablaufbelüftung, und mit einem Innendurchmesser von mindestens 4 cm.

Der Anschluss des Wasserablaufes muss mindestens 30 cm und darf höchstens 100 cm über dem Fußboden liegen.

Der Schlauch kann beliebig nach rechts oder links geführt werden.

Knicke oder Quetschungen des Ablaufschlauches sind zu verhindern, da dies den Wasserablauf verlangsamen oder blockieren kann.

Eine eventuelle Verlängerung des Ablaufschlauches darf 2 m nicht übersteigen und ihr Innendurchmesser darf nicht kleiner sein, als der des Ablaufschlauches am Gerät.

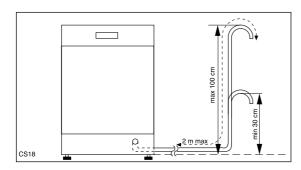

Auch bei eventuellen Anschluss-Stücken für den Schlauchanschluss darf der Innendurchmesser nicht kleiner als der des Ablaufschlauches sein. Der Verlängerungsschlauch soll am Boden liegen, und nur beim Ablauf emporsteigen.

Wichtig!

Unsere Geräte sind mit einer Rücklaufsicherung ausgestattet, die das Geschirrspülmaschine verhindert. Wenn im Ablaufsyphon Ihres Spülbeckens ein Rückschlagventil eingebaut ist, so kann dies den korrekten Abwasserablauf der Geschirrspülmaschine verhindern. Deshalb empfehlen wir, dieses Rückschlagventil zu entfernen.

Elektroanschluss

Die Nennwerte für den Stromanschluss sind auf dem Typenschild an der Tür angegeben.

Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, Folgendes prüfen:

- Prüfen, dass die auf dem Schild angegebene Netzspannung mit den tatsächlich vorhandenen Werten übereinstimmt.
- Zähler, Begrenzungsventile, Stromleitung und Anschlussbuchse sind für die Maximallast ausgelegt. Sicherstellen, dass die Buche und der Stecker ohne Reduzierer, Doppelstecker, Adapter usw. zusammenpassen. Andernfalls lassen Sie die Buchse auswechseln.

Zum Abtrennen des Geschirrspülers vom Netz den Stecker herausziehen.



Achtung!

Der Stecker muss auch nach dem Einbau des Geschirrspülers zugänglich sein.


Wenn das Stromkabel ausgewechselt werden muss, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Achtung!

Im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften ist der Geschirrspüler an einen funktionstüchtigen Erdleiter anzuschließen.


Falls das Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet wird, übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Gerätebeschreibung

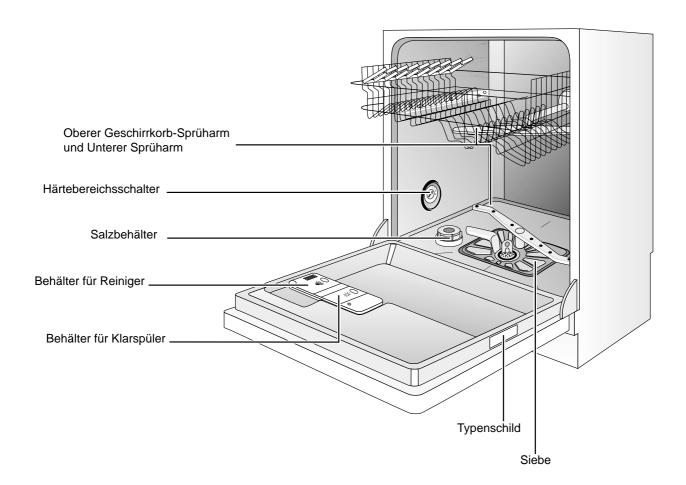


Die Bedienungsblende

Startzeitvorwahl-Taste

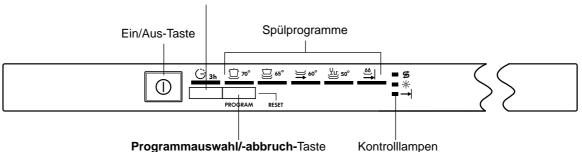

Programmkontrolllampen



Programmauswahl/-abbruch-Taste (RESET): Mit

dieser Taste erfolgt die Auswahl eines Spülprogramms. Die Taste drücken, bis die Kontrolllampe für das gewünschte Spülprogramm aufleuchtet (siehe Diagramm "Spülprogramme"). Die **Programmende**-Kontrolllampe blinkt. Wenn das Spülprogramm eingestellt ist, die Tür des Geschirrspülers schließen. Das Programm startet automatisch.

Mit dieser Taste kann außerdem Folgendes ausgeführt werden:

- Abbrechen eines laufenden Spülprogramms,
- Einstellen der Stufe des Wasserenthärters (siehe speziellen Abschnitt),
- Deaktivieren bzw. Aktivieren der akustischen Signale.

Startzeitvorwahl-Taste: Ermöglicht es, den Programmstart um 3 Stunden zu verzögern. Die entsprechende Kontrolllampe aufleuchtet.

Kontrolllampen: haben folgende Bedeutung:

\$	Salz: Spezialsalz nachfüllen.
*	Klarspüler: Klarspüler nachfüllen.
→	Programmende: leuchtet auf, wenn das
	Spülprogramm beendet ist.
	Außerdem besitzt diese Kontrolllampe zusätzliche Funktionen zur optischen Anzeige wie:
	- die Einstellung des Wasserenthärters,
	- Deaktivierung bzw. Aktivierung der akustischen Signale,
	- Eingriff eines Alarms aufgrund einer Störung der Maschine.

Akustische Signale

Akustische Signale wurden eingeführt, um das Anzeigen der vom Geschirrspüler ausgeführten Vorgänge zu unterstützen:

- Ende des Spülprogramms
- Störung der Maschine.

Deaktivierung bzw. Aktivierung der akustischen Signale

Werkseinstellung: akustische Signale aktiviert.

 Bei ausgeschaltetem Geschirrspüler die Ein/Aus-Taste drücken.

Die **Programmende-**Kontrolllampe blinkt (Einstellungsmodus).

Falls eine Salz- und/oder Klarspüler-Nachfüllung erforderlich ist, leuchten die entsprechenden Kontrolllampen auf.

Wenn eine der Spülprogramm-Kontrolllampen aufleuchtet, bedeutet dies, dass ein Spülprogramm eingestellt ist. Diese Einstellung muss abgebrochen werden: etwa 3 Sekunden die **Programmauswahl/-abbruch**-Taste drücken; die Kontrolllampe des eingestellten Programms erlischt und die **Programmende**-Kontrolllampe blinkt, wodurch angezeigt wird, dass das eingestellte Programm beendet wurde und die Maschine sich jetzt im Einstellungsmodus befindet.

2. Betätigen Sie die Programmauswahl/-abbruch-Taste und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Programmkontrolllampe 1 blinkt und Programmkontrolllampe 2 kontinuierlich leuchtet. Drücken Sie die Programmauswahl/-abbruch-Taste erneut. Die Programmkontrolllampe 1 leuchtet jetzt kontinuierlich und Programmkontrolllampe 2 beginnt zu blinken.

Warten Sie, bis die Programmkontrolllampe 1 erlöscht, die Programmkontrolllampe 2 zu blinken beginnt und die **Programmende**-Kontrolllampe kontinuierlich leuchtet. Dadurch wird angezeigt, dass die akustischen Signale aktiviert wurden.

Das kontinuierliche Leuchten der **Programmende**-Kontrolllampe bedeutet, dass die akustischen Signale aktiviert sind.

- Um die akustischen Signale zu deaktivieren, erneut die Programmauswahl/-abbruch-Taste drücken. Die Programmende- Kontrolllampe erlischt, wodurch angezeigt wird, dass die akustischen Signale deaktiviert sind.
- 4. Um den Vorgang zu speichern, die Maschine durch Drücken der Ein/Aus-Taste ausschalten oder etwa 60 Sekunden warten. Danach kehrt die Maschine automatisch in den Einstellungsmodus zurück.

Um die akustischen Signale wieder zu aktivieren, einfach die oben beschriebenen Vorgänge ausführen, bis die **Programmende**-Kontrolllampe aufleuchtet.

Vor der ersten Inbetriebnahme

Vor dem erstmaligen Einschalten des Geschirrspülers Folgendes vornehmen:

- 1. Sicherstellen, dass die Strom- und Wasseranschlüsse den Installationsanweisungen entsprechen
- 2. Das Verpackungsmaterial aus dem Gerät nehmen
- 3. Wasserenthärtungsanlage einstellen
- 4. 1 Liter Wasser in den Salzbehälter geben und mit Salz nachfüllen
- 5. Klarspüler einfüllen.

Hinweis:

Lesen Sie bitte aufmerksam die Hinweise im Abschnitt "Verschiedene Reinigungsmittel", falls Sie Reinigungsmittel wie "3 in 1" verwenden möchten.

Wasserenthärtungsanlage

Wasser enthält je nach Standort mehr oder weniger Kalk- und Mineralsalze, die sich am Geschirr ablagern und zu Fleckenbildungen führen. Je höher der Salzgehalt, um so härter ist das Wasser.

Der Geschirrspülautomat ist mit einem Wasserenthärter ausgestattet, der durch Anwendung eines besonderen Salzes kalkfreies Wasser zum Geschirrspülen liefert.

Die Wasserhärte wird durch äquivalente Skalen wie z.B. deutsche Grade (°dH), französische Grade (°TH) oder in mmol/I (Millimol pro Liter - internationele Einheit der Wasserhärte) gemessen.


Der Enthärter ist entsprechend der Wasserhärte an Ihrem Wohnort einzustellen. Das zuständige Wasserwerk kann Sie über die Wasserhärte informieren.

Der Wasserenthärter muss auf zwei Arten eingestellt werden: Dies erfolgt sowohl mechanisch, durch Drehen des Härtebereichsschalters als auch elektronisch mit Hilfe der Programmauswahl/-abbruch-Taste.

a) Mechanische Einstellung

- 1. Tür des Geschirrspülers öffnen.
- 2. Unteren Geschirrkorb aus dem Geschirrspüler herausnehmen.
- 3. Härtebereichsschalter auf 1 oder 2 drehen (siehe Tabelle).
- 4. Unteren Geschirrkorb wieder einsetzen.

Der Härtebereichsschalter wird im Werk auf Position 2 eingestellt.

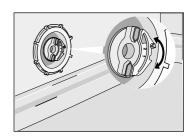

	Wasse	erhärte		I .	llung der testufe	Anzahl der Blinkimpulse der Programmende-	Anwendung von	
°dH	°TH	mmol/l	Bereich	mechanisch	elektronisch	Kontrolllampe	Spezialsalz	
51 - 70	91 - 125	9,0 - 12,5	IV	2	Stufe 10	10	Ja	
43 - 50	76 - 90	7,6 - 8,9	IV	2	Stufe 9	9	Ja	
37 - 42	65 - 75	6,5 - 7,5	IV	2	Stufe 8	8	Ja	
29 - 36	51 - 64	5,1 - 6,4	IV	2	Stufe 7	7	Ja	
23 - 28	40 - 50	4,0 - 5,0	IV	2	Stufe 6	6	Ja	
19 - 22	33 - 39	3,3 - 3,9	III	2	Stufe 5	5	Ja	
15 - 18	26 - 32	2,6 - 3,2	III	1	Stufe 4	4	Ja	
11 - 14	19 - 25	1,9 - 2,5	II	1	Stufe 3	3	Ja	
4 - 10	7 - 18	0,7 - 1,8	1/11	1	Stufe 2	2	Ja	
< 4	< 7	< 0,7	I	1	Stufe 1	1	Nein	

b) Elektronische Einstellung

Der Geschirrspüler wird im Werk auf Stufe 5 eingestellt.

 Bei ausgeschaltetem Geschirrspüler die Ein/Aus-Taste drücken. Die **Programmende-**Kontrolllampe blinkt (Einstellungsmodus).

Falls eine Salz- und/oder Klarspüler-Nachfüllung erforderlich ist, leuchten die entsprechenden Kontrolllampen auf. Wenn eine der Spülprogramm-Kontrolllampen aufleuchtet, bedeutet dies, dass ein Spülprogramm eingestellt ist. Diese Einstellung muss abgebrochen werden: etwa 3 Sekunden die Programmauswahl/-abbruch-Taste drücken; die Kontrolllampe des eingestellten Programms erlischt und die Programmende-Kontrolllampe blinkt, wodurch angezeigt wird, dass das eingestellte Programm beendet wurde und die Maschine sich jetzt im Einstellungsmodus befindet.

2. Betätigen Sie die Programmauswahl/-abbruch-Taste und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Programmkontrolllampe 1 blinkt und Programmkontrolllampe 2 kontinuierlich leuchtet. Warten Sie, bis die Programmkontrolllampe 2 erlöscht und die Programmkontrolllampe 1 sowie die Programmende-Kontrolllampe gleichzeitig zu blinken beginnen. Dadurch wird angezeigt, dass der Wasserenthärter elektronisch eingestellt wurde.

Die aktuelle Stufe wird durch eine Abfolge von Blinksignalen der **Programmende-**Kontrolllampe und eine Unterbrechung von einigen Sekunden angezeigt (siehe Diagramm).

Beispiel: 5 Blinksignale + Unterbrechung + 5 Blinksignale usw. = Stufe 5

3. Um die Stufe zu ändern, die Programmauswahl/-abbruch-Taste drücken.

Bei jedem Drücken der Taste wird die Stufe geändert. (Zur Auswahl der neuen Stufe siehe Diagramm.)

Beispiele:

Wenn Stufe 5 die aktuelle Stufe ist, wird durch einmaliges Drücken der **Programmauswahl/-abbruch-**Taste Stufe 6 ausgewählt.

Wenn Stufe 10 die aktuelle Stufe ist, wird durch einmaliges Drücken der **Programmauswahl/-abbruch**-Taste Stufe 1 ausgewählt

Die **Programmende-**Kontrolllampe bleibt für einige Sekunden erloschen und beginnt dann zu blinken, wodurch angezeigt wird, dass die neue Auswahl eingestellt ist.


4. Um den Vorgang zu speichern, die Maschine durch Drücken der Ein/Aus-Taste ausschalten oder etwa 60 Sekunden warten. Danach kehrt die Maschine automatisch in den Einstellungsmodus zurück.

Einfüllen des regenerierenden Salzes

Verwenden Sie ausschließlich Spezialsalz für Geschirrspülmaschinen. Sonstige Salzarten enthalten Anteile von anderen Stoffen, die auf die Dauer den Wasserenthärter beschädigen können. Das beim Einfüllen verschüttete Salz kann korrosionsfördernd sein. Deshalb sollte Salz erst kurz vor einem Programmstart eingefüllt werden.

Einfüllen:

- Ziehen Sie den unteren Korb heraus und drehen Sie den Salzbehälter 90° nach links und ziehen sie ihn heraus.
- Ein Liter Wasser in den Behälter geben (dies ist nur das erste Mal notwendig).
- Den Behälter mit Hilfe des mitgelieferten Trichters mit Salz füllen.
- 4. Nachdem Sie das
 Gewinde und die
 Dichtung von Salzresten
 befreit haben, schrauben
 Sie die Verschlusskappe
 sorgfältig zu.
 Ein hörbares "Klick" am
 Ende meldet, dass die
 Kappe richtig
 verschlossen ist.

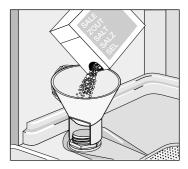

Nun einfach regelmäßig Salz im Behälter nachfüllen.

Um Sie daran zu erinnern, Ihre Spülmaschine hat auf der Bedienungsblende eine Salz-Kontrolllampe. Die Kontrolllampe leuchtet auf, wenn Salz nachgefüllt werden muss.

Hinweis

Die Salz-Kontrolllampe auf der Bedienungsblende leuchtet nach dem Salzeinfüllen noch 2-6 Stunden, vorausgesetzt der Geschirrspüler ist eingeschaltet. Bei Salzsorten, die sich nur sehr langsam auflösen, kann dies noch länger dauern. Die Funktion des Gerätes ist dadurch jedoch nicht beeinträchtigt.

Der Salzbehälter enthält immer Wasser. Es ist also normal, dass dieses bei Salzeinfüllung überläuft.


Klarspülmittel


Dieses Mittel macht das Geschirr glänzend und begünstigt dessen Trocknung.

Es wird während des warmen Klarspülgangs automatisch eingegossen. Der im Inneren der Türe eingebaute Behälter hat ein Fassungsvermögen von ca. 110 ml Klarspülmittel, das je nach eingestellter Dosierung für 16 - 40 Spülgänge ausreicht.

Einfüllen von Klarspülmittel

- 1. Deckel des Klarspülerbehälters mit der Taste (A) öffnen.
- 2. Das Klarspülmittel in die Einfüllöffnung gießen, bis der Behälter ganz voll ist. Das maximale Füllniveau ist an der Markierung "max" abzulesen.

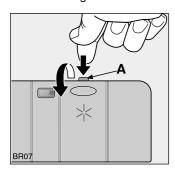

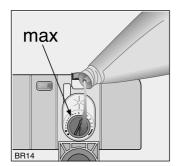

Deckel zurück klappen und zudrücken, bis dieser einrastet.

Füllen Sie kein Reinigungsmittel in den Behälter für den Klarspüler.

Um eine übermäßige Schaumbildung beim nächsten Spülgang zu vermeiden, ist danebengelaufenes Klarspülmittel mit einem Lappen zu entfernen.


Dosierung

Die Dosiereinstellung beeinflusst Glanz und Trocknungsergebnis. Hierzu die Flüssigkeitsmenge durch den im Inneren der Einfüllöffnung befindlichen Sechsstellen-Wähler einstellen. (Minimum-Position 1, Maximum-Position 6).

Vom Werk ist die Dosierung auf "4" eingestellt.

Wenn am gespülten Geschirr Wassertropfen oder weiße Kalkflecken bleiben, die Dosierung erhöhen.

Wenn das Geschirr weißliche, klebrige Streifen aufweist, die Dosierung verringern.

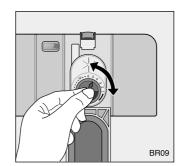

Füllen Sie Klarspüler nach, wenn die Klarspüler-Kontrolllampe an der Bedienblende aufleuchtet.

Im täglichen Gebrauch

- Kontrollieren, ob Salz und Klarspüler nachgefüllt werden muss.
- Besteck und Geschirr im Geschirrspüler einordnen.
- Reinigungsmittel für Geschirrspüler einfüllen.
- Für Besteck und Geschirr geeignetes Spülprogramm auswählen.
- Spülprogramm starten.

Besteck und Geschirr einordnen

Schwämme, Haushaltstücher und alle Gegenstände, die sich mit Wasser vollsaugen können, dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

- Bevor Sie das Geschirr einordnen, sollten Sie:
 - grobe Speisereste entfernen.
 - Töpfe mit angebrannten Speiseresten einweichen.
- Beachten Sie beim Einordnen des Geschirrs und Bestecks:
 - Geschirr und Besteck dürfen die Sprüharme nicht behindern, sich zu drehen.
 - Hohlgefäße wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten einordnen, damit sich in Mulden oder tiefen Böden kein Wasser ansammeln kann.
 - Geschirr und Besteckteile dürfen nicht ineinander liegen oder sich gegenseitig abdecken.
 - Um Glasschäden zu vermeiden, dürfen Gläser sich nicht berühren.
 - Kleine Gegenstände in den Besteckkorb legen.
- Kunststoffgeschirr und teflonbeschichtete Töpfe tendieren dazu, Wassertropfen verstärkt zurück zu halten, deshalb trocknet diese Art Geschirr etwas schlechter als Porzellan und Edelstahl.

Zum Spülen im Geschirrspüler ist folgendes Besteck/Geschirr

nicht geeignet:

- Bestecke mit Holz-, Horn-, Porzellan- oder Perlmuttgriffen nicht hitzebeständige Kunststoffteile.
- Älteres Besteck, dessen Kitt temperaturempfindlich ist.
- Geklebte Geschirr- oder Besteckteile.
- Zinn- bzw. Kupfergegenstände.
- Bleikristallglas.
- Rostempfindliche Stahlteile.
- Holz-/Frühstücksbrettchen.
- Kunstgewerbliche Gegenstände.

bedingt geeignet:


- Steingutgeschirr nur im Geschirrspüler spülen, wenn es vom Hersteller ausdrücklich als dafür geeignet ausgewiesen ist.
- Aufglasurdekore können nach sehr häufigem maschinellen Spülen verblassen.
- Silber- und Aluminiumteile neigen beim Spülen zu Verfärbungen. Speisereste wie z.B. Eiweiß, Senf verursachen oft Verfärbungen bzw. Flecken auf Silber. Silber deshalb immer gleich von Speiseresten säubern, wenn es nicht unmittelbar nach Gebrauch gespült wird.
- Einige Glasarten können nach vielen Spülgängen trüb werden.

Tür öffnen und die Körbe herausziehen.


Unterkorb

Größeres und stark verschmutztes Geschirr im Unterkorb einordnen

(Teller bis 29 cm Durchmesser).

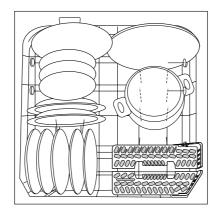

Um größeres Geschirr leichter einordnen zu können, sind die beiden rechten Tellereinsätze des Unterkorbs klappbar.

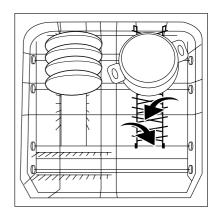


Besteckkorb


Spitze Messer und scharfkantige Besteckteile müssen wegen Verletzungsgefahr in den Oberkorb gelegt werden.

Damit alle Besteckteile im Besteckkorb vom Wasser umspült werden, sollten Sie:

1. Gittereinsatz auf den Besteckkorb aufstecken.

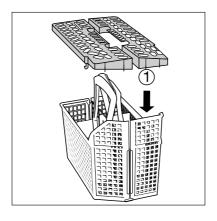

2. Gabeln und Löffel mit dem Griff nach unten in den Gittereinsatz des Besteckkorbs stellen.

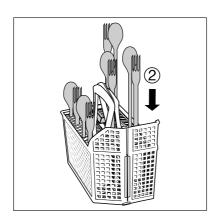


Für größere Besteckteile, wie z.B. Schneebesen, kann eine Hälfte des Besteckgitters weggelassen werden.


Oberkorb

Kleineres, empfindliches Geschirr und lange, spitze Besteckteile im Oberkorb einordnen.

 Geschirrteile auf und unter den klappbaren Tassenauflagen versetzt anordnen, damit das Spülwasser alle Geschirrteile erreicht.

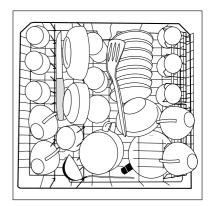

- Für hohe
 Geschirrteile lassen
 sich die
 Tassenauflagen
 hochklappen.
- Wein-oder Cognacgläser in die Ausschnitte der Tassenauflagen lehnen bzw. hängen.

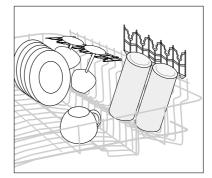


Höhenverstellung des oberen Korbes

	Maximale Höhe des Geschirrs Oberkorb Unterkorb				
bei angehobenem Oberkorb	22 cm	30 cm			
bei abgesenktem Oberkorb	24 cm	29 cm			

Die Höhenverstellung ist auch bei beladenen Körben möglich.

Die Höhenverstellung ist folgendermaßen durchzuführen:

- 1. Oberkorb ganz herausziehen.
- Oberkorb am Griff bis zum Anschlag anheben und senkrecht absenken.
 - Der Oberkorb rastet in der unteren bzw. oberen Position ein.

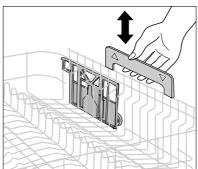

Reinigerzugabe


Verwenden Sie ausschließlich spülmaschinengeeignete flüssige, pulver- oder tablettenförmige Reinigungsmittel. Durch eine angemessene Verwendung von Spülmitteln wird auch die Umwelt geschont.


Reiniger einfüllen, bevor das Spülprogramm eingestellt wird.

Der Reiniger wird während des Spülvorgangs eingegeben. Bitte beachten Sie die Angaben zur Dosierung und Aufbewahrung des Reinigers auf der Packung.

Spülmittel einfüllen

- 1. Falls der Deckel verschlossen ist; Entriegelungsknopf (1) drücken. Deckel springt auf.
- 2. Reiniger in den Behälter für Reinigungsmittel (2) füllen. Als Dosierhilfe dienen die Markierungslinien:
 - 20 = entspricht ca. 20 g Reiniger
 - 30 = entspricht ca. 30 g Reiniger

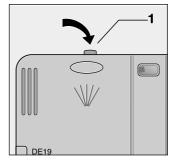

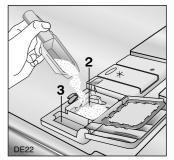

- Bei allen Programmen mit Vorspülphase muss eine kleine Menge Reinigungsmittel (5/10 g) in die Kammer (3) des Fachs gefüllt werden. Dieser Reiniger wird bereits beim Vorspülen wirksam.
- Deckel zurückklappen und zudrücken, bis der Verschluss einrastet.

Verschiedene Reinigungsmittel

Reinigertabletten

Reinigungstabletten der verschiedenen Hersteller lösen sich mit unterschiedlicher Schnelligkeit auf. Einige Reinigertabletten erreichen aus diesem Grund nicht ihre volle Waschkraft bei kurzen Spülprogrammen. Benutzen Sie daher bei der Verwendung von Reinigungstabletten längere Spülprogramme, um sicher zu sein, dass alle Spülmittelreste beseitigt werden.

Kompaktreiniger

Bei den heutigen Reinigungsmitteln für Geschirrspüler handelt es sich fast ausschließlich um niederalkalische Kompaktreiniger mit natürlichen Enzymen in Tabletten- oder Pulverform.

Die Verwendung dieser Kompaktreiniger in Verbindung mit 50°C - Spülprogrammen entlastet die Umwelt und schont Ihr Geschirr, da diese Waschprogramme eigens auf die schmutzlösenden Eigenschaften der Enzyme der Kompaktreiniger abgestimmt sind. Aus diesem Grund erzielen Sie bei einem 50°C - Spülprogramm mit Kompaktreinigern dieselbe Reinigungswirkung, die Sie sonst nur bei 65°C - Waschprogrammen erhalten.

Verwendung von "3-in-1" Reinigungsmittel

Bei diesen Produkten handelt es sich um Reiniger mit kombinierten Reinigungs-, Klarspül- und Salzfunktionen.

 Kontrollieren Sie, ob diese Reinigungsmittel für Ihre Wasserhärte geeignet sind. Halten Sie sich an die Herstelleranweisungen.

HINWEIS: Das Auffüllen des Salzbehälters und des Klarspülerdosierers ist nicht länger erforderlich. In diesem Fall leuchtet die Klarspüler-Kontrolllampe auf, wenn die Maschine eingeschaltet ist (nicht alle Geschirrspülermodelle haben diese Klarspüler-Kontrolllampe).

- 2. Wählen Sie die niedrigste Wasserhärtestufe.
- Füllen Sie vor dem Start des Spülprogramms das Reinigungsmittel "3-in-1" in das Dosiergerät für Reinigungsmittel.

HINWEIS: Sollte das Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend sein, sollten Sie:

- 1. Das Klarspüldosiergerät mit Klarspülmittel auffüllen.
- 2. Die Klarspüldosierung in Stellung 2 bringen.

Falls Sie wieder auf normale Reinigungsmittel umstellen möchten, vergessen Sie nicht:

- Den Behälter für Salz und Klarspülmittel aufzufüllen.
- Die Wasserhärte auf die höchste Stufe einzustellen und 3 normale Waschprogramme ohne Geschirr auszuführen.
- Die Wasserhärte auf die Härtestufe Ihres Wassernetzes einzustellen.
- Die Klarspüldosierung einzustellen.

HINWEIS: Falls Sie Reinigungsmittel **"4-in-1" benutzen**, die der "3-in-1" - Formel ein Glasschonmittel zusetzen, befolgen Sie dieselben Anweisungen wie für einen "3-in-1" Reiniger.

Spülprogramme

Programm	Verschmutzungsgrad	Programmbeschreibung	(2) Verbrauchswerte					
	und		Programmdauer	Stromverbrauch	Wasserverbrauch			
	Geschirrart		(in Minuten)	(in kWh)	(in Liter)			
Intensiv 70°	Stark verschmutzt. Geschirr, Besteck und Kochtöpfe	Vorspülen warm Hauptspülen 70°C 2 Klarspülgange lau 1 Klarspülgang warm Trocknung	120 - 130	1,7 - 1,9	23 - 25			
Normal 65° ———————————————————————————————————	Normal verschmutzt. Geschirr, Besteck und Kochtöpfe	Vorspülen kalt Hauptspülen 65°C 2 Klarspülgange lau 1 Klarspülgang warm Trocknung	108 - 118	1,7 - 1,8	24 - 26			
Quick 60°	Frischer Schmutzt. Geschirr und Besteck	Hauptspülen 60°C 1 Klarspülgang warm	25 - 35	0,7 - 0,8	8			
(1) Eco 50° <u>Yu</u> 50°	Normal verschmutzt. Geschirr und Besteck	Vorspülen kalt Hauptspülen 50°C 1 Klarspülgang kalt 1 Klarspülgang warm Trocknung	160	1,05	18			
Vorspülen <u>⋄</u>	Alles. Teilladung (im Laufe des Tages ganz aufzufüllen).	Spülgang kalt, um das Antrocknen von Speiseresten zu vermeiden. Bei diesem Programm muss kein Reinigungsmittel eingefüllt werden.	12	< 0,1	4			

⁽¹⁾ Vergleichsprogramm für Prüfnorm EN 50242 (siehe "Hinweise für Prüfinstitute"). Dieses Programm wurde für den Einsatz von enzymhaltigen Spülmitteln entwickelt und bietet die Möglichkeit, bei geringerem Energieverbrauch dieselben Spülergebnisse zu erzielen, die sonst nur bei Programmen mit Wassertemperaturen von 65°C und mit herkömmlichen Spülmitteln möglich sind. Die Dauer der Spül- und Trockenphase wurde verlängert, um die niedrigere Temperatur auszugleichen.

⁽²⁾ Diese Angaben gelten nur als Richtwert und sind vom Druck und Temperatur des Leitungswassers sowie von den Spannungsänderungen abhängig.

Spülprogramm starten

Bei dieser völlig ntergrierbaren Maschine befinden sich die Bedienungselemente an der Türoberseite. Zur Programmeinstellung muss die Tür halb geöffnet werden.

1. Überprüfen Sie, ob...

Geschirr und Besteck im Geschirrspüler so eingeordnet sind, dass die Sprüharme sich frei drehen können.

2. Wasserhahn ganz aufdrehen

3. Programm einstellen und starten

Ein/Aus-Taste drücken.

Die Programmende-Kontrolllampe blinkt.

Programmauswahl/-abbruch-Taste drücken und das gewünschte Spülprogramm auswählen. (Zur Auswahl des richtigen Spülprogramms siehe Tabelle "Spülprogramme"). Tür des Geschirrspülers schließen. Das Programm wird automatisch gestartet.

Programm mit "Startzeitvorwahl" einstellen und starten

Nachdem Sie das Spülprogramm ausgewählt haben, drücken Sie die Taste **Startzeitvorwahl**.

Die entsprechende Kontrolllampe leuchtet auf.

Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers; das Countdown der Startzeitvorwahl beginnt automatisch.

Das Öffnen der Tür ändert oder unterbricht den Ablauf der Zeitvorwahl. Schließen Sie die Tür des Geschirrspülers. Das Programm wird an dem Punkt fortgesetzt, an dem es unterbrochen wurde.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, startet das eingestellte Programm automatisch.

Löschen einer laufenden "Startzeitvorwahl"

Öffnen Sie die Tür des Geschirrspülers und drücken Sie die Startzeitvorwahl-Taste; die betreffende Kontrolllampe erlischt.

Schließen Sie die Tür, das eingestellte Spülprogramm startet automatisch.

HINWEIS: Das Spülprogramm und das Countdown der Startzeitvorwahl starten erst dann, wenn dir Tür geschlossen wird, bis zu diesem Moment kann die Einstellung noch geändert werden.

4. Abbrechen oder Löschen eines laufenden Programms

Ein laufendes Programm nur dann abbrechen oder löschen, wenn es unbedingt erforderlich ist.

Achtung! Beim Öffnen der Tür kann heißer Dampf entweichen. **Tür vorsichtig öffnen.**

Abbrechen eines laufenden Programms

Tür des Geschirrspülers öffnen; daraufhin wird das Programm abgebrochen. Beim erneuten Schließen der Tür wird das Programm an derselben Stelle wieder aufgenommen.

Löschen eines laufenden Programms

Tür des Geschirrspülers öffnen.

Programmauswahl/-abbruch-Taste etwa 3 Sekunden drücken, bis die Kontrolllampe des laufenden Programms erlischt und die Programmende-Kontrolllampe blinkt, wodurch angezeigt wird, dass das laufende Programm abgebrochen wurde und die Maschine in den Einstellungsmodus zurückgekehrt ist.

Jetzt kann ein anderes Spülprogramm ausgewählt werden.

Wenn Sie ein neues Spülprogramm starten wollen, überprüfen Sie, ob Reinigungsmittel im Behälter ist.

HINWEIS: Nur während der Trocknungsphase, wenn die Tür des Geschirrspülers geöffnet wird und für mehr als 30 Sekunden geöffnet bleibt, wird das laufende Programm automatisch abgebrochen und die Maschine kehrt in den Einstellungsmodus zurück. Dies geschieht immer nur während der Trocknungsphase und ebenso wenn die Maschine durch Drücken der Ein/Aus-Taste ausgeschaltet wird und für mehr als 30 Sekunden ausgeschaltet bleibt.

5. Am Ende des Spülprogramms

Der Geschirrspüler stoppt automatisch. Durch ein kustisches Signal wird das Ende des Spülprogramms angezeigt.

Die Tür des Geschirrspülers öffnen, halb geöffnet lassen und vor dem Herausnehmen des Geschirrs einige Minuten warten. Dadurch wird das Geschirr kälter und die Trocknung wird verbessert.

Die **Programmende-**Kontrolllampe leuchtet auf.

Die Kontrolllampe des soeben beendeten Programms leuchtet auf.

Den Geschirrspüler durch Drücken der Ein/Aus-Taste ausschalten.

6. Geschirr ausräumen

Heißes Geschirr ist stoßempfindlich. Geschirr deshalb vor dem Ausräumen abkühlen lassen.

Um zu vermeiden, dass Wassertropfen vom oberen Korb auf das Geschirr im unteren Korb fallen, ist es empfehlenswert, zuerst den unteren und dann den oberen Korb zu entleeren.

Eventuell vorhandenes Kondenswasser an den Innenwänden und an der Tür des Geschirrspülers ist auf den Trockenvorgang zurückzuführen, bei dem der Restdampf vom Geschirr auf die kälteren Wände weitergegeben wird.

Achtung!

Es wird empfohlen, nach jedem Spülvorgang den Wasserhahn zu schließen und den Stecker heraus zu ziehen.

Pflege und Reinigung

Die Bedienungsblende sollte regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Es dürfen nur neutrale Reinigungsmittel und keine Scheuermittel oder Lösungsmittel, wie Azeton, Trichloräthylen usw. verwendet werden.

Reinigen Sie die Gummidichtungen der Türe und des Spülbzw. Klarspülmittelbehälters mit einem feuchten Tuch.

Nehmen Sie einmal jährlich, oder auch häufiger, ein Spülprogramm bei leerer Maschine, mit Zugabe von Spülmittel oder besser eines handelsüblichen Spezialproduktes für die Spülautomatenpflege vor.


Reinigung der Siebe

Die Siebe muss regelmäßig kontrolliert und gereinigt werden. Verschmutzte Siebe beeinträchtigen das Spülergebnis.




Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Siebe, dass die Maschine abgeschaltet ist.


- 1. Tür öffnen, Unterkorb herausnehmen.
- Das Siebsystem des Geschirrspülers besteht aus Grobsieb (1), Mikrofilter (2) und Flächensieb (3). Mit Griff des Mikrofilters das Siebsystem entriegeln und entnehmen.

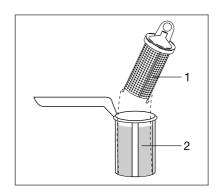

 Griff etwa um ¹/₄ Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn schwenken und herausnehmen.

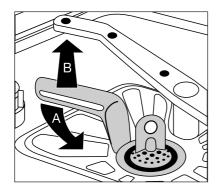

- Grobsieb (1) an der Grifföse fassen und aus dem Mikrofilter (2) herausziehen.
- 5. Alle Siebe unter fließendem Wasser gründlich reinigen.
- Flächensieb (3) aus dem Spülraumboden nehmen und auf beiden Seiten gründlich reinigen.

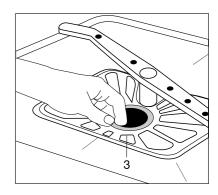

- 7. Flächensieb (3) wieder in den Spülraumboden einsetzen.
- Grobsieb (1) in den Mikrofilter (2) einsetzen und zusammenstecken.
- Siebkombination einsetzen und durch Schwenken des Griffs im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag verriegeln. Darauf achten, dass das Flächensieb nicht über den Spülraumboden heraussteht.

Wichtig!

Ohne Siebe darf auf keinen Fall gespühlt werden. Falsch oder schlecht eingesetzte Siebe könne die Ursache für schlechte Spülergebnisse sein.

Versuchen Sie NIE, die Sprüharme auszubauen.

Eventuell durch Schmutz verstopfte Löcher der Sprüharme mit einem Partystick reinigen.

Längerer Stillstand des Gerätes

Bei längerem Stillstand des Geschirrspülautomaten:

- Stecker aus der Steckdose ziehen und Wasserhahn abdrehen.
- Die Gerätetür halb offen lassen, um die Bildung von unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.
- 3. Das Innere des Gerätes reinigen.

Frostgefahr

Wird das Gerät Temperaturen unter Null ausgesetzt, den Wasserzulaufschlauch abnehmen und entleeren.

Stellen Sie den Geschirrspüler vor dem Starten eines Programms in einen Raum über 0°C.

Transport des Gerätes

Vermeiden Sie während des Transportes eine zu starke Neigung des Gerätes.

Was tun, wenn...

Versuchen Sie mit Hilfe der hier aufgeführten Hinweise kleinere Störungen am Geschirrspüler selbst zu beheben. Bevor Sie daher den Kundendienst rufen, gehen Sie die folgende Liste von möglichen Fehlerquellen durch.

...Fehlermeldungen angezeigt werden

Während des Betriebs wird der Geschirrspüler nicht gestartet oder gestoppt, und eine Abfolge von intermittierenden akustischen Signalen ertönt.

Tür des Geschirrspülers öffnen.

Der Eingriff durch einen Alarm wird durch Folgendes angezeigt:

- kontinuierliches Blinken der Kontrolllampe des laufenden Programms
- eine Kombination von Blinksignalen und Unterbrechungen der **Programmende**-Kontrolllampe und intermittierende akustische Signale (wie in dem Diagramm beschrieben).

Führen Sie die folgenden vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen durch.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe		
- kontinuierliches Blinken der Kontrolllampe des laufenden Programms	Wasserhahn ist verstopft oder verkalkt.	Wasserhahn reinigen.		
- 1 intermittierendes akustisches Signal	Wasserhahn ist geschlossen.	Wasserhahn öffnen.		
- 1 Blinksignal der Kontrolllampe "Programmende"	Sieb (falls vorhanden) in der Schlauchverschraubung am Wasserhahn ist verstopft.	Sieb in der Schlauchverschraubung reinigen.		
Es läuft kein Wasser in den Geschirrspüler.	Wasserzulaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.	Schlauchverlegung überprüfen.		
- kontinuierliches Blinken der Kontrolllampe des laufenden Programms	Der Siphon ist verstopft.	Siphon reinigen.		
- 2 intermittierende akustische Signale	Wasserablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.	Schlauchverlegung überprüfen.		
- 2 Blinksignale der Kontrolllampe "Programmende"				
Geschirrspüler pumpt kein Wasser ab.				
- kontinuierliches Blinken der Kontrolllampe des laufenden Programms	Die Wasserschutzsystem hat angesprochen.	Wasserhahn schließen und Kundendienst verständigen.		
- 3 intermittierende akustische Signale				
- 3 Blinksignale der Kontrolllampe "Programmende"				

Nachdem die Prüfungen durchgeführt wurden, die **Programmauswahl/-abbruch-**Taste drücken und die Tür des Geschirrspülers schließen. Das Programm wird an der Stelle fortgesetzt, an der es unterbrochen wurde. Wenn hingegen erneut eine Störung gemeldet wird, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Wenn Alarme auftreten, die nicht in der Tabelle aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

...es Probleme beim Betrieb des Geschirrspülers gibt

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Geschirrspülertür ist nicht richtig geschlossen.	Tür schließen.
Programm startet nicht	Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Netzstecker einstecken.
	Sicherung der Hausinstallation ist nicht in Ordnung.	Sicherung ersetzen.
	Bei Geschirrspülermodellen mit Startzeitvorwahl: Eine Startzeit ist vorgewählt.	Falls Geschirr sofort gespült werden soll, die Startzeit löschen.
Pfeifendes Geräusch beim Spülen	Das Pfeifen ist unbedenklich.	Anderen Markenreiniger verwenden.

...das Spülergebnis nicht zufriedenstellend ist

Das Geschirr wird nicht sauber

- Es wurde nicht das richtige Spülprogramm gewählt.
- Geschirr war so eingeordnet, dass das Spülwasser nicht alle Teile erreicht hat. Die Geschirrkörbe dürfen nicht überladen sein.
- Die Sprüharme können sich nicht frei drehen.
- Siebe im Spülraumboden sind nicht sauber oder falsch eingesetzt.
- Es wurde kein Reinigungsmittel verwendet oder zu wenig dosiert.
- Bei Kalkbelägen auf dem Geschirr: Vorratsbehälter für das Spezialsalz ist leer oder die Wasserenthärtungsanlage ist falsch eingestellt.
- Die Verschlusskappe des Salbehälters ist nicht richtig geschlossen.
- Ablaufschlauch ist nicht korrekt verlegt.

Das Geschirr wird nicht trocken und bleibt ohne Glanz

- Es wurde kein Klarspüler verwendet.
- Vorratsbehälter für den Klarspüler ist leer.

Auf Gläsern und Geschirr sind Schlieren, Streifen, milchige Flecken oder blauschimmernder Belag

• Klarspülerdosierung niedriger einstellen.


Auf Gläsern und Geschirr sind angetrocknete Wassertropfen

- Klarspülerdosierung höher einstellen.
- Der Reiniger kann die Ursache sein. Kontaktieren Sie den Kundenberater des Reinigungsmittelherstellers.

Wenn die Funktionsstörung nach Überprüfung dieser Fehlerquellen nicht behoben werden kann, rufen Sie den nächsten autorisierten Kundendienst und geben Sie die Fehlerart, die Modellbezeichnung (Mod.) und die Seriennummer (S.N.) an. Sie können diese dem Typenschild des Geschirrspülautomaten entnehmen (siehe Abbildung).

Damit Sie die Nummern bei der Hand haben, empfehlen wir, sie hier einzutragen:

Mod.:								
SN·								

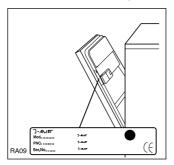

Kundendienst und Ersatzteile

Dieses Produkt sollte ausschließlich durch einen Fachmann gewartet werden, und es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Versuchen Sie unter keinen Umständen das Gerät selbst zu reparieren.

Reparaturen, die nicht von Fachleuten ausgeführt werden, können zu Verletzungen oder ernsthaften Fehlfunktionen an Ihrem Gerät führen.

Wenden Sie sich an Ihre zuständige Kundendienststelle. Bestehen Sie immer auf Original-Ersatzteile.


Hinweise für Prüfinstitute


Die **Prüfung nach EN 60704** muss bei voller Beladung mit dem Testprogramm (siehe Tabelle "Spülprogramme") durchgeführt werden.

Die **Prüfung nach EN 50242** muss mit vollem Salzbehälters des Wasserenthärters, mit vollem Vorratsbehälter für Klarspüler und mit dem Testprogramm (siehe Tabelle "Spülprogramms") durchgeführt werden.

Beladung:	12 Standard-Maßgedecke
Klarspülereinstellung:	Position 4 (Typ III)
Reinigerdosierung:	5 g + 25 g (Typ B)


Oberkorb *)

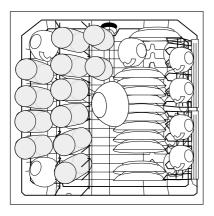

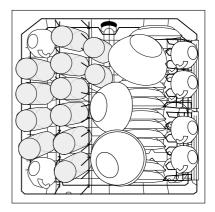


^{*)} Eventuell auf der linken Seite vorhandene Tassenauflagen sowie eventuell vorhandene Besteckablage entfernen.

Unterkorb mit Besteckkorb*)

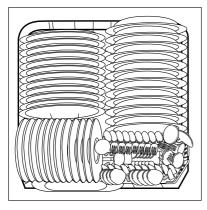

Besteckkorb

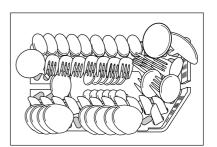

^{*)} Eventuell auf der linken Seite vorhandene Tassenauflagen sowie eventuell vorhandene Bierglashalter einschließlich des Gestänges entfernen.

Nederland

Home Product Service (ATAG)

Postbus 249 6920 AE DUIVEN

tel: 0900 - 5550001 fax: 026 - 8821444

België

ATAG België NV 9420 Erpe-Mere

tel: 053 - 806208 fax: 053 - 806057



ATAG Postbus 1033 • 6920 BA Duiven • Nederland