


ATAG

gebruiksaanwijzing

koelkast

INHOUD


INSTALLATIE	42
INDELING	43
BEDIENING	44
Aanzetten	
Temperatuurregeling	
IJs maken	
Demontage en montage	
SUGGESTIES VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL	47
REINIGING	48
ALGEMENE INFORMATIE	48
LAMP VERVANGEN	49
BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN	49
VOORDAT U DE VAKMAN BELT	50
INSTALLATIE IJSBLOKJESMAKER (OPTIE)	51

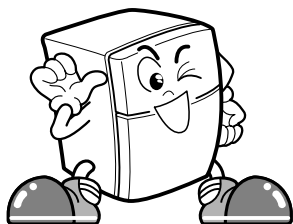

DEZE DIEPVRIEZER IS MET GROTE ZORG GEFABRICEERD EN VOORZIEN VAN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIE. WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT ZIJN PRESTATIES EN BETROUWBAARHEID AAN UW VERWACHTINGEN VOLDOEN. LEES DEZE HANDLEIDING EERST GRONDIG DOOR VOORDAT U DE DIEPVRIEZER AANZET. U VINDT ER ALLE INSTRUCTIES IN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD, PLUS EEN AANTAL NUTTIGE TIPS.

INSTALLATIE

1. Plaats de koelkast/diepvriezer niet in de buurt van warmtebronnen, of in direct zonlicht of vocht.
2. Om de koelkast goed te kunnen laten functioneren, moet er een goede luchtcirculatie rondom aanwezig zijn.
4. Zet dit apparaat op een plaats waar een temperatuur heerst tussen 10 °C en 43 °C. Indien de temperatuur rond de vriezer te laag of te hoog is, vermindert de koelcapaciteit.

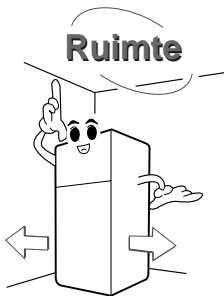


3. Om trillingen te vermijden dient de koelkast waterpas te staan. Indien nodig de stelschroeven bijregelen om oneffenheden van de vloer op te vangen. De voorkant moet net iets hoger staan dan de achterkant zodat de deur beter sluit. De stelschroeven kunnen gemakkelijk bijgesteld worden door de vriezer iets te kantelen. Draai de stelschroeven in de richting van de klok (↻) om de unit iets hoger te zetten, tegen de wijzers van de klok in (↺) voor lager.

EN VERDER

1. Maak uw diepvriezer grondig schoon en verwijder al het stof dat er tijdens het transport in terecht is gekomen.
2. Plaats de accessoires zoals bijvoorbeeld de emmer voor de ijsklontjes, laden, schappen, enz., op hun juiste plaats. De onderdelen zijn bij elkaar ingepakt om mogelijke beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen.
3. Verbind het snoer (of de stekker) met het stopcontact. Sluit geen andere apparaten aan op hetzelfde stopcontact. De beste oplossing is een aparte groep en een apart stopcontact voor de koelkast. Bovendien dient u het apparaat zodanig te plaatsen dat u gemakkelijk bij de stekker kunt.
4. Laat uw diepvriezer eerst 2 of 3 uur koelen voordat u er etenswaren in opbergt. Controleer of er koude lucht circuleert in het vriesvak. Uw koelkast is nu klaar voor gebruik.

INDELING

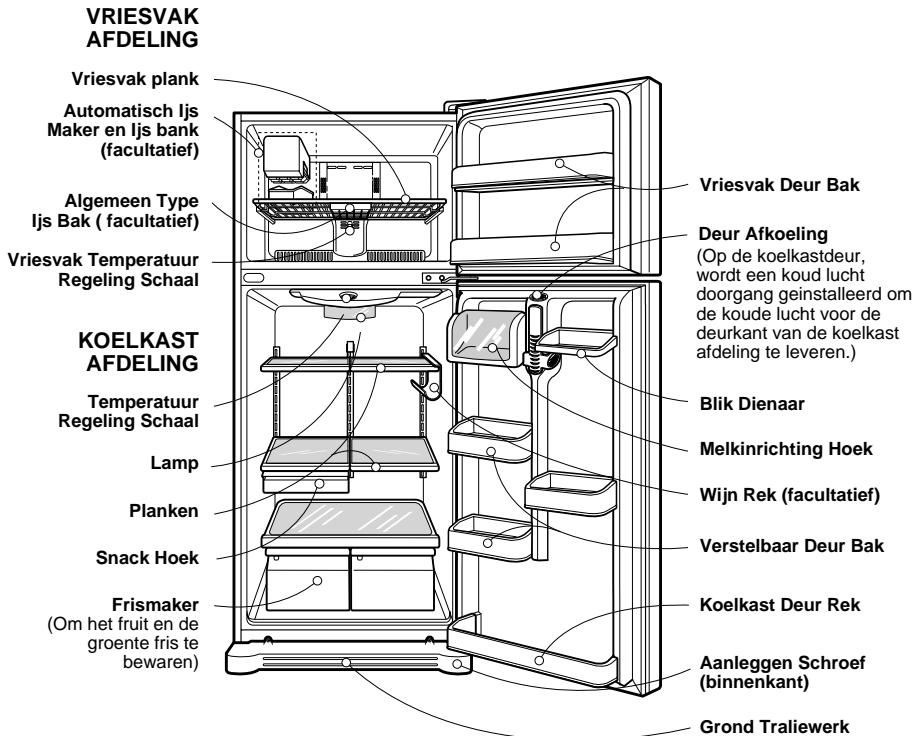

BEDIENING

AANZETTEN

Wanneer uw koelkast voor de eerst keer wordt geïnstalleerd, dient u deze eerst 2 tot 3 uur op normale temperatuur te laten koelen en te laten stabiliseren voordat u gaat laden met verse of bevroren etenswaren.

Wacht 5 minuten voordat u de motor weer aanzet indien de werking wordt onderbroken.

TEMPERATUURREGELING

□ KOELKAST



TEMPERATUURREGELAAR KOELKAST

- Uw koelkast heeft twee regelmogelijkheden om de temperatuur in het vriezer- en koelcompartiment te regelen.
- Zet eerst de temperatuurregelaar van de KOELKAST op 5 en van de VRIEZER op 2.
Laat het apparaat zo 24 uur draaien (een dag) zodat het kan stabiliseren. Stel dan de compartimenttemperatuur af volgens uw wensen.
- **TEMPERATUURREGELAAR KOELKAST** - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Hoe hoger het cijfer, des te kouder zal het koelvak worden.
- Om de koelkast uit te zetten draait u de knop naar rechts naar het woordje "off".

□ VRIEZER



- **TEMPERATUURREGELAAR VRIEZER** - 1, 2, 3
Op stand 3 wordt het vriesvak kouder.
Maar het koelvak wordt warmer omdat er een minder koude luchtstroom in het koelvak stroomt.

● **Bij koud weer** slaat de motor minder vaak aan en het vriesvak heeft daarom de neiging iets warmer te worden.

Als u de vriezer kouder wilt, draai dan de temperatuurregelaar van de VRIEZER op stand 3.

● **Wanneer u in een keer heel veel etenswaren in de vriezer laadt of de deur vaak open doet**, dan zal de temperatuur iets stijgen. Zet in dat geval de temperatuurregelaar van de VRIEZER op 3 om te koelen. Draai daarna de knop van de VRIEZER terug naar de oorspronkelijke positie om energie te besparen.

● **Bij warm weer of wanneer u veel etenswaren in het koelvak heeft geladen**, zal de temperatuur van de koelkast stijgen.


Om de koelkast kouder te krijgen, draait u temperatuurregelaar van de VRIEZER naar stand 1. Zo wordt meer koude lucht naar het koelvak gestuurd, de temperatuurregelaar van de KOELKAST zet u op stand 6~8.

Indien de temperatuurregelaar van de VRIEZER op stand 3 staat, zal het koelvak niet koud genoeg worden. Temperatuurregelaar VRIESVAK

BEDIENING

IJSBLOKJES MAKEN (indien aanwezig)

- Indien het bakje tot het hoogste niveau met water is gevuld, is het moeilijk om de ijsblokjes eruit te halen.
- Om snel te vriezen zet u de temperatuurregelaar van de vriezer op 3.

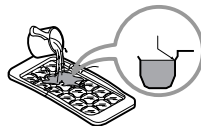

MAAK DRAAIENDE BEWEGING OM DE IJSBLOKJES LOS TE MAKEN (zie tekening)

- Niet met het ijsbakje op bijvoorbeeld aanrechtblad slaan om ijs los te maken. Door de kou kan het bakje breken.
- Om de ijsblokjes los te maken kunt u het bakje even onder de waterkraan houden of onderdompelen in water.




ONTDOOIEN

- Ontdooien gebeurt automatisch.
- Ontdooid water stroomt naar beneden in het verdampingsbakje dat zich onderaan aan de achterkant van de koelkast bevindt. Het daarin opgevangen water verdampt automatisch.

HET AFSTELLEN VAN HET VOCHTGEHALTE IN DE GROENTELADE

U kunt de vochtigheidsgraad in de gesloten groenteladen bijregelen. Stel de knop af op een willekeurig punt tussen MAX en MIN.


- MIN-stand (open) laat vocht uit de groentelade ontsnappen voor de beste manier van het bewaren van fruit.
- MAX-stand (dicht) houdt het vocht in de groentelade voor de beste manier van het bewaren van verse bladgroenten.

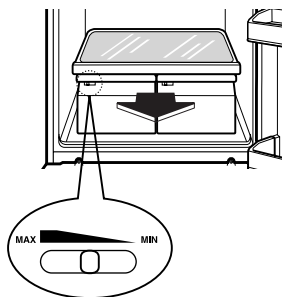

BEDIENING

SCHAP VRIEZER

Verwijder het ijsschap. Til de voorkant van het schap iets op en trek het naar voren om het eruit te halen.



AFSTELLING HOOGTE VAN DE SCHAPPEN IN DE KOELER



De schappen in de koelkast zijn regelbaar zodat er plaats is voor verschillende soorten etenswaren.

● Een schap verwijderen

Licht de voorkant van het schap op in de richting (1) en til op naar richting (2). Trek het schap eruit.

● Een schap verplaatsen

Til de voorkant van het schap op en verplaats de schaphaakjes in de openingen naar de gewenste hoogte. Laat dan de voorkant van het schap zakken zodat de haakjes in de openingen vallen.

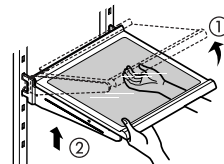


VOORZICHTIG

- Zorg er voor dat het schap goed horizontaal licht, omdat het schap er anders uit kan vallen waardoor er etenswaren worden geknoeid of verloren gaan.

SNACK CORNER

Houd het met een hand vast en trek het iets naar voren. Iets naar boven optillen en eruit trekken.

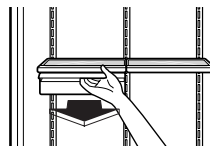

SUGGESTIES VOOR HET BEWAREN VAN VOEDSEL

ETENSWAREN OPSLAAN

- Bewaar verse etenswaren in het koelvak. De wijze van invriezen en ontdooien van voedsel is een belangrijke factor voor het behoud van versheid en smaak.
- Sla geen etenswaren op die gemakkelijk bij lage temperaturen bederven zoals bananen, ananas en meloenen.
- Laat warme etenswaren eerst afkoelen voordat u ze in de koelkast opbergt. Warm in de koelkast geplaatste etenswaren kunnen andere voedselproducten doen bederven en leidt tot hoger energieverbruik!
- Verpak etenswaren altijd in plastic folie of in bakjes met een deksel. Dit voorkomt vochtgifte door verdamping en helpt het voedsel zijn smaak en voedingswaarde te behouden.
- Sluit de ventilatieopeningen niet af met etenswaren. Een soepele circulatie van koude lucht zorgt voor een gelijkmatige koelkasttemperatuur.
- Open de deur niet te vaak. Door de deur vaak te openen komt er warme lucht naar binnen, waardoor de temperatuur stijgt.
- Plaats geen etenswaren te dicht in de buurt van de temperatuurregelaar zodat u er gemakkelijk bij kunt.

VRIESVAK

- Zet geen flessen in het vriesvak - deze kunnen kapot gaan als de inhoud bevriest.
- Vries eenmaal ontdooid voedsel niet voor de tweede keer in. Dit veroorzaakt verlies van smaak en voedingswaarde.
- Als u voor langere tijd diepvriesvoedsel invriest, zoals bijvoorbeeld consumptie-ijs, zet het dan op het schap en niet in het opbergvak van de deur.

KOELVAK

- Zet geen vochtige etenswaren op de koelkasten die zich ver onderin de koelkast bevinden, omdat ze door direct contact met de koude lucht kunnen bevroren. Om dit te voorkomen is het beter dat u de etenswaren opbergt in gesloten bakjes.
- Reinig de etenswaren voordat u ze in de koelkast opbergt. Groente en fruit moet gewassen en drooggewreven worden en verpakte etenswaren moeten schoon worden gewreven om te voorkomen dat ander voedsel kan bederven.

LET OP

- Wanneer uw koelkast zich in een warme en vochtige ruimte bevindt, kan het vaak openen van de deur of het opbergen van veel groenten dauwvorming veroorzaken. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor het functioneren van het apparaat. Verwijder de dauw met een droge stofvrije doek.
- Verpak groente en fruit in plastic folie wanneer zich waterdruppels vormen tegen de onderkant van de afdekplaat van de groentelade.

REINIGING

Het is belangrijk dat u de koelkast schoon houdt ter voorkoming van ongewenste luchtjes. Gemorst etenswaren moeten meteen worden verwijderd omdat deze zuur kunnen worden en vlekken kunnen veroorzaken op kunststof oppervlakken wanneer het er te lang op blijft liggen.

Gebruik voor geen enkel oppervlak metalen schuursponsjes, borstels schuurmiddelen of sterk alkalische schoonmaakproducten.

Denk eraan dat vochtige voorwerpen vast blijven plakken aan zeer koude oppervlakken. Raak de bevroren oppervlakken niet met vochtige of natte handen aan.

BUITENKANT - Gebruik een lauwwarme oplossing van een zacht zeep of schoonmaakmiddel om de buitenzijde van uw koelkast te reinigen. Gebruik een schone, vochtige doek en vervolgens nadrogen.

BINNENKANT - Gewone reiniging van de binnenzijde en de binnenste delen is aanbevolen. Was alle vakken met een zacht schoonmaakproduct. Afspoelen en nadrogen.

ONDERDELEN INTERIEUR - Reinig de schappen, deurvakken, stapelrekken en magneetsluitingen van de deur met een zacht schoonmaakproduct en warm water. Afspoelen en nadrogen.

WAARSCHUWING

Haal altijd de stroom toevoerkabel uit het stopcontact wanneer u gaat schoonmaken in de buurt van elektrische onderdelen (lampen, schakelaars, knoppen, etc.) Neem het teveel aan water op met een spons of een doek om te voorkomen dat water of vloeistoffen in elektrische onderdelen kunnen lopen en kortsluiting veroorzaken. Gebruik geen ontvlambare of giftige schoonmaakproducten.

ALGEMENE INFORMATIE

VAKANTIE

Tijdens vakantieperiodes van gemiddelde duur is het beter dat u de koelkast gewoon aan laat staan. Zet invriesbare producten in de vriezer zodat u ze langer kunt bewaren. Wanneer u voor een lange tijd afwezig bent,

- Haal dan de stekker uit het stopcontact of zet de regelknop van de koelkast op "off".
- Verwijder alle etenswaren en andere dingen uit het apparaat.
- Maak het grondig schoon.
- Laat de schappen in de koelkast zodat kinderen er niet in kunnen spelen.
- Zet de deuren open en blokkeer ze **zodat ze niet gesloten kunnen worden**

STROOMSTORING

De meeste stroomstoringen duren meestal niet langer dan een of twee uur en zullen de koelkasttemperatuur niet beïnvloeden. Zolang de stroomstoring duurt, moet u echter wel het openen van de deur tot een minimum beperken. Plaats tijdens stroomstoringen van langere duur, blokken droog ijs bovenop de bevroren pakketjes.

VOORZICHTIG

- Droog ijs is zeer koud! Breng het niet in contact met de blote huid. Het heeft een temperatuur van ver beneden -18 °C en veroorzaakt bevriezingsverschijnselen en beschadigt de huid en ander weefsel.
- Droog ijs is bevroren kooldioxide. Gebruik het alleen in goed geventileerde ruimten. Omdat uit het ijs kooldioxide-damp vrijkomt, kan dit een licht gevoel in het hoofd, flauwvallen, verstikking of dood veroorzaken.

VERHUIZING


Verwijder of maak alle losse onderdelen in de koelkast goed vast. Draai de stelschroeven helemaal in de bodem om te voorkomen dat ze beschadigd worden.

ANTI-CONDENSATIEPIJP

De buitenzijde van de koelkast kan soms warm worden, vooral net na installatie.


Dit is niets om u ongerust over te maken. Dit wordt veroorzaakt door de anti-condensatiepijp, die warme koelvloeistof pompt ter voorkoming van condensvorming op de buitenzijde van de koelkast.

ANTI-CONDENSATIEPIJP

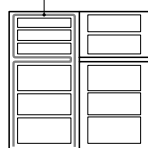

LAMP VERVANGEN

1. Haal de stroomkabel uit het stopcontact.
2. Verwijder de koelkastschappen.
3. Trek de koelkastlamp naar boven.
Maak de haakjes los aan de beide uiteinden van het lampschild en trek het schild naar beneden om het te verwijderen.
4. Draai de lamp tegen de wijzers van de klok in.
5. Plaats een nieuwe lamp en monteer alles in omgekeerde volgorde.
De vervangende lamp moet dezelfde specificaties hebben als de oorspronkelijke. (Max 40 W)

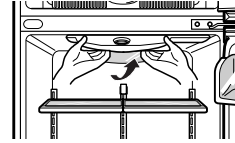

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

GEBRUIK NOOIT EEN VERLENGSNOER

Sluit indien mogelijk, de koelkast **aan op een eigen aparte elektrische groep** om te voorkomen dat het apparaat of andere huishoudelijke apparaten of verlichting een overbelasting veroorzaken waardoor er een stroomstoring optreedt.

STROOMKABEL VERVANGEN

Wanneer het snoer is beschadigd, moet het door fabrikant of de servicevakman of door een soortgelijke gekwalificeerde persoon worden vervangen om mogelijk gevaar te voorkomen.

WAARSCHUWING SPELENDE KINDEREN

GEVAAR : Risico dat spelende kinderen erin wegkruipen en opgesloten raken. Voor u een oude koelkast of vriezer weggooit:
Haal de deuren eraf. Laat de schappen op hun plaats zodat kinderen er niet gemakkelijk in kunnen klimmen.

AARDING

Indien zich een kortsluiting zou voordoen, vermindert aarding het risico van een elektrische schok doordat de elektrische stroom via de aardedraad kan worden afgevoerd. Dit apparaat moet geaard zijn om een mogelijke elektrische schok te voorkomen. Oneigenlijk gebruik van het aardingscontact kan leiden tot een elektrische schok. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of servicevakman wanneer u de aardingsinstructies niet helemaal begrijpt of wanneer u twijfelt of het apparaat wel goed geaard is.

**Dit apparaat moet geaard zijn.
NIET WACHTEN! DOE HET NU!**

**BERG ER NOOIT EXPLOSIEVEN EN
CHEMICALIËN IN OP**

VOOR U DE VAKMAN BELT

EEN VAKMAN BELLEN IS VAAK NIET NODIG!
WANNEER U DENKT DAT UW KOELKAST NIET GOED WERKT, CONTROLEER DAN EERST DE
ONDERSTAANDE MOGELIJKE OORZAKEN:

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK
KOELKAST WERKT NIET	<ul style="list-style-type: none">• Er is een smeltzekering doorgebrand of een beveiligingsschakelaar staat uit.• Het snoer is niet aangesloten of de stekker zit los in het stopcontact.
KOELVAK OF VRIESVAK IS TE WARM	<ul style="list-style-type: none">• Temperatuurregelaar staat niet goed ingesteld.• Het toestel staat te dicht tegen de muur of te dicht bij een warmtebron.• De deur wordt te vaak geopend en het is warm weer.• De deur sluit niet volledig.• De deur heeft lange tijd open gestaan.• Er worden grote hoeveelheden voedsel in de koelkast bewaard.
HET APPARAAT MAAKT ABNORMAAL GELUID	<ul style="list-style-type: none">• De koelkast staat op een zwakke of oneffen ondergrond.of de stelschroef moet worden bijgesteld.• Er staan onnodige voorwerpen achterin de koelkast.
KOELKAST RUIKT ONAANGENAAM	<ul style="list-style-type: none">• Voedsel met sterke luchtjes moet onder een deksel afgesloten worden bewaard of in folie worden gewikkeld.• Het interieur heeft een reinigingsbeurt nodig.
ER ONTSTAAT CONDENSFORMING OP DE BUITENKANT VAN DE KOELKAST	<ul style="list-style-type: none">• Dit is niet ongebruikelijk in perioden met hoge luchtvochtigheid.• De deur heeft misschien op een kier gestaan.

INSTALLATIE IJSBLOKJESMAKER (OPTIE)

1. Bedieningsinstructies (Optie)	52
2. Problemen oplossen (Optie)	53

BEDIENINGSINSTRUCTIES (OPTIE)

AUTOMATISCHE IJSBLOKJESMAKER

- De automatische ijsblokjesmaker kan automatisch 14 ijsblokjes tegelijk maken, 110-120 blokjes per dag. Deze hoeveelheden kunnen echter variëren. Dit hangt af van de omstandigheden, bijvoorbeeld hoe vaak de deur van de koelkast open en dicht gaat.
- Het ijs maken stop wanneer de ijsvoorraademmer vol is.

LET OP

Het is normaal dat er geluid wordt veroorzaakt wanneer ijsblokjes in de ijsvoorraademmer vallen.

WANNEER DE IJSBLOKJESMAKER NIET NAAR BEHOREN WERKT

Het ijs klontert aan elkaar.

- Wanneer er ijsblokjes aan elkaar klonteren, neem dan de ijsblokjes uit de voorraademmer, breek ze in kleine stukjes, en doe ze opnieuw in de ijsvoorraademmer.
- Wanneer de ijsmaker te kleine of aan elkaar geklonterd ijs produceert, moet de hoeveelheid water dat naar de ijsmaker wordt aangevoerd worden bijgesteld. Neem contact op met het servicecentrum.
- Indien niet vaak ijs wordt gebruikt, kan het aan elkaar klonteren.

Stroomstoring

- Het ijs kan in het vriesvak vallen. Haal de ijsvoorraademmer eruit en verwijder al het ijs; droog de emmer na en plaats hem terug.

De unit is net geïnstalleerd

- Een pas geïnstalleerde koelkast heeft ongeveer 12 uur nodig voordat er ijsblokjes in het vriesvak kunnen worden gemaakt.

VOORZORG

Gooi de eerste 20 ijsblokjes weg nadat de koelkast voor het eerst is geïnstalleerd.

In de eerste ijsblokjes kunnen namelijk deeltjes zitten of er kan een smaakje aanzitten. Dit wordt veroorzaakt door de aanvoerleiding of de watervoorraadcontainer.

Dit is ook nodig wanneer de koelkast lange tijd niet is gebruikt.

Zet nooit blikjes drank of andere etenswaren in de ijsvoorraademmer voor snelle koeling.

Hiermee kunt u automatische ijsblokjesmaker beschadigen.

Verwijder nooit de afdekplaat van de ijsmaker .

Zorg dat het oppervlak waterpas zodat de ijsvoorraademmer geheel gevuld wordt met ijs.

Het ijs kan zich rond de ijsblokjesmaker opstapelen waardoor het apparaat denkt dat ijsvoorraademmer vol is.

Indien het ijs gevlekt is, neem dan onmiddellijk contact op met het servicecentrum. Gebruik geen ijs voordat het probleem is opgelost.

PROBLEMEN OPLOSSEN (OPTIE)

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	WAT MOET U DOEN
Ijsblokjes hebben een geurtje/smaakje.	De ijsvoorraademmer moet worden gereinigd.	<ul style="list-style-type: none"> • Maak de emmer leeg en was hem. Verwijder oude ijsblokjes.
	Etenswaren verspreiden een geur/smaak zit in ijsblokjes.	<ul style="list-style-type: none"> • Voedsel goed inpakken
	Het interieur van de koelkast dient gereinigd te worden.	<ul style="list-style-type: none"> • Zie reiniging
Ijsmaker werkt niet (op sommige modellen.)	De ijsmaker staat uit of de watertoevoer staat dicht	<ul style="list-style-type: none"> • Zet ijsmaker aan of draai watertoevoer open.
	Er zitten onregelmatig gevormde ijsblokjes in de voorraademmer	<ul style="list-style-type: none"> • Breek ze los met de vingers en gooi overblijvende klonten ijs weg.
		<ul style="list-style-type: none"> • Vriestemperatuur kan te hoog zijn. Regel de temperatuur bij naar een koudere stand, een stand per keer, tot zich geen klonten meer vormen.
	De schakelaar van de ijsblokjesmaker staat UIT	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de schakelaar in de AAN-stand.
Automatisch ijsblokjesmaker werkt niet (op sommige modellen)	De watertoevoer staat dicht of is niet aangesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Zie aansluiten waterleiding.
	Het vriesvak is te warm.	<ul style="list-style-type: none"> • Wacht 24 uur zodat de koelkast op de juiste koeltemperatuur is.
	Er hebben zich ijsblokjes opgestapeld in de voorraademmer zodat de ijsmaker is afgesloten.	<ul style="list-style-type: none"> • Maak een gelijkmatig niveau met de hand.
Ijsblokjes zijn te klein (op sommige modellen)	De afsluitkraan die de koelkast met de waterleidingbuis verbindt is verstopt	<ul style="list-style-type: none"> • Bel een loodgieter om de klep schoon te maken.
Produceren van ijsblokjes gaat te langzaam	De deur staat open	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de deur goed sluit.
	Temperatuurregelaar staat niet koud genoeg	<ul style="list-style-type: none"> • Zie temperatuur regelen.

Wat garandeert Atag ■ Tot wie kunt u zich wenden

■ Wat garandeert Atag

Op dit apparaat geeft Atag u 5 jaar onderdelengarantie en 1 jaar gratis service. De garantie op Atag keukenapparatuur is alleen geldig indien het toestel voor huishoudelijk gebruik is geïnstalleerd en in gebruik is voor doeleinden waarvoor het is geconstrueerd. De garantieperiode gaat in op de datum van aflevering. Deze datum moet u op verzoek kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een afleveringsbon of aankoopnota. Onderdelen die defect zijn geraakt door materiaal-, constructie- of fabricagefouten, worden gedurende een periode van 5 jaar gratis gereuild.

Tijdens het eerste jaar ontvangt u ook gratis service. Dat wil zeggen dat bij reparaties geen administratiekosten, voorrijkosten en arbeidsloon in rekening worden gebracht. Bij het verzenden van gratis onderdelen worden gedurende het eerste jaar geen verzendkosten in rekening gebracht.

■ Tot wie kunt u zich wenden

In de landen waar Atag een vertegenwoordiging heeft, kunt u zich tot deze wenden als u een beroep wilt doen op de Atag Servicedienst. In de overige landen neemt u contact op met uw leverancier.

Wat garandeert Atag ■ Tot wie kunt u zich wenden

Buiten de garantie vallen

■ Transportschade en Installatiefouten

Controleer uw nieuwe apparatuur voordat u deze in gebruik neemt. Als u beschadigingen aantreft, neem dan contact op met uw leverancier. Defecten en schade die het gevolg zijn van een installatiefout vallen buiten de garantie. Schade ontstaan door onvoldoende ventilatie van het toestel of een foutieve elektrische aansluiting wordt niet vergoed. Ook gebreken die ontstaan omdat er wijzigingen aan de apparatuur zijn aangebracht, zijn van garantie uitgesloten.

■ Gebruiksfouten en verkeerd of onvoldoende onderhoud

Dit geldt bijvoorbeeld voor glasbreuk en emaillebeschadigingen, ontstaan door stoten of vallen van voorwerpen op of tegen de apparatuur. Door onvoldoende of verkeerd onderhoud kunnen verkleuringen aan oppervlakten ontstaan en rubbers en kunststoffen snel verouderen. Ook dit valt niet onder de garantie.

■ Gebruiksslijtage of veroudering

Voorbeelden hiervan zijn defect geraakte lampen, verkleuringen van kunststof of gelakte delen en krassen op de apparatuur.

*Buiten de
garantie vallen ■*

Waar vindt u Atag ■ Waar vindt u Atag ■ Waar vindt u Atag ■ Waar vindt u Atag

■ Nederland

ATAG keukentechniek b. v.
Bezoekadres: Nijverheidsweg 1, 7071 CH Ulfst
Postadres: Postbus 8, 7070 AA Ulfst
Telefax: 0315 - 687888
ATAG consumenteninformatie: (0315) 68 78 87
ATAG Service: (0544) 39 39 44
ATAG Onderdelen: (0544) 39 39 55
ATAG fax: 0800 022 08 88 (gratis)

■ België

ATAG België n. v.
Bezoekadres: Keerstraat 1
Postadres: Industriezone Erpe- Mere, 9420 ERPE- MERE
Telex: 12467 ATAG B
Telefax: 053 - 80.60.57
Servicedienst - consumenteninformatie: 053- 80.62.08

Waar vindt u Atag