


BEDIENINGSPANEEL

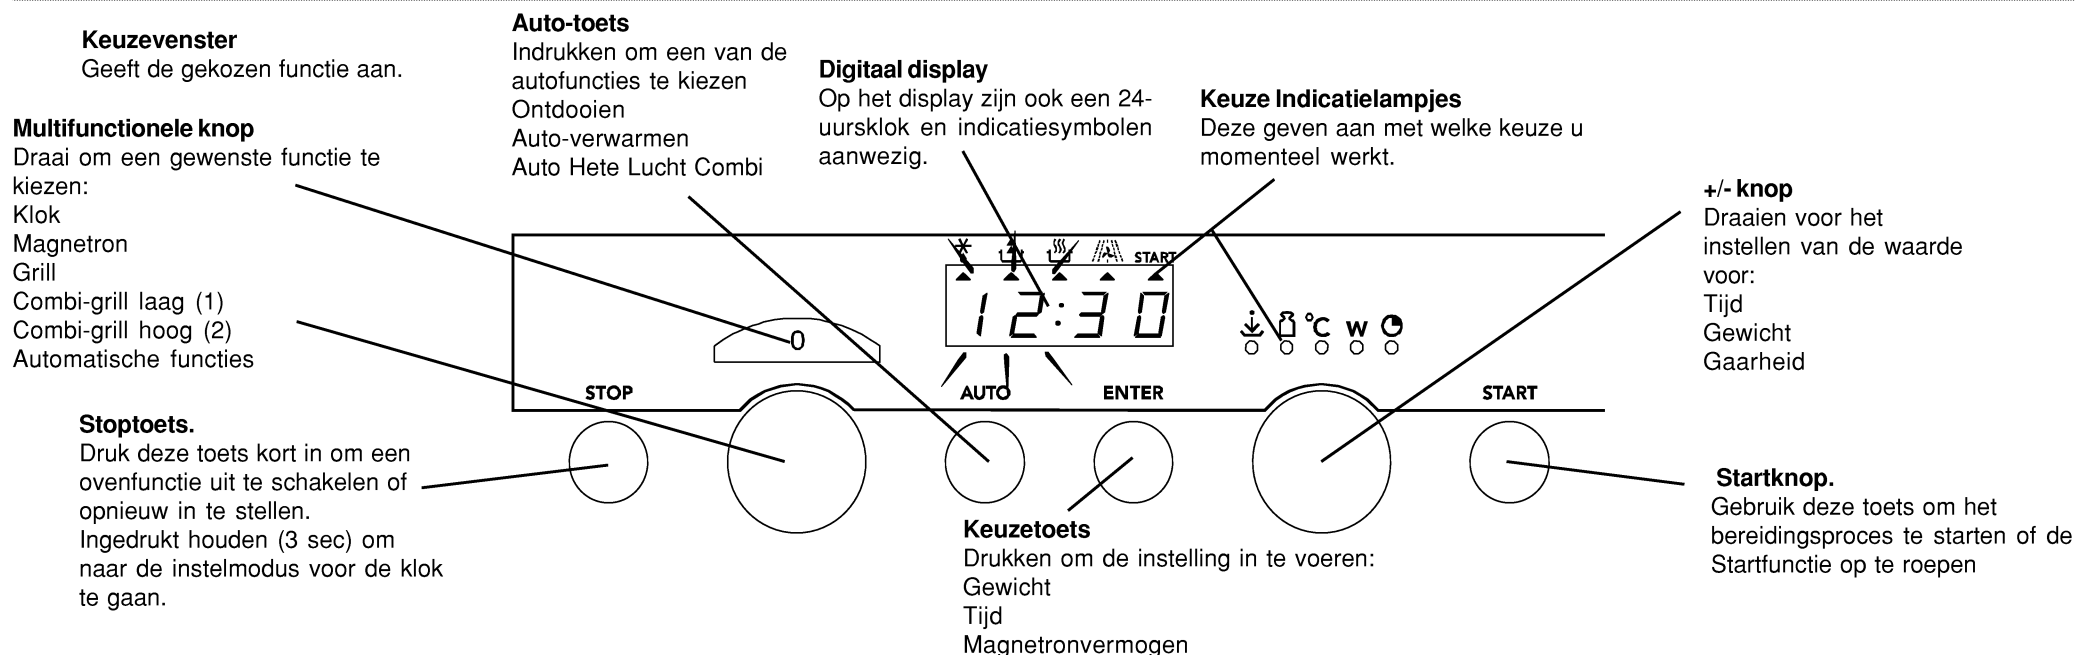

MAGNETRONVERMOGEN KIEZEN

ALLEEN MAGNETRON

Niveau	Te gebruiken voor:
900 W	Opwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee en ander voedsel met een hoog watergehalte. Wanneer het voedsel eieren of room bevat, een lager niveau kiezen.
750 W	Bereiding van groenten, vis, vlees, enz.
650 W	Bereiding van gerechten die niet geroerd kunnen worden.
500 W	Voorzichtig bereiden van eiwitrijke sauzen, kaas- en eigerechten, en het afmaken ovengerechten.
350 W	Laten sudderen van stoofschotels, smelten van boter.
160 W [✳]	Ontdooien.
90 W	Boter, kaas en ijs zacht laten worden.
0 W	De nagaartijd instellen.

MAGNETRON & GRILL / TURBO GRILL FUNCTIE

Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Vis, fruit
160 - 350 W	Groente, gegratineerd

HETELUCHT

Niveau	Te gebruiken voor:
90 - 160 W	Braadvlees, cakes
160 - 350 W	Lasagna, gevogelte

HANDMATIG ONTDOOIEN

Gebruik deze functie voor het ontdooien van voedsel in de ontdooifunctie.
Volg de procedure voor "Koken en opwarmen met de magnetron" en kies 160 W om handmatig te ontdooien.

START FUNCTIE

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedingsmiddelen die veel water bevatten zoals heldere soepen, koffie of thee.
Druk hierop om automatisch te starten met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd worden verlengd met ½ min. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de instelknop te draaien.
Deze toets fungeert ook als normale starttoets na het instellen van een functie.

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is



AUTO

AUTO-FUNCTIES

BEKNOPTE HANDLEIDING

1. **Draai** de multifunctionele knop in de Autoposition.
2. **Druk op** de Autotoets om de gewenste autofunctie te kiezen.
3. **Draai de +/- knop** om de gewenste voedselklasse te kiezen.
4. **Druk op** de Keuzetoets (standaardgewicht wordt aangegeven).
5. **Draai** de +/- knop om het gewicht van het voedsel in te stellen.
6. **Druk op** de Starttoets.

Halverwege het proces kan de oven STOPPEN en u vragen het voedsel om te draaien of te roeren (TURN/STIR FOOD):

- Gebruik de stop-toets niet!
- Doe alleen de deur open en draai het voedsel om.
- Doe de deur weer dicht en start opnieuw met de Starttoets

Automatisch maar minder perfecte resultaten:

Als u het voedsel niet omdraait wanneer dit wordt weergegeven, zal de oven na 1 minuut AUTOMATISCH OPNIEUW STARTEN. De oven voltooit het proces vervolgens. De benodigde tijd zal in dit geval langer zijn en het resultaat zal minder perfect zijn, dan dit zou zijn geweest als u het voedsel had omgedraaid toen dat werd gevraagd.

AUTO ✖ ONTDOOIEN

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te ontdooien. De Ontdooifunctie kan alleen worden gebruikt voor het zeer snel ontdooien van diepvriesvoedsel dat behoort tot de hier genoemde categorieën. Gebruik handmatig ontdooien voor ander voedsel of gewichten die niet genoemd worden.

LET OP

Om perfecte resultaten te behalen is het NOODZAKELIJK om:

- Geef aan, zo nauwkeurig mogelijk, het GEWICHT van het geplaatste voedsel.
- Het voedsel om te draaien wanneer dit wordt aangegeven.



1 VLEES
(100 g - 2 kg)



2 GEVOGELTE
(100 g - 3 kg)



3 VIS
(100 g - 2 kg)



4 GROENTEN
(100 g - 2 kg)



5 BROOD
(100 g - 2 kg)

AUTO 🍲 AUTO-VERWARMEN

Gebruik deze functie voor het verwarmen van reeds bereid voedsel of melk. Auto-verwarmen kan worden gebruikt voor voedsel dat valt onder de hier genoemde categorieën.

LET OP

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen en u vragen het voedsel te roeren "STIR".



1 BORD MET ETEN
(250 g - 600 g)



2 SOEP
(200 g - 800 g)



3 DIEPVRIESMAALTIJD
(250 g - 600 g)



4 MELK
(100 g - 500 g)



5 STOOFSCHOTEL
(200 g - 800 g)

Opmerking: gebruik de magnetronfunctie nooit als de oven leeg is



AUTO 🍲

AUTO HETE LUCHT COMBI

Gebruik deze functie voor het koken vanaf rauw of bevroren. Auto Hete Lucht Combi mag alleen worden gebruikt voor de voedselcategorieën die hieronder worden genoemd. Gebruik "Forced air (hetelucht) of Forced air & microwaves" (hetelucht & magnetron) voor niet genoemd ander voedsel en gewichten.

Na afloop van de PREHEATING (voorverwarmingsproces) stopt de oven en vraagt u er voedsel in te doen "ADD".



1 KIP
(800 g - 1,5 kg)



2 DIEPVRIES
LASAGNA
(400 g - 1 kg)



3 KOEKJES



4 BROODDEEG
IN BLIK



5 DIEPVRIES
BROODJES
LET OP

▼▼▼

GRILL

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Kaas toast & Warme sandwich
- Worstjes
- Grillspit
- Pommes Duchesse
- Gegratineerd fruit

🍲

TURBO GRILL COMBI

Gebruik deze functie bij het bereiden van:

- Gegratineerd aardappelen
- Vis gratin
- Stukken kip
- Lasagne
- Gevulde groenten

TECHNISCHE SPECIFICATIE

Voedingsspanning	230 V/50 Hz
Opgegeven ingangsvermogen	2800 W
Zekering	16 A (UK 13 A)
MW uitgangsvermogen	900 W
Grill	1600 W
FA	1200 W
	H x B x D
Buitenmaten:	455 x 595 x 560
Binnenmaten oven:	210 x 450 x 420



4619 694 50641