




Kort en handig: alles wat uw vaatwasmachine nodig heeft...

Voor het eerste gebruik opstellingsinstructies en gebruiksaanwijzing lezen!

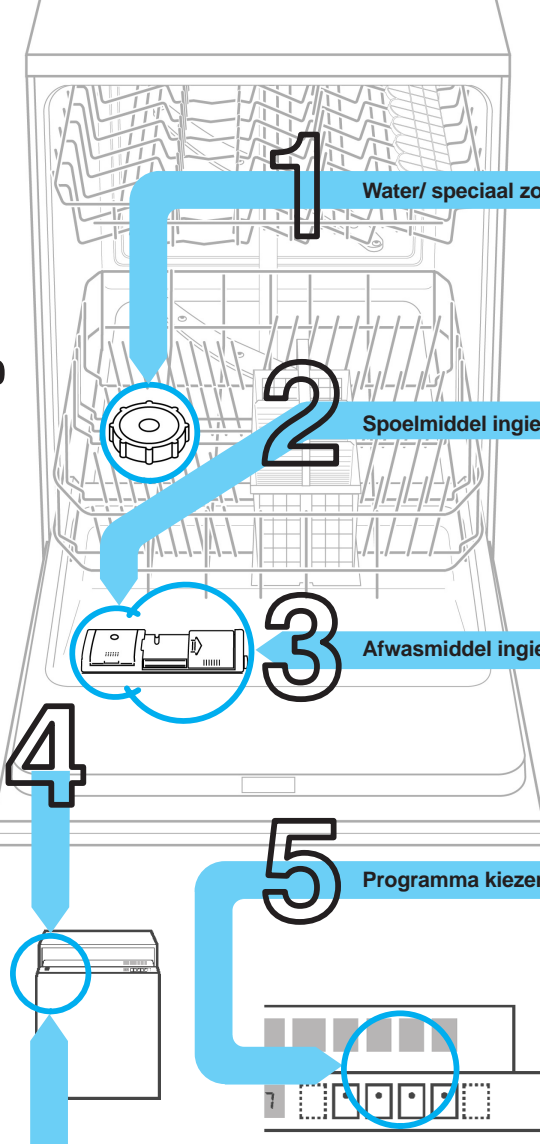

1

Water/ speciaal zout ingieten

2

Spoelmiddel ingieten

3

Afwasmiddel ingieten

4

5

Programma kiezen

7

Toestel inschakelen U bent vertrokken...

In-/uitschakelaar indrukken, looptijd van het gekozen programma verschijnt

Toestel uitschakelen Heel eenvoudig...


Als het display op 0 staat, (einde programma) de in-/uitschakelaar indrukken

## Onthardingsstelsysteem instellen \*

Snel gedaan ...

Hardheid invoeren ...

bij de leverancier navragen



\* enkel voor het eerste spoelen of als de waterhardheid veranderd is

Instelwaarde aflezen ...

°dH	°fH	°Clarke	mmol/l	Display
0 - 3	0 - 6	0 - 4	0 - 0,6	00
4 - 6	7 - 11	5 - 8	0,7 - 1,1	01
7 - 9	12 - 16	9 - 11	1,2 - 1,6	02
10 - 12	17 - 21	12 - 15	1,7 - 2,1	03
13 - 16	22 - 29	16 - 20	2,2 - 2,9	04
17 - 21	30 - 37	21 - 26	3,0 - 3,7	05
22 - 30	38 - 54	27 - 38	3,8 - 5,4	06
31 - 50	55 - 89	39 - 62	5,5 - 8,9	07

en zo invoeren ...

ECO-toets indrukken, ingedrukt houden + In-/uitschakelaar ook indrukken

ECO-controlelamp en instelwaarde 4 knipperen


ECO-toets indrukken tot de gewenste waarde verschijnt

in de plaats van "4" verschijnt de gewenste instelwaarde

In-/uitschakelaar indrukken

De instelwaarde is opgeslagen


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...

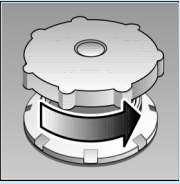


Deksel opendraaien.



Alleen vóór de eerste afwas ca. 1 liter water in zoutreservoir gieten.

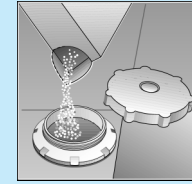


Reservoir met max. 1,5 kg onthardingszout (nooit met afwasmiddel!) vullen.

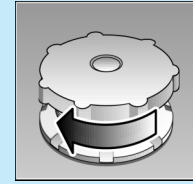

Deksel sluiten. Onmiddellijk afwasprogramma starten.


Maakt helemaal fris...

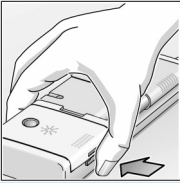


Markering indrukken, deksel optillen



Bijvullen als de peilindicator op "helder" staat!

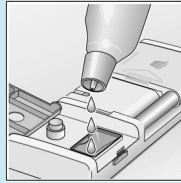


Spoelmiddel ingieten

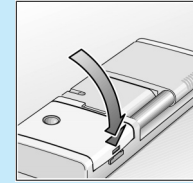


Deksel sluiten. KLIK!


Weinig vuil, weinig afwasmiddel

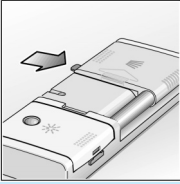

**Attentie!**  
Gecombineerde producten zijn niet voor alle programma's geschikt, let op de aanwijzingen op de verpakking.

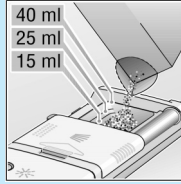

Afwasmiddel ingieten

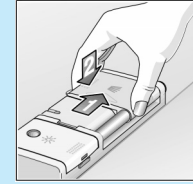

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

Snel, economisch of intensief...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.  
De programmeergegevens zijn in het laboratorium gemeten waarden volgens de Europese norm EN 50242.  
In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.

	Intensief 70°	Auto 55° /65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in min.	112	95-145	140	72	30	19
Stroomverbruik in kWh	1,60	1,15-1,50	1,05	0,80	0,80	0,10
Waterverbruik in liters	21	11-19	14	15	10	4
met Aqua-sensor	18	-	-	12	-	-

## Hulpprogramma's \*\*

maken flexibel ...

**Weken**  
...van vaatwerk in de onderste mand, programmastart automatisch, 5 g afwasmiddel extra!

**Tijdverkorting/tijd sparen**  
...verkort reinigen, verkort drogen.

**Bovenste mand spoelen**  
...Vaatwerk wordt enkel in de bovenste mand gespoeld

**Onderste mand spoelen**  
...Vaatwerk wordt enkel in de onderste mand gespoeld

**Tijdstelling**  
...inschakelen, onmiddellijk tijdkeuzeknop indrukken: om de programmastart per uur in te stellen

\*\* bij sommige modellen

6

# Schoonmaken en onderhoud


Voor perfecte afwasresultaten

# Afvoerpomp schoonmaken\*


**Zeven ...**  
Controleren, eventueel schoonmaken




Zeefcylinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...




Onder stromend water afspoelen ...

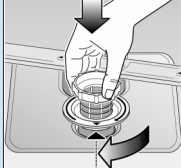

erin zetten ...




Zeefstelsysteem vastschroeven (let op marking!)

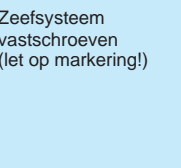

- \* niet bij alle modellen
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen
  - Afdekking eraf schroeven (Torx T20)
  - Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren
  - Afdekking vastschroeven en zeven erin zetten

**Sproeiarmen ...**  
Verstopingen door kalk/etensresten verwijderen

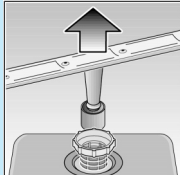

Onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...




Bovenste sproeiarm eraf schroeven ...



sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...



onderste sproeiarm erin zetten ...
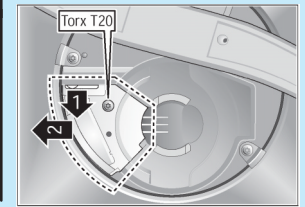
# Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!


Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Resterend water in het apparaat	Afvoerpomp geblokkeerd Programma nog niet beëindigd	▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven). ▶ Apparaat inschakelen en sluiten resp. programma afbreken (zie Afbreken van het programma).
Programma loopt niet/blijft staan	Kraan staat niet open Watertoevoerslang geknikt  Kraan verstopt of verkalkt	▶ Kraan opendraaien. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 9 liter per min. Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	Te weinig afwasmiddel  Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus)	▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig Harde messenlemmets zijn kwetsbaarder  Roest van andere voorwerpen	▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed	Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar  Te weinig afwasmiddel  Ongeschikt programma gekozen Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt Zeven vuil, zitten niet vast Sproeiarmen geblokkeerd	▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	Te hoge/te lage dosering glansspoelmiddel	▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld; Onthardingszout ontbreekt	▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	Glazen niet geschikt voor afwasmachine.	▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

# Programmastop ...

Tijdens het programma de beide resettoetsen tegelijk ca. 3 seconden indrukken (RESET)

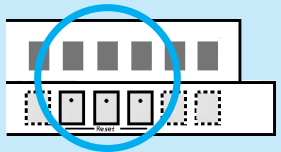

▶ "0" verschijnt na 1 minuut programma-einde

▶ Toestel uitschakelen

# Alles voorbereiden ...

Serviesgoed dat geschikt is voor afwasautomaat (zonder resten as, kaarsvet, smeervet, verf of etiketten; grove resten jam, melkproducten en andere etensresten globaal verwijderen) aan de hand van de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.