

SPECIALE OPMERKING

Als een functie is voltooid, voert de oven een afkoelprocedure uit. Gedurende deze tijd werken de ventilator, het draaiplateau en het lampje. Dit is normaal.

Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld. Door de deur te openen kan de afkoelprocedure, zonder schadelijke gevolgen voor de oven, worden onderbroken.

MC4011K


GEGEVENS VOOR TESTS EN VERWARMINGSPRESTATIES

Volgens IEC 60705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Voor deze oven raden wij het volgende aan:

Test	Hoeveelheid	Geschatte tijdsduur	Vermogen	Ovenschaal
12.3.1	1000 g	11 min	750 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838
12.3.4	1100 g	28-30 min	Hete lucht (Forced Air) 200°C + 350 W	Pyrex 3.827
12.3.5	700 g	25 min	Hete lucht 200°C + 90 W	Pyrex 3.827
12.3.6	1000 g	30-32 min	Hete lucht 225°C + 350 W	Cake bakplaat Ø230 mm
13,3	500 g	2 min 12 sec	Ontdooien	


handleiding notice d'utilisation anleitung manual **ATAG**

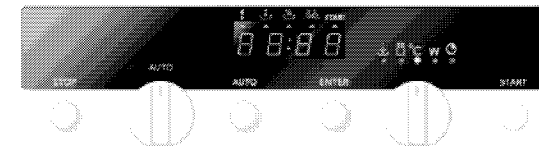

MC4011K:88016556



4619 694 47031

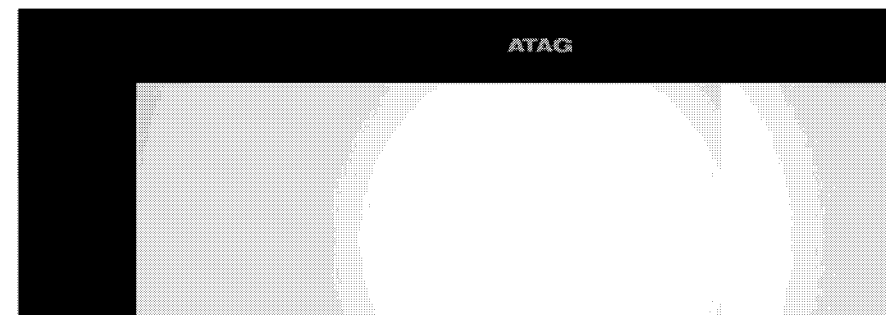

INSTALLATIE

VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning **bij u thuis**.

Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedsel-deeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

Controleer of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

Verzeker u ervan dat het apparaat niet beschadigd is. Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

Gebruik het apparaat niet als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

Volg de meegeleverde afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

NA DE AANSLUITING

U kunt uw oven alleen inschakelen als de deur goed gesloten is.


Dit apparaat moet worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

Voor permanente aansluiting dient het apparaat door een gekwalificeerde technicus te worden geïnstalleerd.

Belangrijk!

Een permanente aansluiting vereist de installatie van een scheidingsapparaat. Het scheidingsapparaat moet een meerpolige contactopening van meer dan 3 mm hebben met LS-schakelaars, beveiligingskleppen en een relais. Het scheidingsapparaat dient rechtstreeks op het aansluitingspunt te worden aangesloten.

De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.

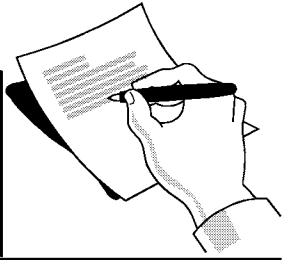

STORINGEN OPSPOREN

Als de oven niet werkt, bel dan pas voor assistentie als u gecontroleerd hebt of:

- * Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- * De stekker goed in het stopcontact zit.
- * De deur goed gesloten is.
- * De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
- * De oven voldoende ventilatie heeft.
- * Wacht tien minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- * Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

Zo kunt u nodeloze kosten besparen, die u in rekening worden gebracht.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

Belangrijk:

Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, verkrijgbaar via onze klantenservice. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde onderhoudstechnicus worden vervangen.

⚠ WAARSCHUWING!

Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd. Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om onderhoudswerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij kappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven. **Verwijder geen beschermkappen.**



TIPS VOOR HET MILIEU

Verpakking

De verpakking is volledig geschikt voor recycling, zoals wordt aangegeven door het recycling-symbool. Voor het afdanken dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen, want het kan gevaarlijk zijn.

Apparaat

Het apparaat is gemaakt van herbruikbare materialen. Wanneer u het apparaat afdankt, moet u de plaatselijke voorschriften voor de inzameling van afval opvolgen. Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING

Verwarm of gebruik geen ontvlambare materialen in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.

Gebruik geen bijtende chemicaliën of gassen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel of laboratoriumgebruik.

Gebruik uw magnetron niet om textiel,

papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

Als materiaal binnen of buiten de oven in

brand vliegt, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er

kan brand ontstaan.

Laat de oven niet onbewaakt achter,

vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u voedsel opwarmt.

⚠ WAARSCHUWING!

Laat kinderen de oven alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken en na voldoende uitleg zodat het kind de oven veilig kan gebruiken en de gevaren van onjuist gebruik begrijpt.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of zwakbegaafden zonder toezicht. Houd toezicht op jonge kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat kunnen spelen.

Indien uw oven een combinatiestand heeft, dan mogen kinderen, in verband met de temperaturen die worden opgewekt, de oven alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik uw magnetron niet voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen.

Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.



⚠ WAARSCHUWING!

Controleer de deurverzegeling en het gebied er omheen regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus. EIEREN

Gebruik uw magnetron niet om hele eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd en uit de magnetron zijn verwijderd.



VOORZORGSMAATREGELEN

ALGEMEEN

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!

Gebruik de magnetronfunctie nooit zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.

Plaats een glas water in de oven als u deze wilt testen. Het water absorbeert de microgolvenenergie en de oven wordt niet beschadigd.

Gebruik de ovenruimte niet als opslagruimte.

Verwijder geen beschermingsplaatjes voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedsel-deeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terecht komen.

Verwijder metalen sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.



FRITUREN

Gebruik uw magnetron niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

Gebruik na het koken ovenhandschoenen om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.



VLOEISTOFFEN

B.v. dranken of water in uw magnetronoven; de vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat dit blijkt uit borrelen. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:



1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

VOORZICHTIG

Raadpleeg altijd een magnetronkookboek (niet bijgeleverd) voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert. Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden vermeden. Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdert!



ONDERHOUD

Normaal gesproken is schoonmaken

enige vorm van onderhoud. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

Als de oven niet goed wordt schoongehouden, kan dit tot aantasting van het ovenoppervlak leiden, hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.

Gebruik geen metalen

schuursponsjes in de oven.

Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.



Verwijder regelmatig, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

Deze oven is ontworpen om met het draaiplateau te worden gebruikt.

Gebruik de magnetron niet wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

Gebruik een mild schoonmaakmiddel, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

In geval van hardnekkige vlekken laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Het vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.

Schuurmiddelen, schuursponsjes, ruwe doeken, enzovoort, kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen.

Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray geschikt voor het schoonmaken van glas. Spray het schoonmaakmiddel op de tissue. Spray niet direct op de oven.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:


Plateaudrager.



Glazen draaiplateau.



Rooster.



Bakplaat



Gebruik deze functie voor het voedsel op onderstaande lijst.






Voor kip en lasanga; overtuig u ervan dat de schotel die u gebruikt ovenbestendig is en microgolven doorlaat voordat u gaat koken. Zo niet, dan kunt u een slecht eindresultaat verkrijgen.

Gebruik altijd de bakplaat bij het bakken van koekjes en diepvries broodjes of broodjes uit blik.
Doe een beetje olie op de bakplaat of dek hem af met bakpapier.
Tijdens het gebruik van de programmas voor koekjes en diepvriesbroodjes of broodjes uit blik moet de oven worden voorverwarmd alvorens u het voedsel er in kunt doen. Als de juiste temperatuur wordt bereikt dan vraagt de oven u het voedsel er in te doen.

- Open de deur.
- Plaats de bakplaat met voedsel op de geleiders aan de zijkanten van de ovenruimte.
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Add
Food

AANBEVOLEN GEWICHTEN

	1 KIP (800g - 1½ kg)	Bestrooi de kip met zout en kruiden. Indien nodig, bestrijken met olie. Plaats op een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het rooster.
	2 DIEPVRIES LASAGNA (400g - 1Kg)	Plaats op een oven- en magnetronbestendige schaal. Plaats de schaal op het rooster.
	3 KOEKJES	Plaats (9 - 12 stuks) op de licht ingevette bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.
	4 BROODDEEG IN BLIK	Te gebruiken voor b.v. croissants en broodjes. Plaats het ongebakken brood op de bakplaat. Plaats de plaat in de oven als deze "Add food" (voedsel plaatsen) aangeeft.
	5 DIEPVRIES BROODJES	Te gebruiken voor kant-en-klaar diepvries broodjes. Plaats de broodjes op de bakplaat. Doe de bakplaat in de oven als deze u vraagt om voedsel erin te plaatsen "Add Food".

ALGEMEEN

Er zijn verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat deze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven, **met name bij metalen accessoires of accessoires met metalen delen.**


Als een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overschieten die de oven zouden kunnen beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

PLATEAUDRAGER

Gebruik altijd de plateaudrager als steun onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

* Plaats de plateaudrager in de oven.




GLAZEN DRAAIPLATEAU

Gebruik het glazen draaiplateau bij alle toepassingen.

Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



BAKPLAAT


Gebruik de bakplaat uitsluitend bij het koken met hete lucht of grillen. Gebruik hem beslist nooit met magnetronfunctie.



ROOSTER

Gebruik het rooster bij het bereiden en bakken met Hete Lucht, Grill, Hete Lucht & Magnetron, Hete Lucht Combi Auto of Turbo Grill Combi.

Bij grillen zonder magnetronfunctie, plaats het rooster op de bakplaat om het voedsel dicht bij het grillelement boven in de magnetron te brengen.



STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

Deze automatische beveiliging wordt een minuut nadat de oven teruggekeerd is in "stand-by" geactiveerd.

De deur moet worden geopend en gesloten, bijvoorbeeld om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "Door".

DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

Om de bereiding te onderbreken:

De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

Om verder te gaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop ze werd onderbroken. Druk TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.

Wanneer u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets

Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



Opmerking: de oven houdt de instellingen slechts 60 seconden vast als de deur geopend en vervolgens gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.

AUTO

AUTO-KOOK

Gebruik deze functie UITSLUITEND om te koken. Auto-kook mag alleen worden gebruikt voor de voedselcategorieën die hier worden genoemd. Raadpleeg "Magnetronfunctie" voor ander voedsel en voor gewichten die hier niet worden genoemd.

De plastic folie of deksels moeten met een vork of cocktailprikker worden ingeprikt om de druk op te heffen en om te voorkomen dat deze barsten, aangezien zich tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel om te draaien of door te roeren (TURN/STIR).

- Open de deur. *Turn Food*
- Roer het voedsel door. *Stir*
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Opmerking: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid/doorgeroerd. In dit geval zal het verwarmen langer duren.



Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN		
	1 GEPOFTE AARDAPPELEN (200 g - 1 kg)	Prik de aardappelen in en plaats ze in een ovenvaste en magnetronbestendige schaal. Draai de aardappelen om wanneer de oven een piepton geeft. Houd er rekening mee dat de oven, de schaal en het voedsel heet zijn.
	2 VERSE GROENTEN (200 g - 800 g)	Snij de groente in stukken van gelijke grootte. Voeg 2 tot 4 eetlepels water toe en dek de groente af. Doorroeren wanneer de oven een piepton geeft.
	3 BEVROREN GROENTEN (200 g - 800 g)	Met deksel koken. Doorroeren wanneer de oven een piepton geeft.
	4 GROENTEN UIT BLIK (150 g - 600 g)	Giet het meeste groentemat af en bereid de groente in een magnetronbestendige schaal met deksel.
	5 POPCORN (90 g - 100 g)	Bereid slechts één zak per keer. Wanneer u meer popcorn nodig hebt, bereidt u de zakken één voor één.



AUTO-OPWARMEN

Gebruik deze functie voor het opwarmen van reeds bereid voedsel of melk.

Plaats het voedsel op een magnetronbestendige, ovenvast bord of schaal.

Wanneer u een maaltijd in de koelkast

bewaart of op een bord "plating" om te worden opgewarmd, leg het dikkere voedsel dan aan de buitenkant en het dunnere in het midden.

Leg dunne plakken vlees op elkaar of laat ze overlappen.

Dikkere plakken zoals gehaktbrood en worst moeten dicht bij elkaar worden gelegd.



Druk opheffen

Dek het voedsel altijd af met de deksel of met plastic folie.

Plastic folie moet worden ingeprikt met een vork of cocktailprikker om de druk op te heffen en om te voorkomen dat dit scheurt, aangezien zich tijdens de bereiding stoom ontwikkelt.

Roeren tijdens opwarmen

Tijdens het verwarmingsproces kan de oven stoppen (afhankelijk van het programma) en u vragen het voedsel door te roeren (STIR. *5 t, r Food*)

- Open de deur.
- Roer het voedsel door.
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.

Opmerking: de oven gaat na 1 minuut automatisch verder als het voedsel niet wordt doorgeroerd. In dit geval zal het opwarmen langer duren.

Nagaartijd

1-2 minuten nagaartijd zorgt altijd voor een beter resultaat, met name bij bevroren voedsel.




Niet gebruiken met deze functie.

AANBEVOLEN GEWICHTEN		
	1 BORD MET ETEN (250 g - 600 g)	Bereid het voedsel overeenkomstig de bovenstaande aanbevelingen. Afdgedekt verwarmen.
	2 SOEP (200 g - 800 g)	Onafgedekt opwarmen in afzonderlijke kommen of in één grote.
	3 DIEPVRIESMAALTIJD (250 g - 600 g)	Volg de aanwijzingen op de verpakking, m.b.t. ventilatie, inprikken, enzovoort.
	4 MELK (100 g - 500 g)	Onafgedekt opwarmen en gebruik een metalen lepel in een kom of mok.
	5 STOOFSCHOTEL (200 g - 800 g)	Afdgedekt verwarmen. Doorroeren wanneer de oven een pieptoon geeft.



KLOK

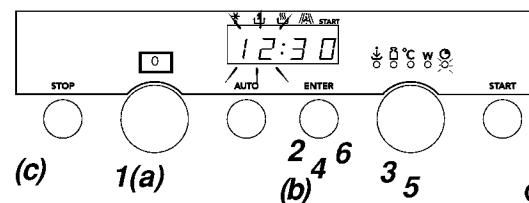

Laat de deur open terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

Opmerking: wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten en na een stroomstoring, is het display leeg. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld.


- 1(a). Draai de multifunctionele knop naar de nulpositie.
- 2(b). Druk op de Keuzetoets (3 seconden) totdat het linkercijfer (uur) knippert
3. Draai de +/- knop om de uren in te stellen.
4. Druk nog een keer op de Keuzetoets. (De twee rechtercijfers (minuten) gaan knipperen).
5. Draai de +/- knop om de minuten in te stellen.
6. Druk nog een keer op Keuzeknopknop. De klok is ingesteld en in werking.

Als u de klok van het display wilt verwijderen nadat deze is ingesteld, volgt u de stappen (a) & (b) en drukt u vervolgens op de stoptoets (c).

Volg voor het opnieuw instellen van de klok, de bovenstaande procedure uit.



KOOKWEKKER

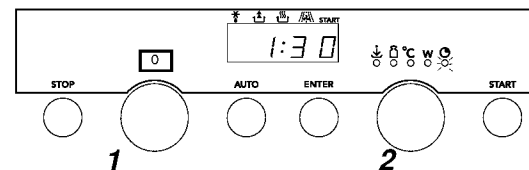

Gebruik deze functie als u een kookwekker nodig hebt om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg.


1. Draai de multifunctionele knop naar de nulpositie.
2. Draai de +/- knop om de gewenste tijd in te stellen.

Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal.

De kookwekker begint na 1 seconde automatisch met aftellen.



MAGNETRONFUNCTIE

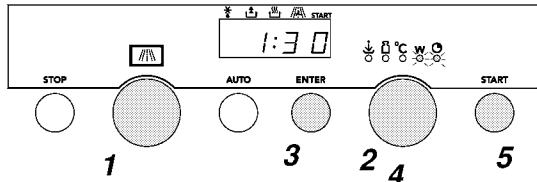


1. Draai de multifunctionele knop naar de magnetronpositie.
2. Draai de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op de Keuzetoets om het vermogen te kiezen.
4. Draai de +/- knop om het gewenste vermogensniveau in te stellen.
5. Druk op de startknop.

Gebruik deze functie voor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, aardappelen en vlees.



Als het kookproces eenmaal gestart is: Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. *Steeds wanneer u de toets indrukt*, wordt de tijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- knop te draaien. Door op de Keuzetoets te drukken kunt u schakelen tussen bereidingstijd en vermogensniveau. Beide kunnen tijdens het koken worden gewijzigd door na de selectie de +/- knop te draaien.


START

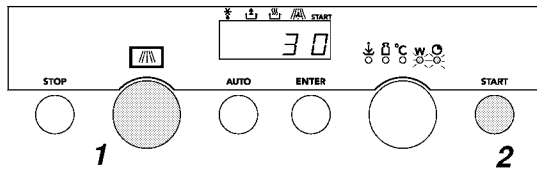

1. Draai de multifunctionele knop naar de magnetronpositie.
2. Druk op de starttoets.

Deze functie start automatisch met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. *Elke keer dat de toets* nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd worden verlengd met 30 seconden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- knop te draaien, nadat de functie is gestart.

Gebruik deze functie voor het snel opwarmen van voedsel dat veel water bevat zoals heldere soepen, koffie of thee.




Niet gebruiken met deze functie.



ONTDOOIEN

Gebruik deze functie voor het ontdooien van vlees, gevogelte, vis, groente en brood. *Voor voedsel dat niet in de onderstaande tabel is genoemd*, dient u de procedure voor "Magnetronfunctie" aan te houden en 160 W te kiezen bij het ontdooien.

Plaats het voedsel altijd op het glazen draaiplateau.



Niet gebruiken met deze functie.

Halverwege het ontdooien stopt de oven en wordt aangegeven dat het voedsel moet worden omgedraaid.

- Open de deur. *Turn*
- Draai het voedsel om. *Food*
- Sluit de deur en start opnieuw door de Starttoets in te drukken.


Opmerking: de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

AANBEVOLEN GEWICHTEN

	1 VLEES (100 g - 2 kg)	Gehakt, kotelet, biefstuk, braadvlees.
	2 GEVOGELTE (100 g - 3 kg)	Hele kip, in stukken of filets.
	3 VIS (100 g - 2 kg)	Heel, moten of filets.
	4 GROENTEN (100 g - 2 kg)	Gemengde groenten, doperwtten, broccoli, enzovoort.
	5 BROOD (100 g - 2 kg)	Heel brood, bolletjes, zoete broodjes.

AUTO

AUTO-FUNCTIES

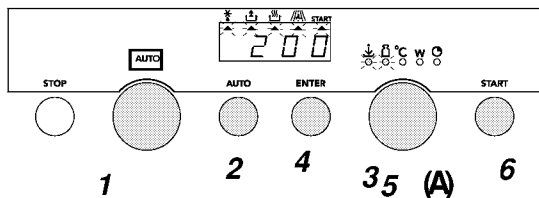

De auto-functies van deze oven moeten het gewicht van het voedsel weten. De oven berekent vervolgens automatisch de benodigde tijd om het ontdooi-/bereidingsproces te voltooien.

1. Draai de multifunctionele knop naar de Auto-positie.
2. Druk de Autotoets in om de gewenste autofunctie te kiezen.
3. Draai de +/- knop om de gewenste voedselklasse te kiezen.
4. Druk op de Keuzetoets (standaardgewicht wordt aangegeven).
5. Draai de +/- knop om het gewicht van het voedsel in te stellen.
6. Druk op de Starttoets.

Indien het gewicht lager of hoger is dan

het aanbevolen gewicht:

Raadpleeg "Magnetronfunctie" om het voedsel te bereiden/ontdooien.

Opmerking: In Auto FC Combi hebben niet alle programma's een gewichtsopgave.


Bevroren voedsel:

Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur

(-18°C), moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur

(-18°C), moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.



(A) Gaarheid instellen

Als u de autofuncties gebruikt (behalve de Ontdooifunctie), dan heeft u ook de mogelijk zelf het eindresultaat te beïnvloeden door de Aanpassen Gaarheid Keuzemogelijkheid. Met deze functie kunt u de eindtemperatuur hoger of lager instellen of de tijd verlengen en verkorten.

Door een van de auto-functies te kiezen kiest u de standaardinstelling. Deze instelling geeft u gewoonlijk het beste resultaat. Maar misschien is het voedsel dat u heeft opgewarmd te heet geworden om meteen te kunnen worden gegeten. U kunt dit gemakkelijk bijstellen voordat u die functie de volgende keer gebruikt. U doet dit door een hoog of laag niveau te kiezen met de +/- knop.

Draai de +/- knop om uw persoonlijke voorkeur in te stellen.

H, 2 + verhoogt de eindtemperatuur.

L, 2 - verlaagt de eindtemperatuur.


Opmerking:

De Persoonlijke Voorkeur kan alleen worden ingesteld of gewijzigd gedurende de eerste 20 seconden dat de functie werkt.

Auto Het Lucht combi: De Persoonlijke Voorkeur kan alleen worden ingesteld of veranderd tijdens de eerste 20 seconden van de voorverwarmingsperiode (voedselklassen 3, 4 en 5).

GRILL

GRILL

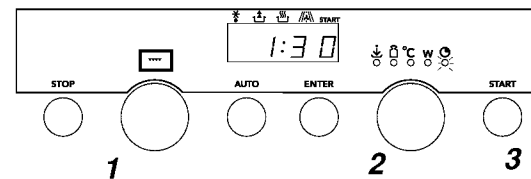

Gebruik deze functie om het voedsel snel een mooi bruin korstje te geven.

1. Draai de multifunctionele knop naar de grillpositie.
2. Draai de +/- knop om de bereidingstijd te zetten.
3. Druk op de starttoets.

Plaats het rooster boven op de bakplaat bij voedsel zoals kaas, toast, biefstuk en worstjes.


⚠ BELANGRIJK!

Overtuig uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

Gebruik geen plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Houten of papieren kookgerei is evenmin geschikt.

TURBO GRILL COMBI

TURBO GRILL COMBI

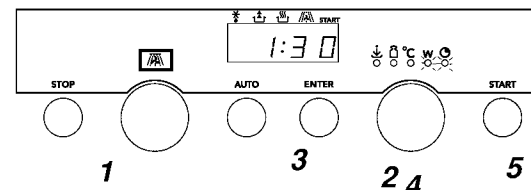

Met deze functie kunt u gerechten zoals gratins, lasagne, gevogelte en gepofte aardappels bereiden.



Niet gebruiken met deze functie.


1. Draai de multifunctionele knop naar TURBO GRILL COMBI stand.
2. Draai de +/- knop om het vermogensniveau in te stellen.
3. Druk op de Keuzetoets om de bereidingstijd te kiezen.
4. Draai de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op de starttoets.

Plaats voedsel op het rooster of op het glazen draaiplateau voor het koken met deze functie.

Het max. mogelijke vermogensniveau van de TURBO GRILL COMBI is begrensd door een fabrieksinstelling.



QUICK HEAT (SNEL VERHITTEN)

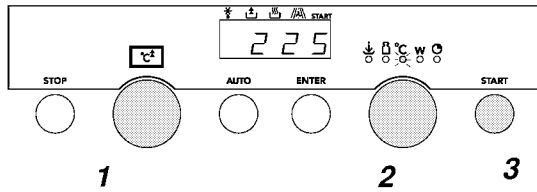

Gebruik deze functie om de lege oven voor te verwarmen. **Tijdens het voorverwarmen** geen voedsel in de oven plaatsen. Het zal door de hoge temperatuur verbranden.

1. Draai de multifunctionele knop naar de Quick heat (snel verhitten) positie.
2. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

Tijdens het verwarmingsproces knippen de getallen en PRE-HEAT (vóórverwarming) wordt met **P r E -** tussenpozen aangegeven tot de **H E A T** ingestelde temperatuur wordt bereikt.


Wanneer het verwarmingsproces is gestart kan de temperatuur eenvoudig worden bijgesteld door het draaien aan de multifunctionele knop.

De oven houdt de ingestelde tijd tien minuten vast voordat die uitschakelt. Gedurende deze tijd wacht het apparaat tot u voedsel plaatst en een Forced Air (heteluchtfunctie) kiest om met koken te beginnen.

Het voorverwarmen moet altijd worden uitgevoerd met een lege oven.



HETELUCHT

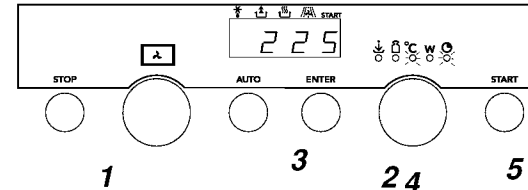

Gebruik deze functie bij de bereiding van meringues, gebak, biscuitgebak, soufflé, gevogelte en geroosterd vlees.

1. Draai de multifunctionele knop naar de Forced Air (hetelucht) positie.
2. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de Keuzetoets om de bereidingstijd te kiezen.
4. Draai de +/- knop om de bereidingstijd te kiezen.
5. Druk op de starttoets.

De standaardinstelling bij de keuze Forced Air (hetelucht) is 175°C

Opm.: als de bereidingstijd is gesteld op meer dan 90 minuten, dan toont het display "CONT", d.w.z. de oven zal continu blijven werken zonder af te slaan totdat u hem uitschakelt.

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.


Gebruik de bakplaat voor het bakken van kleine dingen, zoals koekjes en broodjes.

Tijdens het verwarmingsproces knippen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart kan de temperatuur eenvoudig worden bijgesteld door het draaien aan de multifunctionele knop.



MAGNETRON- EN HETELUCHTFUNCTIE

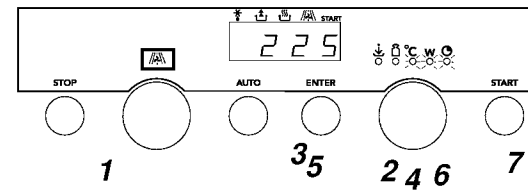

Gebruik deze functie voor de bereiding van geroosterd vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesvoedsel, biscuitgebak, gebak, vis en pudding.



Niet gebruiken met deze functie.

1. Draai de multifunctionele knop naar de Forced Air (hetelucht) positie.
2. Draai de +/- knop om de temperatuur in te stellen.
3. Druk op de Keuzetoets om het magnetronvermogen te kiezen.
4. Draai de +/- knop om het vermogensniveau in te stellen.
5. Druk op de Keuzetoets om de bereidingstijd in te stellen.
6. Draai de +/- knop om de bereidingstijd in te stellen.
7. Druk op de Starttoets.

Gebruik het rooster om voedsel op te leggen zodat de lucht goed rond het voedsel kan circuleren.

Tijdens het verwarmingsproces knippen de cijfers totdat de ingestelde temperatuur is bereikt.

Wanneer het verwarmingsproces is gestart kan de temperatuur eenvoudig worden bijgesteld door het draaien aan de multifunctionele knop. Ook het vermogen van de microgolven kan worden gewijzigd. Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron bij gebruik van de heteluchtfunctie is begrensd door een fabrieksinstelling.