


Kort en handig: alles voor het gebruik van uw afwasautomaat ...
 Vóór het eerste gebruik altijd het installatievoorschrift en de gebruiksaanwijzing doorlezen!

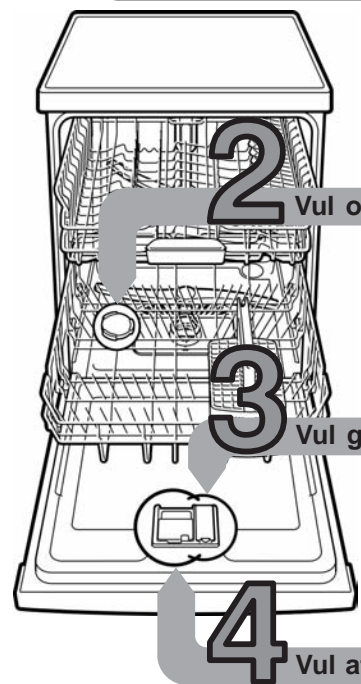

1

Onthardingsinstallatie instellen *

Waterhardheid bij het waterleidingbedrijf opvragen en hieronder invullen ...

* Alleen vóór de eerste afwas of bij veranderde waterhardheid.

Instelwaarde aflezen ...

°dH	Hardheidsbereik	mmol/l	Stand	A	B	C
0-6	zacht	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	gemiddeld	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	hard	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	hard	3,8-6,2	3	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Snel gedaan ... en zo instellen

- AAN/UIT-schakelaar inschakelen.
- Toets > ingedrukt houden en de starttoets indrukken tot en "Einde" knipperen.
- Toetsen loslaten. De indicatie knippert en de indicatie **A** brandt (= stand 1).

De instelling als volgt wijzigen:


- Toets < net zo vaak indrukken tot de gewenste stand is ingesteld.
- Start-toets indrukken. De indicaties en "Einde" gaan uit. De ingestelde stand is opgeslagen.
- Deur sluiten.

2 Vul onthardingszout


Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...




Deksel opendraaien.

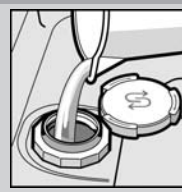

Alleen vóór de eerste afwasbeurt het zoutreservoir met water vullen.

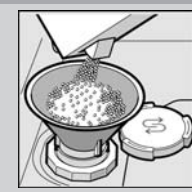

Vullen met onthardingszout (nooit met afwasmiddel!).

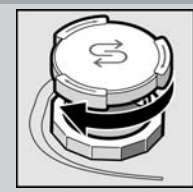

Deksel dichtdraaien. Direct hierna afwassen.

3 Vul glansspoelmiddel


Maakt blinkend schoon ...




Markering 1 indrukken, deksel 2 optillen.



Navullen als de indicatie glansspoelmiddel bijvullen brandt!

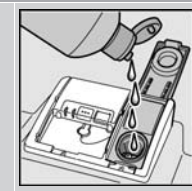


Vullen met glansspoelmiddel.

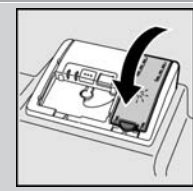

Deksel dichtdraaien. KLIK!

4 Vul afwasmiddel



Veel vuil, veel afwasmiddel ...

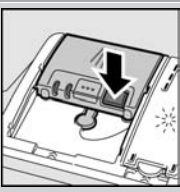


Eventueel deksel openen (toets indrukken).



Attentie, Gecombineerde producten niet voor alle programma's geschikt, aanwijzingen van de fabrikant in acht nemen.

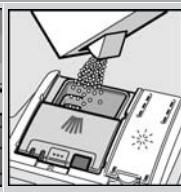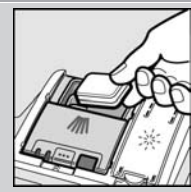

Vullen met afwasmiddel.

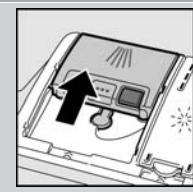

Deksel dichtschuiven, indrukken. PLOP!

5 Inschakelen van het apparaat

6 Programma kiezen

Snel, zuinig of intensief ...

Programma-overzicht

In dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma's vermeld. De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen.

De programmegegevens zijn laboratorium-maatwaarden volgens de Europese norm EN 50242. Afwijkingen in de praktijk zijn mogelijk.
 * halve normbelasting

	Intensief 70°	Normaal 65°	Eco 50°	Glas 40°	Snel 45°	Voorspoelen
Duur in uren/min.	2:15	2:10	2:20	1:10	0:29*	0:15
Stroomverbruik in kWh	1,50	1,45	1,05	0,80	0,80	0,05
Waterverbruik in liters	15	14	14	13	10	4

7 Starten van het programma ...

9 Apparaat uitschakelen ...

Extra functies **

Maken de afwas flexibel ...

Tijd besparen (VarioSpeed) ... wordt bereikt door verhoogde temperatuur bij een gelijkblijvend reinigings- en droogresultaat.

Halve belasting ... bij weinig afwas, bespaart water, energie en tijd.

Intensief Zone ... perfect voor gemengde belasting. Sproeidruk en temperatuur van het afwaswater worden iets verhoogd.

Hygiëne ... tijdens het glansspoleren wordt de temperatuur verhoogd. Hierdoor wordt een verhoogde hygiënestatus bereikt.

Extra drogen ... verbetert het droogresultaat door verhoogde temperatuur tijdens het naspoelen. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed)

** afhankelijk van het model


Schoonmaken en onderhoud

Voor perfecte afwasresultaten

Afvoerpomp schoonmaken

Zeven ...


Controleren, eventueel schoonmaken

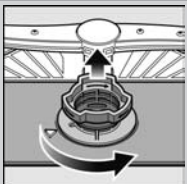


zeefcilinder eruit draaien, zeefstelsysteem eruit halen ...



onder stromend water afspoelen ...

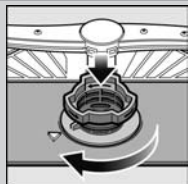

erin zetten ...

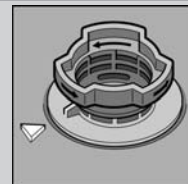


Zeefstelsysteem vastschroeven LET OP MARKERING!


- Stekker uit het stopcontact trekken
- Zeven eruit halen en het water eruit scheppen
- Afdekking eruit wippen (→A)
- Bereik van het schoepenrad op vreemde voorwerpen controleren
- Afdekking hoorbaar vastklikken (→B)
- Zeven erin zetten

Sproeiarmen ...


Verstopingen door kalk/etensresten verwijderen

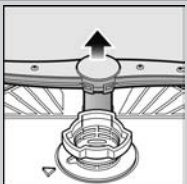


onderste sproeiarm naar boven eraf trekken ...

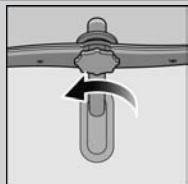


bovenste sproeiarm eraf schroeven ...

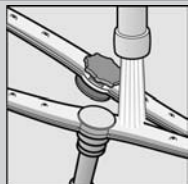



sproeiopeningen onder stromend water (eventueel met een tandenstoker) schoonmaken ...

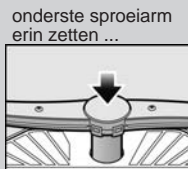

onderste sproeiarm erin zetten ...

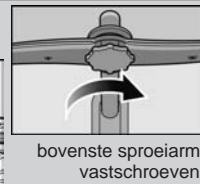

bovenste sproeiarm vastschroeven

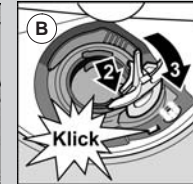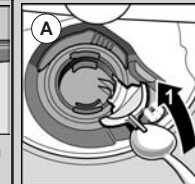

Kleine storingen zelf verhelpen ...

... want zelf verhelpen loont de moeite!

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Indicatie " " brandt	Kraan verstopt of verkalkt. De afvoerslang is verstopt of geknikt. Afdekking waterafvoerpomp niet gemonteerd. Afvoerpomp geblokkeerd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kraan opendraaien. ▶ 1. Wateraansluiting eraf schroeven. ▶ 2. Zeef in de wateraansluiting schoonmaken. ▶ 3. Hoeveelheid binnenstromend water bij geopende kraan: minimaal 10 l per min. ▶ Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten vervangen. ▶ Watertoevoerslang zonder knikken verleggen. ▶ De afvoerslang zonder knik plaatsen. ▶ Afdekking (zie boven) monteren. ▶ Afvoerpomp schoonmaken (zie hierboven).
Indicatie „ " knippert.	Apparaat technisch defect.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contact opnemen met de Servicedienst. ▶ Stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken.
Resterend water in het apparaat	Programma nog niet beëindigd.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Apparaat sluiten en inschakelen resp. programma afbreken (zie Programma afbreken).
Roestvlekken op bestek	Bestek niet roestbestendig. Harde messenlemmens zijn kwetsbaarder. Roest van andere voorwerpen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gebruik bestek dat geschikt is voor afwasmachines. ▶ Roestende voorwerpen nooit in het apparaat afwassen.

Storing	Eventuele oorzaken	Oplossing
Serviesgoed is niet schoon Zand of korrelige resten op het serviesgoed 	<ul style="list-style-type: none"> Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar. Te weinig afwasmiddel. Ongeschikt programma gekozen. Sproeiarmen van sproeiarmen verstopt. Zeven vuil, zitten niet vast. Sproeiarmen geblokkeerd. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Serviesgoed los van elkaar zetten, voorkom dat ze elkaar raken. ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Sterker programma kiezen. ▶ Sproeiarmen schoonmaken (zie hierboven). ▶ Zeven schoonmaken (zie hierboven). ▶ Serviesgoed zó inruimen dat de sproeiarmen ongehinderd kunnen ronddraaien.
Vlekken en strepen	<ul style="list-style-type: none"> Te hoge/te lage dosering glanspoelmiddel. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bij strepen: dosering verlagen. ▶ Bij water- of kalkvlekken: dosering verhogen.
Melkkleurige aanslag op serviesgoed (te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> Wateronthardingsinstallatie verkeerd ingesteld. Onthardingszout ontbreekt. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Onthardingsinstallatie juist instellen. ▶ Onthardingszout bijvullen.
Melkkleurige aanslag, glazen troebel/dof (niet te verwijderen)	<ul style="list-style-type: none"> Glazen niet geschikt voor afwasmachine. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glazen gebruiken die geschikt zijn voor afwasmachine. ▶ Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk ontziet.
Kunststof onderdelen en onderdelen van het serviesgoed verkleuren	<ul style="list-style-type: none"> Te weinig afwasmiddel. Verkleuringen door kleurstoffen in levensmiddelen (tomatensaus). 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel) in acht nemen. ▶ Verkleuringen kunnen geen kwaad: verbleken bij latere afwasbeurten.

Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing

Afbreken van het programma ...

Tijdens het programma START-toets gedurende ca. 3 seconden (Reset) indrukken.



na 1 minuut is het programma beëindigd "Indicatie Einde programma brandt"



Uitschakelen van het apparaat

Op de juiste manier inruimen ...

Serviesgoed, geschikt voor afwasautomaten, (zonder resten van as, kaarsvet, smeerolie, verf of zelfklevende etiketten; grove resten jam, melkproducten en etenswaren globaal verwijderen) volgens de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen ongehinderd kunnen draaien.