


BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

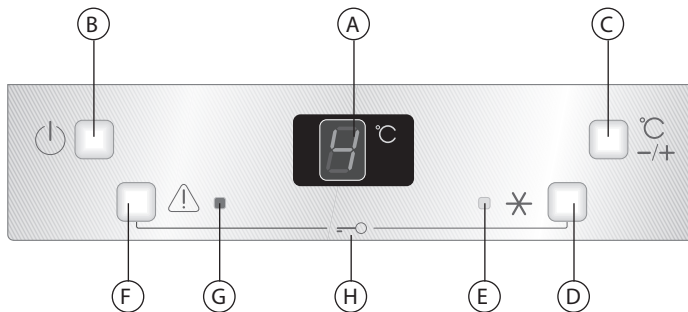

- A. Indicielampje ingestelde temperatuur. Als op het display de letter "A" gaat knipperen, contact opnemen met de Klantenservice.
- B. Stand-by-knop "Aan".
- C. Knop voor het instellen van de gewenste temperatuur (+3, +4, +5, +6, +7°C).
- D. Fast Freezing-knop, voor apparaten met vriesvak *** ** *** (de functie Fast Freezing moet minstens 3 uur voordat er vers voedsel in het vriesvak geplaatst wordt worden ingeschakeld en wordt na 26 uur automatisch uitgeschakeld).
- E. Fast Cooling-knop, voor apparaten zonder vriesvak (de functie wordt na ongeveer 6 uur automatisch uitgeschakeld).
- F. Als de functie Fast Freezing (of Fast Cooling) ingeschakeld is, brandt het gele lampje.
- G. Knop voor het uitschakelen van het geluidsalarm (het geluidsalarm klinkt nadat de deur van minuten open gestaan heeft)
- H. Rood lampje knippert wanneer het alarm 'deur open' actief is of wanneer op het display de letter "A" knippert.
- I. Beveiliging "Child Lock", om het kinderslot in te schakelen moet u tegelijkertijd de knoppen F en D indrukken, zo wordt verhinderd dat andere mensen (bijv. kinderen) de ingestelde temperatuur en functies veranderen. Om de functie "Child Lock" uit te schakelen opnieuw de knoppen F en D tegelijk ingedrukt houden.