

A. Koelvak

1. Groente- en fruitlade
2. Schappen/Zone voor schappen
3. Led-verlichting
4. Bovenste schap
5. Deurvakken
6. Flessenplank
7. Flessenblokkering (indien aanwezig)
8. Serienummerplaatje (naast de groente- en fruitlade)
9. Elektronische bedieningsgroep.
10. Ventilator met filter (indien aanwezig), zie voor het filter de speciale aanwijzingen


B. Vriesvak (indien aanwezig)

1. Ijsbakje (in het vak)
2. Binnendeur vriezer
3. Rooster (in het vak)

Opmerkingen: Het aantal schappen en de vorm van de accessoires kunnen van model tot model verschillen. Alle schappen, vakken en rekken kunnen worden verwijderd.

Let op: de accessoires van de koelkast mogen niet in de afwasmachine worden gewassen.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL

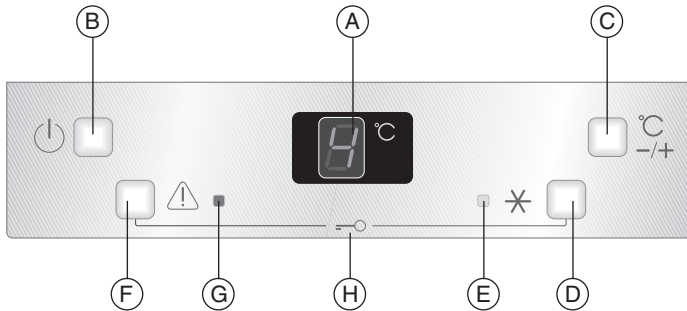

- A. Indicatielampje ingestelde temperatuur. Als op het display de letter "A" gaat knipperen, contact opnemen met de Klantenservice.
- B. Stand-by-knop "Aan".
- C. Knop voor het instellen van de gewenste temperatuur (+3, +4, +5, +6, +7°C).
- D. Fast Freezing-knop, voor apparaten met vriesvak ❄️*** (de functie Fast Freezing moet minstens 3 uur voordat er vers voedsel in het vriesvak geplaatst wordt worden ingeschakeld en wordt na 26 uur automatisch uitgeschakeld).
- D. Fast Cooling-knop, voor apparaten zonder vriesvak (de functie wordt na ongeveer 6 uur automatisch uitgeschakeld).
- E. Als de functie Fast Freezing (of Fast Cooling) ingeschakeld is, brandt het gele lampje.
- F. Knop voor het uitschakelen van het geluidsalarm (het geluidsalarm klinkt nadat de deur van minuten open gestaan heeft)
- G. Rood lampje knippert wanneer het alarm 'deur open' actief is of wanneer op het display de letter "A" knippert.
- H. Beveiliging "Child Lock", om het kinderslot in te schakelen moet u tegelijkertijd de knoppen F en D indrukken, zo wordt verhinderd dat andere mensen (bijv. kinderen) de ingestelde temperatuur en functies veranderen. Om de functie "Child Lock" uit te schakelen opnieuw de knoppen F en D tegelijk ingedrukt houden.

INSTELLING VAN DE TEMPERATUUR VAN DE KOELKAST

Het apparaat is gewoonlijk in de fabriek afgesteld om te werken op de aanbevolen temperatuur van +5°C.

De binnentemperatuur kan als volgt worden ingesteld tussen +3°C en +7°C:

- druk eenmaal op knop C voor het instellen van de binnentemperatuur: op de digitale indicator knippert de eerder ingestelde temperatuur.
- De conserveringstemperatuur kan nu met elke druk op de knop met 1°C worden gewijzigd: de waarde knippert (tussen +3°C en +7°C).
- Ongeveer 5 seconden nadat de knop voor het laatst is ingedrukt wordt de ingestelde

temperatuur opgeslagen in het geheugen en stopt de indicator met knipperen.

- De temperatuur van het vriesvak ❄️*** (ongeveer -18 / -24°C) kan niet gekozen worden maar wordt automatisch ingesteld door de elektronische regeling.

Opmerking: als de stroom uitvalt, blijven de geselecteerde functies ingesteld.