


### Bedieningspaneel

1. LED verlichting
2. Temperatuurdisplay
3. Aan-/uittoets
4. Lichtknop

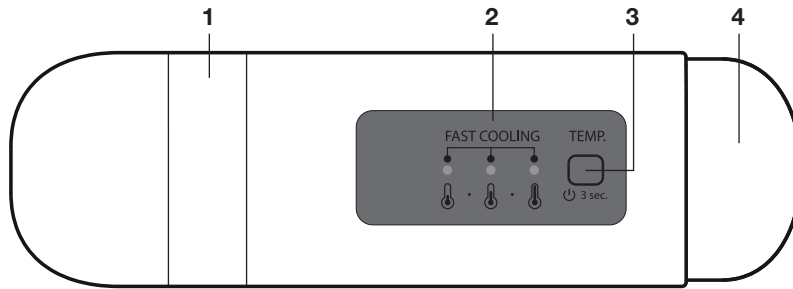

### Temperatuurdisplay

In de display ziet u drie indicatielampjes. Deze lampjes geven de temperatuurinstelling aan.

laag	hoog	Temperatuurinstelling
●	●	Hoog (het minst koud)
●	●	Midden-hoog
●	●	Midden
●	●	Midden-laag
●	●	Laag (het koudst)
●	●	Fast cooling (snel koud)

### Inschakelen en de temperatuur instellen

1. Open de deur.
2. Druk op de aan-/uittoets.  
*Het toestel is ingeschakeld. De indicatielampjes die gaan branden geven de temperatuurinstelling aan.*
3. Druk (meerdere keren) op de aan-/uittoets om de temperatuurinstelling aan te passen.  
*Bij elke druk op de toets gaan er verschillende indicatielampjes branden.*

### Fast cooling functie

Deze functie zorgt ervoor dat de temperatuur in de koelkast zo snel mogelijk daalt. Dit is ideaal voor de afkoeling van recent in de koelkast geplaatste producten. Gebruik deze instelling wanneer u een grote hoeveelheid voedsel in het toestel legt.

1. Druk (meerdere keren) op de aan-/uittoets om de temperatuurinstelling 'Fast cooling' in te stellen.  
*Alle indicatielampjes gaan branden; de functie is ingeschakeld.*
2. Druk (meerdere keren) op de aan-/uittoets om een andere temperatuurinstelling te kiezen zodat 'Fast cooling' weer wordt uitgeschakeld.  
*Als de Fast cooling functie niet handmatig wordt uitgeschakeld, wordt de functie (na een aantal uren) automatisch uitgeschakeld.*

### Uitschakelen

1. Houd de aan-/uittoets ingedrukt totdat de indicatielampjes en de verlichting uit gaan.
2. Laat de toets los.  
*Het toestel is uitgeschakeld.*

Wanneer u het toestel langere tijd niet gebruikt, schakelt u het uit met de daarvoor bestemde toets en koppelt u het los van de stroomvoorziening. Maak het toestel leeg, ontdooi het, maak het schoon en laat de deur op een kier staan.

### Ventilator in-/uitschakelen

De ventilator staat vooraf ingesteld op AAN. Dit zorgt voor een betere temperatuurverdeling wat de kwaliteit van de producten in de koelkast ten goede komt. Als u ervoor kiest om de ventilator uit te schakelen, moet de ventilator weer ingeschakeld worden bij een omgevingstemperatuur hoger dan 27 °C of als er waterdruppels op de draagplateaus liggen.

1. Houd de lichtknop ingedrukt.  
*De verlichting gaat uit.*
2. Houd nu ook de aan-/uittoets ingedrukt (houd de lichtknop ook ingedrukt).
  - *De verlichting knippert 1 keer; de ventilator staat UIT.*
  - *De verlichting knippert 3 keer; de ventilator staat AAN.*

### Deuralarm

Als de deur een lange tijd open staat, gaat de verlichting knipperen. Sluit dan de deur. Controleer daarna of de verlichting bij het openen van de deur niet meer knippert.

### Het toestel ontdooien

Het ontdooien van het toestel vindt geheel automatisch plaats. De aanwezigheid van waterdruppels op de achterste binnenwand is een teken van de automatische ontdooifase. Het dooiwater loopt weg in een afvoeropening en vervolgens in een bak, waar het verdampt.

### Het toestel reinigen

**Let op!** Schakel het toestel uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken. Gebruik geen reinigingsmiddelen die schurende bestanddelen bevatten; hierdoor kan het oppervlak beschadigd raken.

Maak regelmatig de binnenzijde van het toestel schoon met lauw water met eventueel een neutraal reinigingsmiddel of speciale koelkastreiniger. Maak alle oppervlakken schoon met een zachte doek. Neem na het reinigen de delen af met schoon water en droog ze zorgvuldig. Plaats geen onderdelen van het toestel in de vaatwasser; hierdoor zouden ze beschadigd kunnen raken.

### Storingstabel

Storing	Oorzaak/Oplossing
Het toestel is aangesloten op de stroomvoorziening, maar werkt niet.	Controleer of er spanning op het stopcontact staat en of het toestel is ingeschakeld.
De LED verlichting werkt niet.	Wanneer de LED verlichting niet werkt, raadpleegt u een servicemonteur. U mag niet zelf LED verlichting repareren.
De LED verlichting knippert.	Als de deur een lange tijd open staat, gaat de verlichting knipperen. Sluit de deur.
In de display knipperen 1, 2 of 3 groene indicatielampjes.	Storing in het toestel. Neem contact op met het servicecentrum en geef het type, model en het serienummer door die op het typeplaatje of het label aan de binnenzijde van het toestel worden vermeld.

**Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en storingen.**



810139

**ATAG**