


# Bedieningspaneel

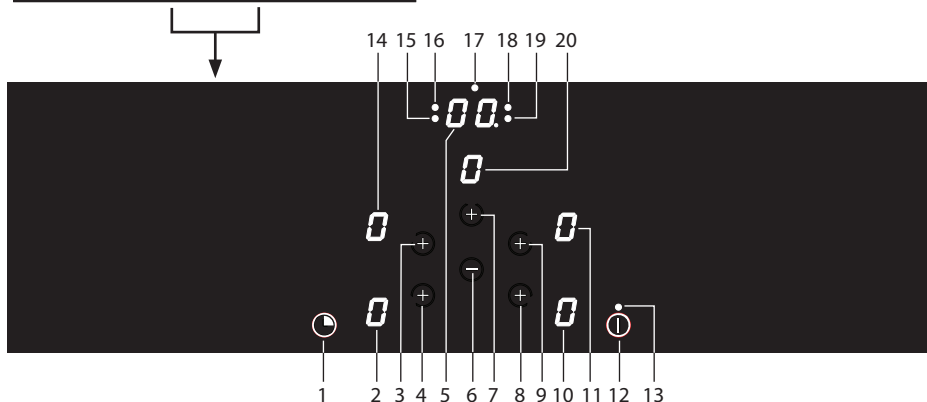

1. Timertoets
2. Display vermogensniveau / restwarmte kookzone links voor
3. Plustoets (+) voor selectie en vermogensverhoging kookzone links achter
4. Plustoets (+) voor selectie en vermogensverhoging kookzone links voor
5. Timerdisplay
6. Mintoets (-) voor verlaging vermogen of tijd
7. Plustoets (+) voor selectie en vermogensverhoging middelste kookzone
8. Plustoets (+) voor selectie en vermogensverhoging kookzone rechts voor
9. Plustoets (+) voor selectie en vermogensverhoging kookzone rechts achter
10. Display vermogensniveau / restwarmte kookzone rechts voor
11. Display vermogensniveau / restwarmte kookzone rechts achter
12. Aan/uit-toets
13. Indicatielampje Aan/Uit
14. Display vermogensniveau / restwarmte kookzone links achter
15. Timerindicatie voor kookzone links voor
16. Timerindicatie voor kookzone links achter
17. Timerindicatie voor middelste kookzone
18. Timerindicatie voor kookzone rechts achter
19. Timerindicatie voor kookzone rechts voor
20. Display vermogensniveau / restwarmte middelste kookzone